




**S U P E R
F O X**

ERSATZTEILELISTE

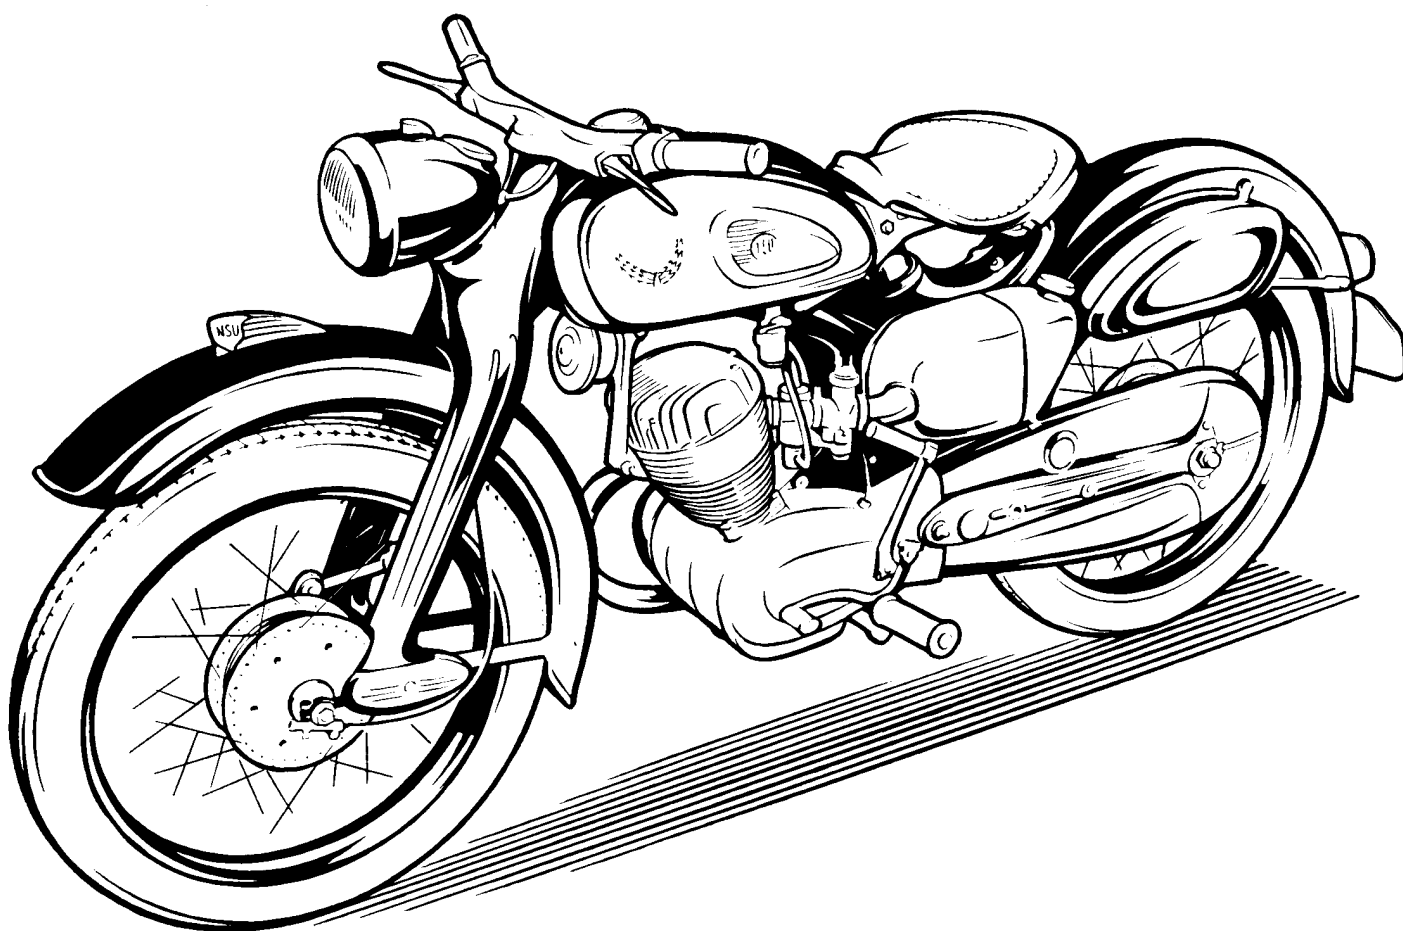

ab Fahrzeug 2.100.001/3.112.001

NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT NECKARSULM

Nummernsuchverzeichnis

Ersatzteileversorgung

Motor

Kurbelgehäuse und Zylinder

Kurbeltrieb

Steuerung

Ölpumpe

Vergaser

Elektr. Ausrüstung (Motor)

Getriebe (Räder, Starter und Schaltung)

Kupplung

Rahmen

Sattel, Fußrasten und Ständer

Schutzbleche

Kraftstoffbehälter und Ölbehälter

Auspuffanlage

Vordergabel



Lenker und Seilzüge

Vorderrad und Hinterrad

Fußbremsbetätigung, Antrieb und Abdeckung

Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell) und Instrumente

Werkzeugbehälter, Werkzeug und Sonderausstattuna

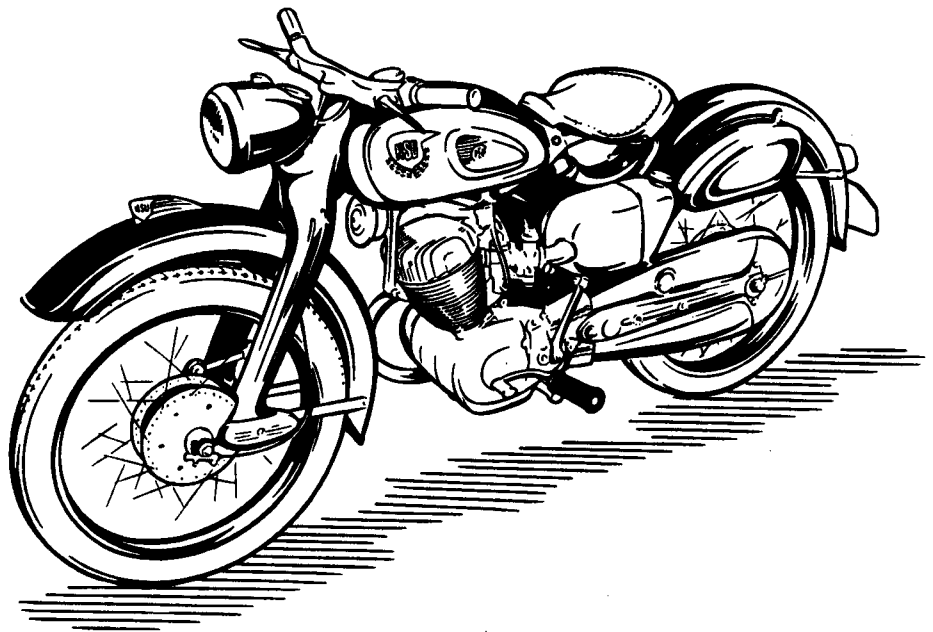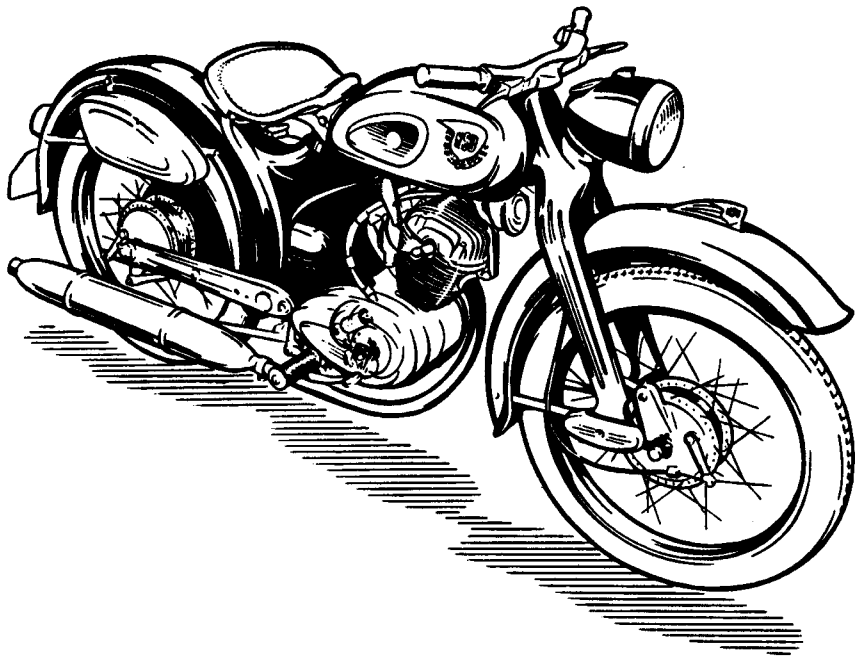

Nummernsuchverzeichnis

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
028 024 104	39	036 104 940	36	041 401 060	5	046 410 121	35
022 041 654	18	028 104 992	39	041 401 084	5	046 410 122	35
035 044 998	33	073 105 442	23	041 401 106	5	046 410 123	35
024 049 962	20, 28	038 105 626	35, 39	041 401 107	5	046 410 124	35
028 050 026	39	011 105 713	14	041 401 129	4	046 410 132	36
038 050 027	39	026 106 214	36	041 401 135	26	046 410 134	36
128 050 035	39	026 106 215	36	041 401 140	6	046 410 161	36
038 052 017	39	026 106 217	36	041 401 142	6	046 410 938	36
028 052 018	39	021 106 248	15	041 401 155	4	043 411 208	35
038 054 601	39	021 106 260	15	041 403 052	10	043 411 302	23
035 055 620	33	024 106 411	29	041 403 080	9	044 412 131	28
031 055 682	17	024 106 412	29	041 403 081	9	044 413 010	29
035 055 783	33	024 106 418	29	041 403 093	9	071 701 040	5
035 055 784	33	021 106 451	14, 15	041 403 094	9	071 704 601	10
026 057 987	38	021 106 452	14	041 403 095	9	072 710 046	18
026 057 988	38	013 107 198	25	041 403 096	9	072 713 012	20
025 059 659	20	011 109 005	7	041 404 088	11	072 713 013	20
125 059 963	33	011 109 070	17	041 404 134	29	071 716 002	15
042 085 188	19	031 109 315	14	042 405 057	18, 19	071 716 908	14
036 092 235	36	031 109 320	14	042 405 058	18, 19	071 717 002	17
021 096 482	16	031 109 323	14	042 405 105	18	073 731 076	21
021 096 483	16	031 109 324	14	042 405 115	19	073 732 079	22
012 096 505	19	031 109 325	14	042 405 132	5	073 737 005	23
016 097 639	38	031 109 327	14	042 405 133	19	073 738 005	23
018 097 719	39	031 109 328	14	042 405 143	19	073 738 010	23
022 098 563	18	031 109 329	14	042 405 162	5	073 738 011	23
022 098 564	18	031 109 330	14	042 405 173	19	073 738 502	23
035 099 491	33	031 109 332	14	042 405 174	19	073 738 516	23
031 100 853	17	031 109 333	14	042 405 178	6	074 742 006	28
038 101 449	39	013 109 499	25	042 405 188	18	074 743 605	29
023 101 666	23	023 109 532	24	042 405 189	18	074 743 618	29
024 102 006	29	023 109 698	25	042 405 194	18	075 751 600	7, 31
038 103 114	39	016 110 014	36	042 405 195	18	075 752 020	31
023 103 410	23	031 110 057	14	042 405 197	18	075 752 021	32
022 103 581	18	031 110 059	15	042 405 198	18	075 752 023	32
023 103 927	21	031 110 060	15	042 405 199	18	075 752 027	30, 31
024 103 928	28	031 110 062	14	042 405 211	19	075 752 031	32
024 103 929	28	031 110 063	14	042 405 215	19	075 754 016	34
025 104 111	5	121 110 098	16	042 405 216	19	075 754 021	34
022 104 147	19	121 110 204	16	042 405 223	19	075 754 502	39
025 104 154	30, 31	121 110 386	17	042 405 514	19	075 754 604	39
025 104 183	30, 31	128 110 411	39	042 405 516	19	073 772 014	25
023 104 269	25	126 110 809	37	042 405 517	19	073 772 015	25
026 104 311	36	128 110 810	39	041 410 015	16	073 772 016	25
028 104 366	39	126 111 740	38	046 410 018	35	073 772 017	25
024 104 768	29	128 112 104	39	041 410 080	17	073 772 510	25

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
078 773 507	39	084 841 015	28	086 881 911	36	19 01 00 030	4
078 773 900	39	084 841 016	28	086 881 949	37	19 01 00 033	7
076 781 010	35	084 841 017	28	086 882 003	35	19 01 00 034	4, 5
076 781 505	38	084 841 018	28	086 882 004	35	19 01 00 035	6
076 781 506	38	084 841 020	30, 32	086 882 005	28, 35	19 01 00 036	4
076 781 507	35	084 841 021	32	086 882 006	35	19 01 00 038	6
076 781 923	35	084 841 037	28	086 882 007	35	19 01 00 039	4
076 781 927	36	085 851 012	30	086 882 008	35	19 01 00 040	4
076 781 930	36	085 851 017	30	086 882 506	35	19 01 00 041	3
076 782 018	35	085 851 023	30, 33	086 882 900	35	19 01 00 042	6
078 791 001	39	085 851 038	30, 31	088 891 003	39	19 01 00 503	5
078 791 502	39	085 851 041	30	088 891 004	39	19 01 00 504	5
078 791 600	39	085 851 042	30	088 891 005	39	19 01 00 505	6
076 792 602	36	085 851 043	30	091 901 004	7	19 01 00 600	6
081 801 041	5, 6, 8	085 851 044	30	091 901 005	7	19 01 00 601	6, 7
081 801 090	9	085 851 045	30	092 906 009	20	19 01 00 900	4
081 801 100	7	085 851 046	30	11 01 00 016	22	19 01 00 901	6
081 801 600	6, 7, 30, 31	085 851 048	30	11 01 00 770	6	19 02 00 002	8
081 802 089	8	085 851 052	30	11 17 10 912	17	19 02 00 006	8
081 804 024	9	085 852 060	30, 31	11 17 10 919	16	19 02 00 008	8
081 804 025	9	085 852 069	30, 32	11 17 10 920	17	19 02 00 009	8
081 804 148	9	085 852 535	32	11 17 10 923	17	19 02 00 010	8
081 805 138	9, 18	085 853 012	33	11 17 10 993	16	19 02 00 017	8
081 805 139	9, 18	085 853 013	33	11 17 10 994	16, 17	19 02 00 018	8
081 805 140	9, 18	085 853 502	33	11 17 10 996	17	19 02 00 019	8
081 805 146	11	085 853 504	33	11 17 10 997	17	19 02 00 501	8
081 805 152	11	083 871 012	27	11 44 01 031	29	19 02 00 502	8
081 807 055	13	083 872 902	25	11 52 00 870	30, 31	19 02 00 504	8, 10
081 807 059	13	083 872 903	25	11 53 00 819	33	19 02 00 505	8
081 807 065	13	083 872 907	25	11 72 01 006	25	19 04 01 001	9
081 807 066	13	083 872 908	25	11 81 60 602	36	19 04 02 002	9
081 807 068	13	083 872 909	25	11 81 00 816	37	19 04 01 004	9
081 807 071	13	083 872 910	25	11 81 10 993	17	19 04 00 006	9
081 807 072	13	083 872 911	25	16 72 00 024	26	19 04 00 011	9
081 807 092	13	083 872 912	25	19 00 00 900	3	19 04 00 012	9, 20
081 807 093	13	083 872 913	25	19 01 01 007	5	19 04 00 013	9
081 807 094	13	083 872 914	25	19 01 00 008	4	19 04 01 018	9
081 807 095	4	083 874 029	26	19 01 00 009	4	19 04 01 019	9
081 807 096	4	083 874 048	26	19 01 00 010	7	19 04 00 022	10
081 807 523	13	083 874 502	26	19 01 00 011	4	19 04 00 023	10
082 813 011	20	086 881 010	36	19 01 00 012	6	19 04 00 024	9
081 816 910	14	086 881 011	36	19 01 00 014	7	19 04 00 026	10
083 831 005	21	086 881 013	38	19 01 00 017	7	19 04 00 027	10
083 831 031	24	086 881 026	38	19 01 00 020	6	19 04 00 029	10
083 831 046	37	086 881 027	37	19 01 00 021	7	19 04 00 030	10
083 832 034	22	086 881 033	37	19 01 00 022	6	19 04 00 032	10
083 832 037	22	086 881 502	35	19 01 00 023	7	19 04 00 033	10
083 834 500	24	086 881 511	37	19 01 00 026	6	19 04 00 035	10
083 834 502	24	086 881 512	37	19 01 00 027	4, 5	19 04 00 036	10
084 841 014	28	086 881 900	35	19 01 01 029	6	19 04 00 038	9, 20

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
19 04 00 039	9	19 05 00 900	12	19 16 00 027	15	19 32 00 502	22
19 04 01 502	9	19 07 00 015	13	19 16 00 028	15	19 32 00 504	21
19 04 02 507	9	19 07 00 501	13	19 16 00 031	15	19 32 00 513	22
19 04 00 508	10	19 07 00 507	13	19 16 00 032	15	19 33 00 002	28
19 04 00 509	10	19 10 00 003	18	19 16 00 501	14	19 33 00 501	24
19 04 00 510	10	19 10 00 004	18	19 16 00 502	15	19 34 00 010	24
19 04 00 511	10	19 10 00 007	18	19 16 00 503	15	19 34 01 010	24
19 04 00 512	10	19 10 01 008	18	19 16 00 900	14	19 34 00 011	24
19 04 00 600	9	19 10 00 009	18	19 16 00 901	14	19 34 00 013	24
19 05 00 002	11	19 10 00 010	18	19 16 00 902	14	19 34 01 016	24
19 05 00 003	11	19 10 00 011	18	19 16 00 903	14	19 34 00 018	24
19 05 00 004	11	19 10 01 013	18	19 16 00 904	14	19 34 01 019	24
19 05 00 005	11	19 10 00 014	18	19 16 00 905	14	19 34 00 020	24
19 05 00 006	11	19 10 00 015	18	19 16 00 906	14	19 34 00 501	24
19 05 00 007	11	19 10 00 016	18	19 16 00 907	14	19 35 00 001	23
19 05 00 008	11	19 10 00 017	18	19 16 00 908	14	19 35 00 003	23
19 05 00 009	11	19 10 00 021	18	19 16 00 909	14	19 35 00 007	23
19 05 00 012	12	19 10 00 022	18	19 16 00 910	15	19 35 01 500	23
19 05 00 017	12	19 10 00 023	18	19 16 00 911	15	19 37 00 001	23
19 05 00 023	9	19 10 00 024	18	19 16 00 912	15	19 37 00 002	23
19 05 00 024	12	19 10 00 025	18	19 16 00 913	15	19 37 00 004	23
19 05 00 025	12	19 10 00 501	18	19 17 00 004	17	19 38 00 001	23
19 05 00 027	12	19 10 00 502	18	19 17 00 501	16	19 38 00 501	23
19 05 00 029	11	19 10 00 503	18	19 17 10 900	17	19 38 00 504	23
19 05 00 030	11	19 10 00 504	18	19 17 10 901	17	19 38 00 900	23
19 05 00 031	11	19 10 00 505	18	19 17 10 902	17	19 41 00 006	28
19 05 00 036	12	19 10 00 900	18	19 17 10 903	16	19 41 00 007	28
19 05 00 038	11	19 13 00 002	20	19 17 10 904	16	19 41 00 010	28
19 05 00 040	11	19 13 00 005	20	19 17 10 905	16	19 41 00 011	28
19 05 00 041	11	19 13 00 007	20	19 17 11 906	16	19 41 00 012	28
19 05 00 042	11	19 13 00 011	20	19 17 10 907	16	19 41 00 014	28
19 05 00 043	11	19 13 00 019	20	19 17 00 908	17	19 41 00 017	28
19 05 00 044	11	19 13 00 020	20	19 17 10 909	17	19 41 00 021	28
19 05 00 046	11	19 13 00 501	20	19 17 10 911	17	19 41 00 023	28
19 05 00 047	12	19 13 00 502	20	19 31 00 014	24	19 41 00 025	28
19 05 00 049	11	19 13 00 503	20	19 31 01 014	24	19 41 00 027	28
19 05 00 050	11	19 13 00 504	20	19 31 00 036	21	19 41 00 029	28
19 05 00 051	11	19 13 00 505	20	19 31 00 042	21	19 41 00 030	28
19 05 00 052	11	19 13 00 507	20	19 31 00 901	21	19 41 00 034	28
19 05 00 053	11	19 13 00 508	20	19 32 00 001	22	19 41 00 038	28
19 05 00 054	12	19 13 00 900	20	19 32 00 002	22	19 41 00 514	28
19 05 00 055	12	19 14 01 001	19	19 32 00 003	22	19 41 00 900	28
19 05 00 501	12	19 14 01 002	19	19 32 00 012	22	19 41 00 901	28
19 05 00 503	12	19 14 00 501	19	19 32 00 013	21	19 41 00 902	28
19 05 00 504	12	19 16 00 011	15	19 32 00 015	21	19 41 00 903	28
19 05 00 506	11	19 16 00 014	15	19 32 00 016	21	19 41 00 904	39
19 05 00 509	11	19 16 00 015	15	19 32 00 017	21	19 43 00 007	29
19 05 00 510	11	19 16 00 016	15	19 32 00 019	21	19 43 00 008	29
19 05 00 511	12	19 16 00 020	15	19 32 00 027	22	19 43 00 009	29
19 05 00 512	12	19 16 01 026	15	19 32 00 028	22	19 43 00 010	29

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
19 43 00 011	28	19 52 00 501	32	19 81 00 018	38	DIN 88	
19 43 00 015	29	19 52 00 504	31	19 81 00 019	37	M 5x12	4, 6, 7
19 43 00 016	29	19 52 00 505	31	19 81 00 501	36	DIN 91	
19 43 00 019	29	19 52 00 509	31	19 81 00 503	37	M 3x8	36
19 43 00 020	29	19 52 00 510	31	19 81 00 504	37	M 4x6	37
19 43 00 500	29	19 53 00 002	33	19 81 00 505	37	M 5x10	29, 36
19 43 00 501	29	19 53 00 003	33	19 81 00 506	38	M 6x62	6
19 43 00 502	29	19 53 00 008	33	19 81 40 900	36	DIN 94	
19 43 00 505	29	19 53 00 009	33	19 81 40 901	36	1x8	14
19 43 00 506	36	19 53 00 500	33	19 81 40 903	36	DIN 125	
19 43 00 900	29	19 54 00 502	34	19 81 40 908	36	7, 4	25
19 44 00 007	29	19 54 00 503	34	19 81 40 910	36	DIN 127	
19 44 00 013	29	19 54 00 600	34	19 81 40 911	36	B 3	17
19 44 00 014	29	19 71 00 001	27	19 81 40 912	36	B 3,5	16
19 44 01 018	29	19 71 00 002	27	19 91 00 501	39	B 4	16, 17
19 44 00 502	29	19 71 00 005	27	19 92 00 502	38	A 5	12
19 44 00 900	29	19 71 00 006	27	19 92 00 504	38	B 5	37
19 44 00 901	29	19 71 00 501	27	19 93 00 505	23	B 8	27
19 51 00 010	30, 31	19 71 00 503	27	19 93 00 506	23	A 10	23
19 51 00 012	30, 31	19 72 00 004	25	19 93 00 507	23	DIN 137	
19 51 00 013	30, 31	19 72 00 005	25	19 93 00 508	23	A 3	28
19 51 00 014	30, 31	19 72 00 006	25			A 4	15, 37
19 51 00 015	30, 31	19 72 00 008	25	DIN 7		A 5	17, 24
19 51 00 021	30	19 72 00 009	25	2,5 h 11x45	35, 39	B 5	7
19 51 00 027	30, 31	19 72 00 506	25	4 m 6x8	8	A 6	6, 13, 20, 25, 34, 39
19 51 00 029	30, 31	19 72 00 900	25	6 m 6x14	13	B 6	6, 7, 8, 15, 18, 19
19 51 00 031	30, 31	19 74 00 018	15, 26	DIN 63			24, 26, 27, 28
19 51 00 043	30	19 74 00 022	26	AM 5x15	7	A 7	13, 23, 24, 25, 30
19 51 00 047	30, 31	19 74 00 024	26	AM 5x22	7	B 7	20, 27
19 51 00 500	30, 31	19 74 00 502	26	DIN 84		A 8	25, 28
19 51 00 504	30	19 74 00 504	26	AM 3,5x5	16	B 8	3, 6, 30, 31, 32, 35, 36
19 51 00 508	30, 31	19 74 00 505	26	AM 3,5x6	16	A 10	29, 32
19 51 00 510	30	19 74 00 506	26	M 4x6	37	B 10	12, 23, 28
19 51 00 511	30, 31	19 74 01 510	26	AM 4x7	16, 17	B 12	20, 23
19 51 00 512	30	19 74 00 512	26	AM 4x8	16	DIN 439	
19 51 00 515	30, 31	19 74 00 513	26	AM 4x16	16	BM 8	6
19 51 00 516	30	19 81 00 001	36	M 5x12	17	DIN 471	
19 51 00 518	30	19 81 00 002	36	M 5x15	36	8x0,8	13
19 51 00 900	30, 31	19 81 00 003	36	AM 5x20	12	10x1	28
19 52 00 005	32	19 81 00 005	37	M 6x20	26	12x1	32
19 52 00 007	32	19 81 00 006	37	DIN 85		14x1	33
19 52 00 009	32	19 81 00 007	37	AM 4x12	15	16x1	21
19 52 00 011	32	19 81 00 008	37	M 5x12	24	DIN 472	
19 52 00 012	32	19 81 00 009	37	M 5x15	24	35x1,5	6
19 52 00 013	32	19 81 00 010	37	M 6x8	28	42x1,75	30, 31
19 52 00 017	32	19 81 00 011	37	DIN 86		47x1,75	31
19 52 00 018	32	19 81 00 012	37	M 6x10	34	DIN 660	
19 52 00 025	32	19 81 00 013	37	M 6x12	23	3x6	17
19 52 00 026	32	19 81 00 015	37	DIN 87		3x8	35, 39
19 52 00 500	31	19 81 00 017	38	5x25	7		

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
DIN 661		DIN 940					
4x12	5	M 6x18	4				
6x11	5	M 6x20	4				
DIN 835		M 6x22	8				
M 6x50	5	M 6x25	4				
M 6x60	5	M 6x35	5				
DIN 920		M 6x38	5				
M 6x8	15, 25	M 6x60	5				
DIN 931		M 6x65	5				
M 5x18	29	M 6x72	5				
M 6x25	35	M 6x90	5				
M 6x28	27	M 6x92	5				
M 6x30	18, 19	M 6x95	5				
M 6x45	8	M 6x100	5				
M 6x60	8, 34	DIN 961					
M 6x70	8	M 8x1 x 22	28				
M 8x35	3	DIN 1476					
M 8x78	23	2x3	21				
M 8x80	3	3x8	28, 39				
M 8x87	25	DIN 3402					
M 10x80	23	D 6	20, 21, 28				
DIN 933		DIN 5417					
M 3x9	17	72 A	32				
M 6x8	26	DIN 6798					
M 6x10	15, 34	A 7,4	23				
M 6x12	24, 39	A 8,4	23				
M 6x15	23	DIN 6799					
M 7x10	24	8	22				
M 7x15	23, 24, 25, 27	9	30, 31				
M 7x18	24	DIN 6885					
M 7x20	23	A 3x3x18	12				
M 8x15	35	DIN 6888					
M 8x22	27	2x2,6	13				
DIN 934		3x3,7	9				
M 3	17	4x5	17				
M 4	15	DIN 7603					
M 5	7, 24, 33, 37	C 10x14	26				
M 6	6, 7, 8, 18, 19, 20	C 12x18	26				
	24, 27, 34, 35	A 30x36	26				
M 7	13, 20, 24	A 48x55	26				
M 8	3, 23, 25, 36	DIN 7623					
M 8x1	32	A 6	26				
M 10	23	DIN 9045					
DIN 936		6	12				
M 8x1	28, 30, 31	10	12				
M 10x1	12, 22, 23, 28						
M 12x1,5	20, 23						

Ersatzteileversorgung

Die vorliegende Ersatzteilleiste enthält alle Teile für das NSU-Motorrad SUPERFOX. Von dieser Liste erhält wieder jeder Vertragshändler ein Exemplar kostenlos. Weiter benötigte Ersatzteilleisten für das NSU-Motorrad SUPERFOX können durch unsere Bezirksvertretungen zum Preise von DM 3.— bezogen werden.

NSU-Original-Ersatzteile werden nicht direkt an den Endverbraucher abgegeben. Die Lieferung erfolgt ausschließlich über unsere anerkannten NSU-Vertreter. Es wird daher von jeder NSU-Vertretung erwartet, daß sie stets über einen ausreichenden Vorrat in NSU-Ersatzteilen verfügt. Die Versorgung unserer NSU-Händler mit Ersatzteilen wird von den unseren Bezirksvertretungen angegliederten Ersatzteillagern vorgenommen.

Nachstehend der Organisations-Plan:

		Zuständig für das Gebiet:
⑬a Ansbach Draisstraße 16	Leonard Landois	Nordbayern und nördlicher Teil von Niederbayern
① Berlin SW 61 Mehringdamm 33	NSU-Mehner	Berliner Westsektoren (nur für Motorfahrzeugteile)
① Berlin SW 29 Hasenheide 22/31	Richard Siebert & Söhne	Berliner Westsektoren (nur für Fahrrad-, Bremsnaben- und Quickly-Teile)
⑬b Bischofsheim b. Mainz Spelzengasse 2	Richard Trapp & Co. G.m.b.H.	Hessen u. nordöstlicher Teil von Rheinland-Pfalz
②③ Bremen 18 Beim Struckenberg 10	Will van Gels	Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen u. nordwestl. Teil von Niedersachsen
②④a Düsseldorf-Grafenbg. Hohenzollernhalle 2	Hermann Schießmann	Nordrhein-Westfalen u. nördlicher Teil von Rheinland-Pfalz
⑦b Freiburg Sautierstraße 75	Fahrzeug-Vertrieb G.m.b.H.	Südbaden
⑬b München 2 Blumenstraße 15	Alois Drax	Südbayern
⑦b Stadthagen Teichstraße 1	Bruno Lüpke	Niedersachsen (ohne nordwestlichen Teil) und nordöstlicher Teil von Westfalen
⑬a Stuttgart-S. Hauptstätterstr. 42-50	NSU-Filiale	Württemberg, Hohenzollern, Nordbaden und südlicher Teil von Rheinland-Pfalz

Alle im Werk eingehenden Ersatzteile-Aufträge werden unbearbeitet an das zuständige Ersatzteile-Versorgungslager zur Erledigung weitergegeben. Um diesen Umweg zu vermeiden, bitten wir darum, Ihren Ersatzteile-Bedarf immer bei Ihrer zuständigen Bezirksvertretung aufzugeben.

Die Verwendung von Original-NSU-Ersatzteilen bei vorkommenden Reparaturen von NSU-Maschinen ist eine Selbstverständlichkeit. Wir hoffen deshalb, daß unsere Vertreter diesem Punkt ihre besondere Aufmerksamkeit schenken. In gleicher Weise gilt das Gesagte auch für Original-Austauschteile, wie Kurbeltriebe und Zylinder mit Kolben. Nur die Verwendung von Original-NSU-Ersatzteilen und Original-NSU-Austauschteilen geben die Gewähr für die weitere Betriebssicherheit unserer NSU-Fahrzeuge. Alle diese Teile unterliegen unserer Werkskontrolle, abgesehen davon, daß das Rohmaterial in eigener Werkstoffprüfung laufend untersucht wird. Es darf noch erwähnt werden, daß die Verwendung von Imitations-Teilen bei NSU-Maschinen die Garantie-Leistung des Werkes aufhebt.

Eine schnelle und fehlerfreie Lieferung setzt eine klare und an die zuständige Stelle gerichtete Ersatzteile-Bestellung voraus. Zu beachten sind dabei folgende Punkte:

- 1.) Für die gewünschten Teile die Bezeichnung und die Bestell-Nr. nach der Ersatzteilliste angeben. Falls Teile für eine bestimmte Maschine in Auftrag gegeben werden, Fahrgestell-Nr. und Motor-Nr. angeben. Dabei ist für Fahrgestell-Teile die Fahrgestell-Nr. und für Motor-Teile die Motor-Nr. maßgebend.

Bei früherer Reparatur oder Austausch eines Teiles ist darauf zu achten, daß die Fahrzeug-Nummern nicht in jedem Falle zutreffend sind. In Zweifelsfällen empfehlen wir deshalb Musterstück oder Skizze einzusenden. Bei Bestellung von Einzelteilen für die Lichtmaschine ist das Fabrikat Bosch oder Noris anzugeben.

- 2.) Durch die Verwendung der auf der nächsten Seite abgebildeten Bestellformulare wird die Abwicklung der Ersatzteile-Aufträge in jeder Beziehung beschleunigt. Diese Formulare, in welchen sämtliche für die Erledigung der Bestellung wichtigen Punkte berücksichtigt sind, können von den zuständigen Ersatzteile-Versorgungslagern bezogen werden.
- 3.) Die numerierten Pfeile „1“, „2“ usw. geben den Umfang der vollständigen Teile an. Bei nicht zugehörigen Teilen wird die Pfeillinie durch einen Bindestrich unterbrochen.
- 4.) Ersatzteile-Bestellungen nie für sonstige Anfragen oder Mitteilungen verwenden.
- 5.) Bei Bestellung von farbigen Teilen Oberflächen-Ausführung mit Symbol lt. nachstehender Aufstellung angeben:

31 == schwarz

72 == kristianiablau

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

Für die Berechnung sind die am Lieferungstag gültigen Preise maßgebend. Der Ersatzteile-Versand erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern keine Vorauszahlung erfolgt ist. Die Verpackung wird, soweit es sich nicht um die Original-Verpackung handelt, zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Etwaige Be-
anstandungen müssen beim Absender innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Sendung unter Beifügung des
Lieferscheins vorgebracht werden.

Nachtrag

Bild-Nr.

Blatt 9

14	19 05 00 023	Antriebsrad auf Kurbelwelle . . .	1
19	19 04 00 011	Antriebsrad für Kupplung . . .	1

Blatt 12

20	19 05 00 024	Steuerungsantriebsrad	1
----	--------------	---------------------------------	---

Blatt 20

1	19 13 00 501	Zahnrad für Kupplung $Z = 79$. . .	1
---	--------------	-------------------------------------	---

die auf der
Stirnseite ein-
geritzte Kenn-
ziffer angeben

Blatt 23

24	19 35 01 501	Ständer	1
----	--------------	-------------------	---

Berichtigung

Blatt 26

nach

19	19 74 00 026	Buchse für Schraube	1
----	--------------	-------------------------------	---

neuer Teil

Blatt 29

31	11 44 01 031	Gummischlauch	1
----	--------------	-------------------------	---

Berichtigung

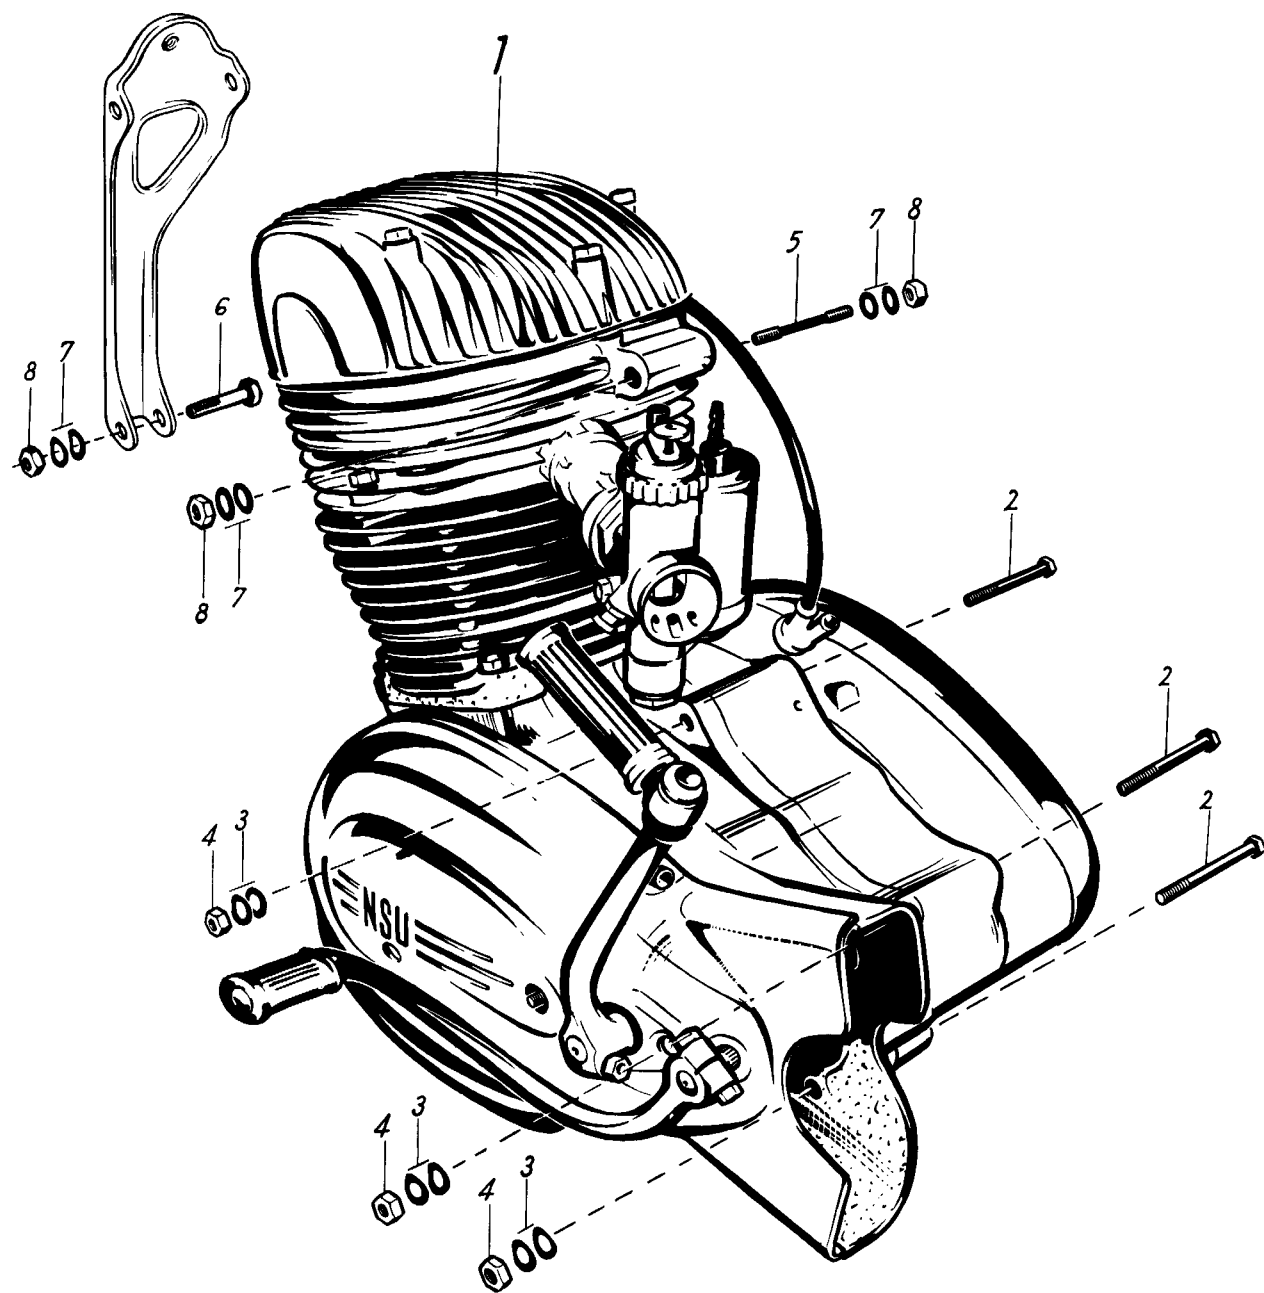


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 00 00 900	Motor mit Lichtmaschine und Vergaser	1	
2	M 8x80 DIN 931	Sechskantschraube	3	
3	B 8 DIN 137	Federscheibe	6	
4	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	3	
5	19 01 00 041	Dehnschraube	1	
6	M 8x35 DIN 931	Sechskantschraube	1	
7	B 8 DIN 137	Federscheibe	6	
8	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	3	

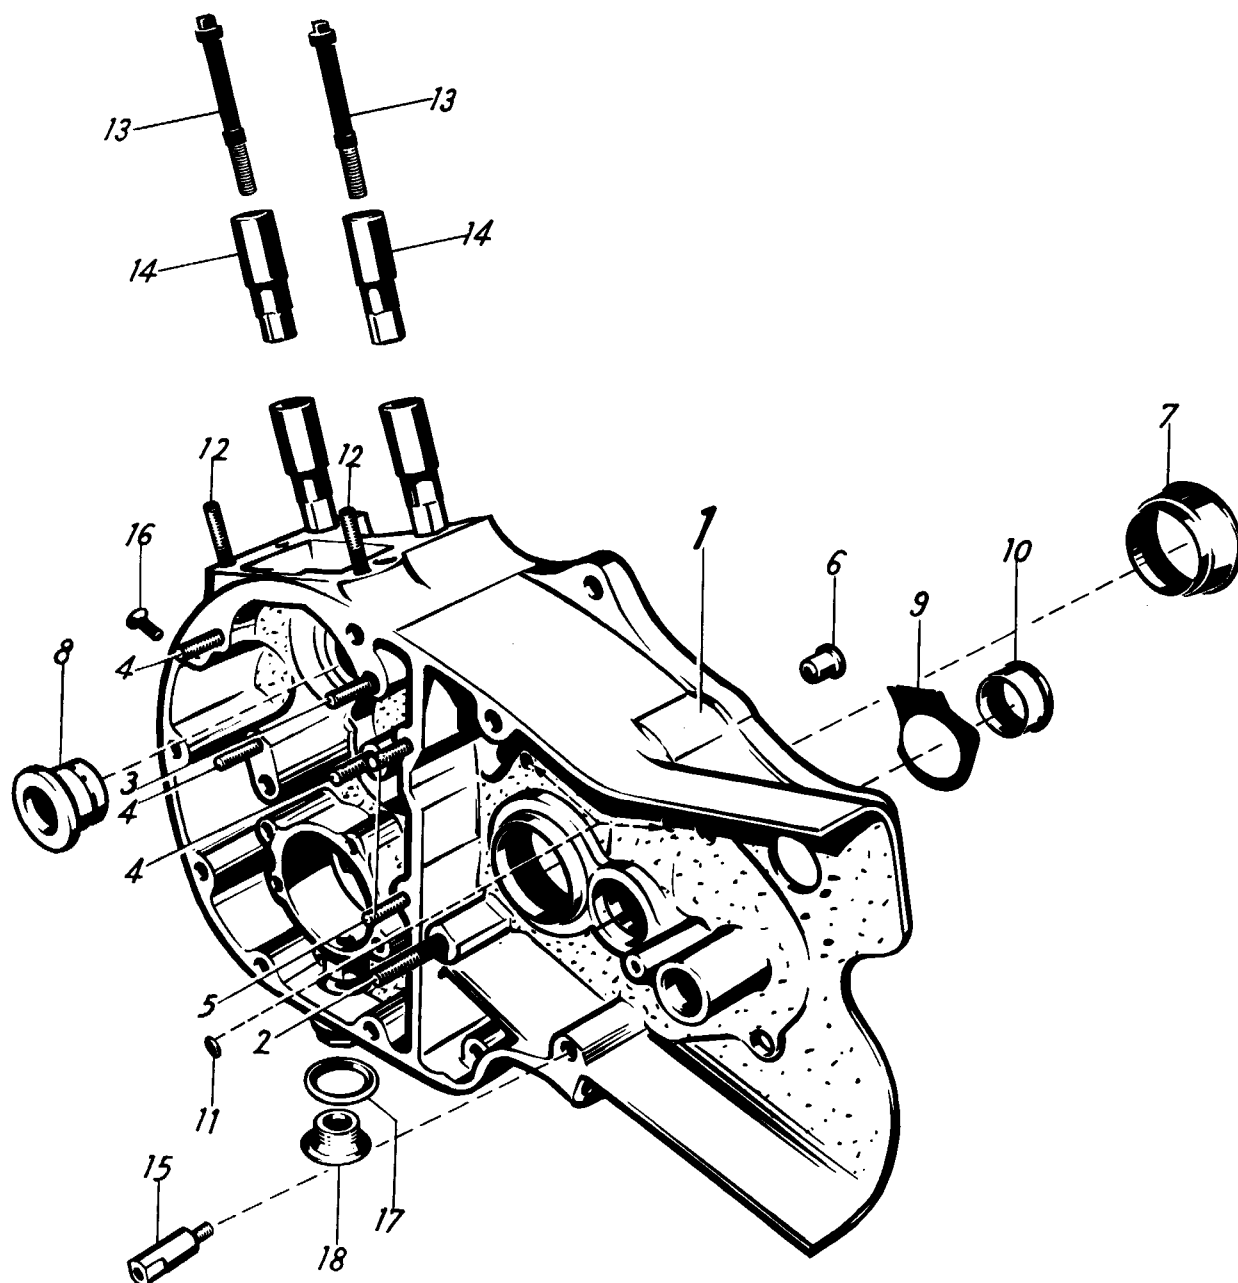


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 01 00 900	Kurbelgehäusehälfte, links	1	
2	19 01 00 040	Stiftschraube für Kupplungslagerbrücke	1	
3	M 6x25 DIN 940	Stiftschraube für Lagerdeckel	1	
4	M 6x20 DIN 940	Stiftschraube für Lagerdeckel	3	
5	M 6x18 DIN 940	Stiftschraube für linken Deckel	2	
6	041 401 155	Büchse für Schaltwalze	1	
7	19 01 00 009	Lagerbuchse für Abtriebswelle	1	
8	19 01 00 011	Lagerbüchse für Exzenterwelle	1	
9	19 01 00 036	Ölfangscheibe	1	
10	19 01 00 008	Buchse für Vorgelegewelle	1	
11	041 401 129	Verschlussscheibe	2	
—	19 01 00 030	Einsatzbuchse (Insert)	1	
12	M 6x25 DIN 940	Stiftschraube für Zylinderbefestigung	2	
13	19 01 00 027	Bolzen für Zylinderkopfbefestigung	2	
14	19 01 00 034	Überwurfmutter	2	
15	19 01 00 039	Zwischenstück	1	
16	M 5x12 DIN 88	Linsensenkschraube für Öl-Bohrung	1	
17	081 807 096	Dichtring	1	
18	081 807 095	Verschlussschraube	1	
—	—	Hülse für Ölpumpe	—	} s. Gruppe 1/4
—	—	Paßstift für Ölpumpe	—	



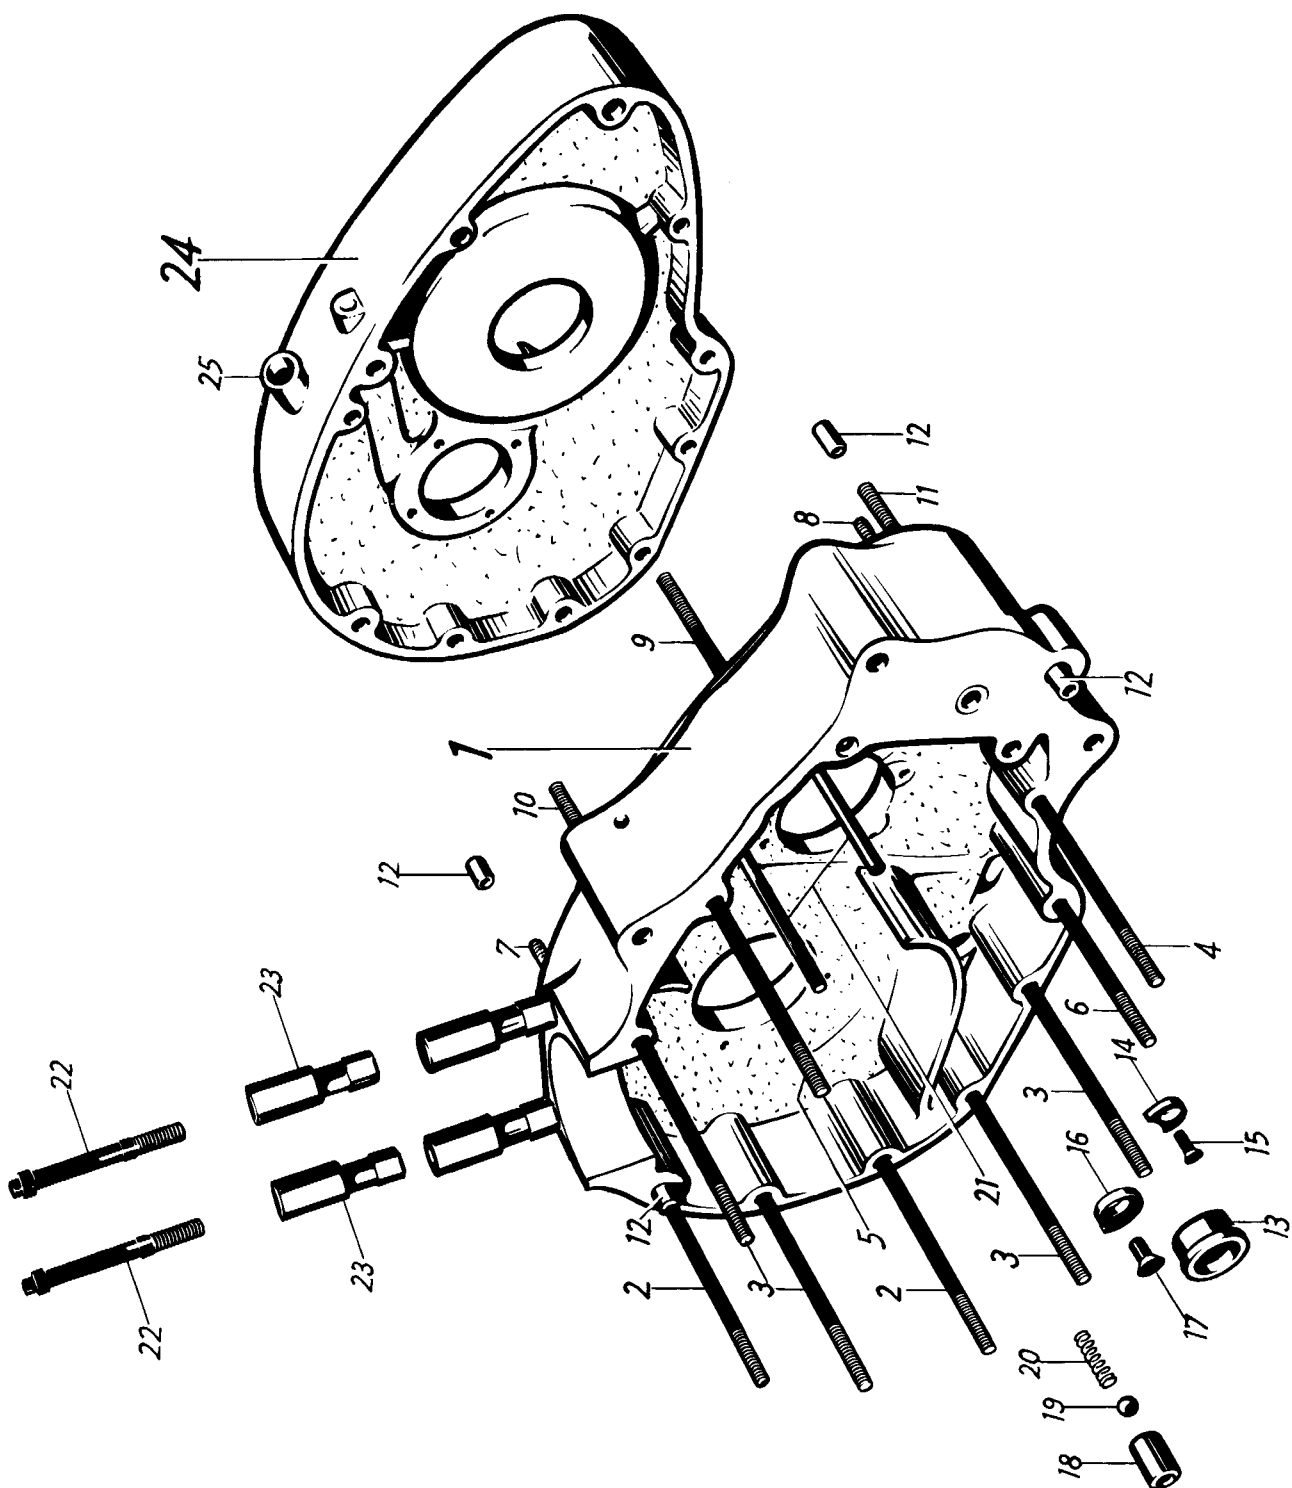


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 01 00 503	Kurbelgehäusehälfte, rechts	1	
2	M 6x100 DIN 940	Stiftschraube	2	
3	M 6x95 DIN 940	Stiftschraube	4	
4	M 6x92 DIN 940	Stiftschraube	1	
5	M 6x90 DIN 940	Stiftschraube	1	
6	M 6x72 DIN 940	Stiftschraube	1	
7	M 6x65 DIN 940	Stiftschraube	1	
8	M 6x60 DIN 940	Stiftschraube	2	
9	M 6x60 DIN 835	Stiftschraube	1	
10	M 6x50 DIN 835	Stiftschraube	1	
11	M 6x38 DIN 940	Stiftschraube	1	
—	M 6x35 DIN 940	Stiftschraube	4	
12	081 801 041	Paßhülse	4	
13	19 01 01 007	Buchse für Startwelle	1	
14	041 401 107	Anschlag für Startklinke	1	
15	4x12 DIN 661	Senkniet für Anschlag	1	
16	041 401 106	Anschlag für Startwelle	1	
17	6x11 DIN 661	Senkniet für Anschlag	1	
18	042 405 162	Hülse für Schaltarretierung	2	
19	025 104 111	Kugel für Arretierung (7 mm III DIN 5401)	2	
20	042 405 132	Feder für Arretierung	2	
21	041 401 084	Bolzen für Schaltgabel	2	
—	041 401 060	Ring für Bolzenbefestigung	2	
22	19 01 00 027	Bolzen für Zylinderkopfbefestigung	2	
23	19 01 00 034	↑ Überwurfmutter	2	
24	19 01 00 504	Deckel, rechts	1	
25	071 701 040	↓ Hülse für Kabelbaum	1	

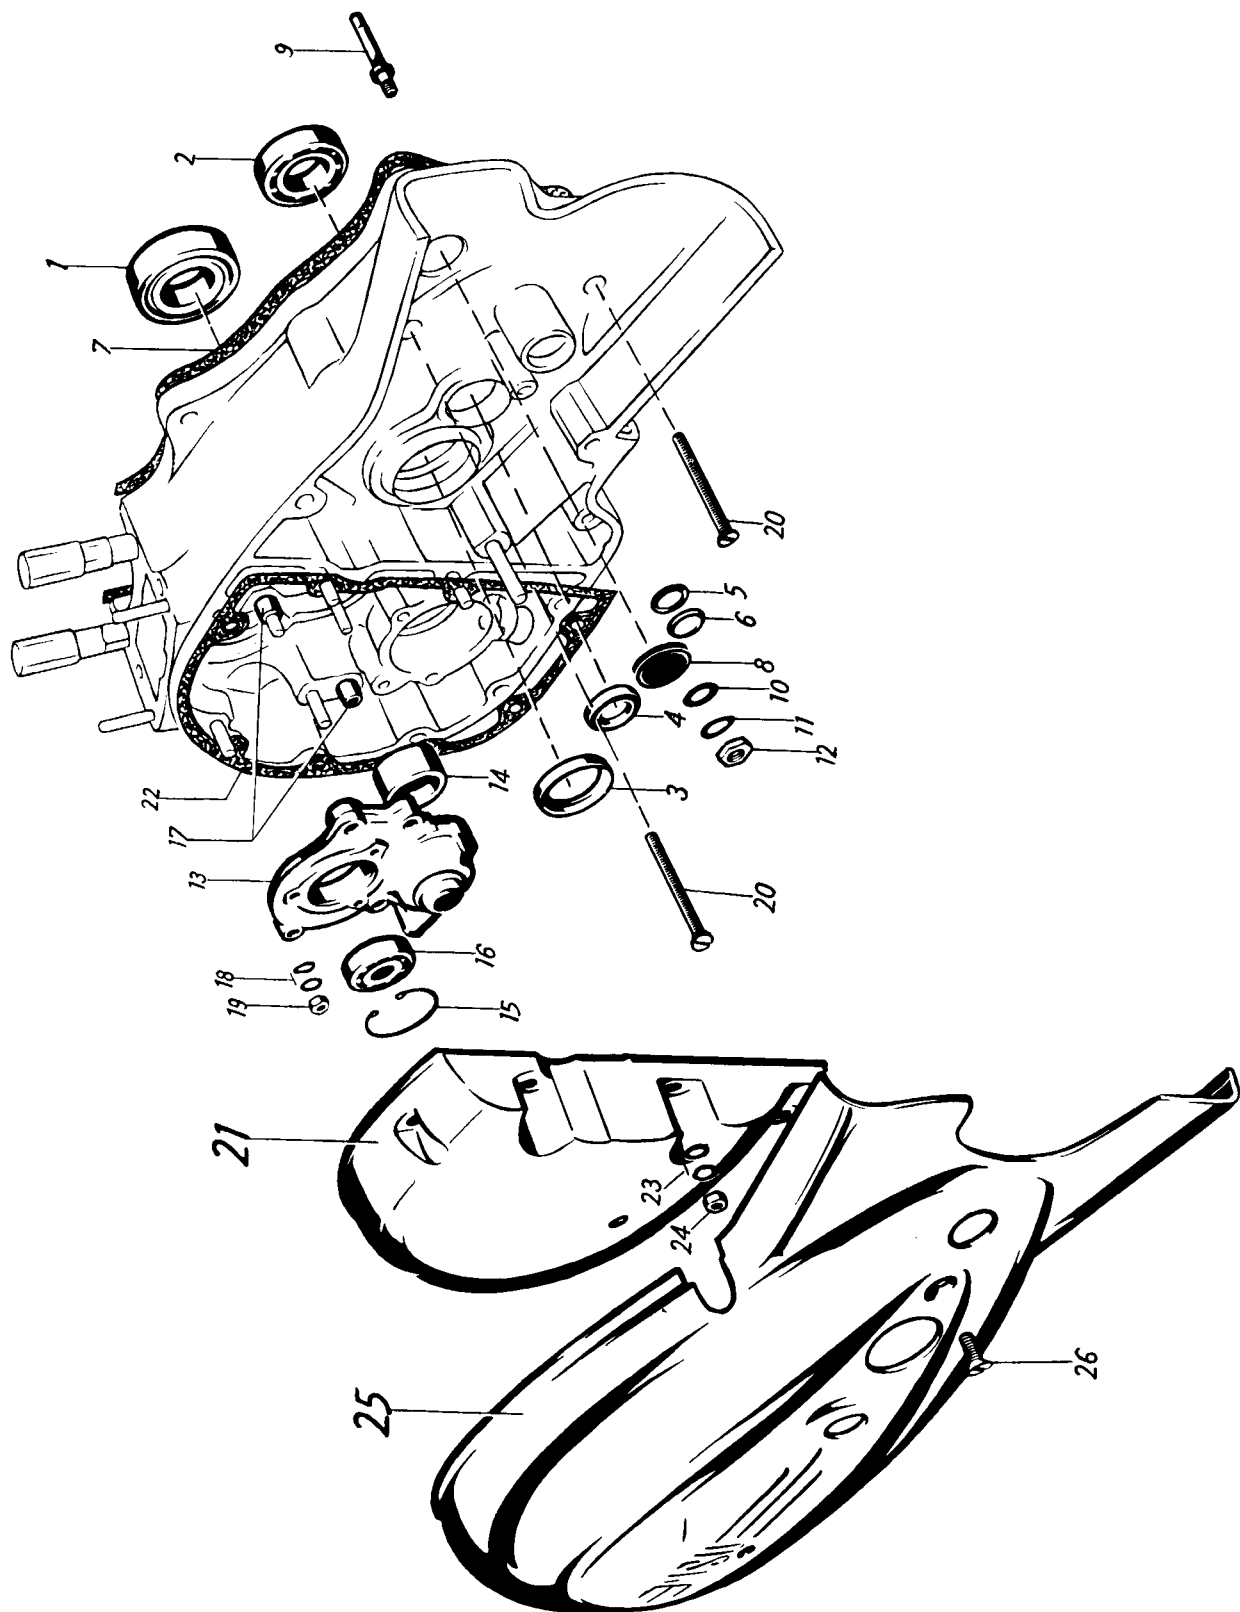

		1	Weitere Teile für Kurbelgehäusehälfte, links	
1	19 01 00 601		Zylinderlager für linke Achse (25 x 52 x 15) NJL 25 DIN 5412	1
2	081 801 600		Ring-Rillenlager für Abtriebswelle (20x42x12) 6004 X DIN 625	1
3	19 01 00 035		Radialdichtring am Kettenritzel	1
4	19 01 00 012		Dichtung für Startwelle	1
5	041 401 140		Dichtungsring für Schaltwelle	1
6	041 401 142		Haltescheibe für Dichtungsring	1
7	19 01 00 020		Dichtung für Kurbelgehäuse	1
8	19 01 00 042		Gummitülle	1
9	042 405 178		Exzenterbolzen	1
10	11 01 00 770		Fiberscheibe (2 F 113)	1
11	B 8 DIN 137		Federscheibe	1
12	BM 8 DIN 439		Sechskantmutter	1
13	19 01 00 505		Lagerdeckel, links	1
14	19 01 00 038		Büchse	1
15	35x1,5 DIN 472		Sicherungsring	1
16	19 01 00 600		Ring-Rillenlager (10 x 35 x 11) 6300 DIN 625	1
17	081 801 041		Paßhülse	2
18	B 6 DIN 137		Federscheibe	8
19	M 6 DIN 934		Sechskantmutter	4
20	M 6x62 DIN 91		Linsensenkschraube	2
21	19 01 00 026		Deckel links zum Kurbelgehäuse	1
22	19 01 00 022		Dichtung	1
23	A 6 DIN 137		Federscheibe	22
24	M 6 DIN 934		Sechskantmutter	11
25	19 01 01 029		Abdeckkappe, links	1
26	M 5x12 DIN 88		Linsensenkschraube	2
—	19 01 00 901		Satz Dichtungen	1

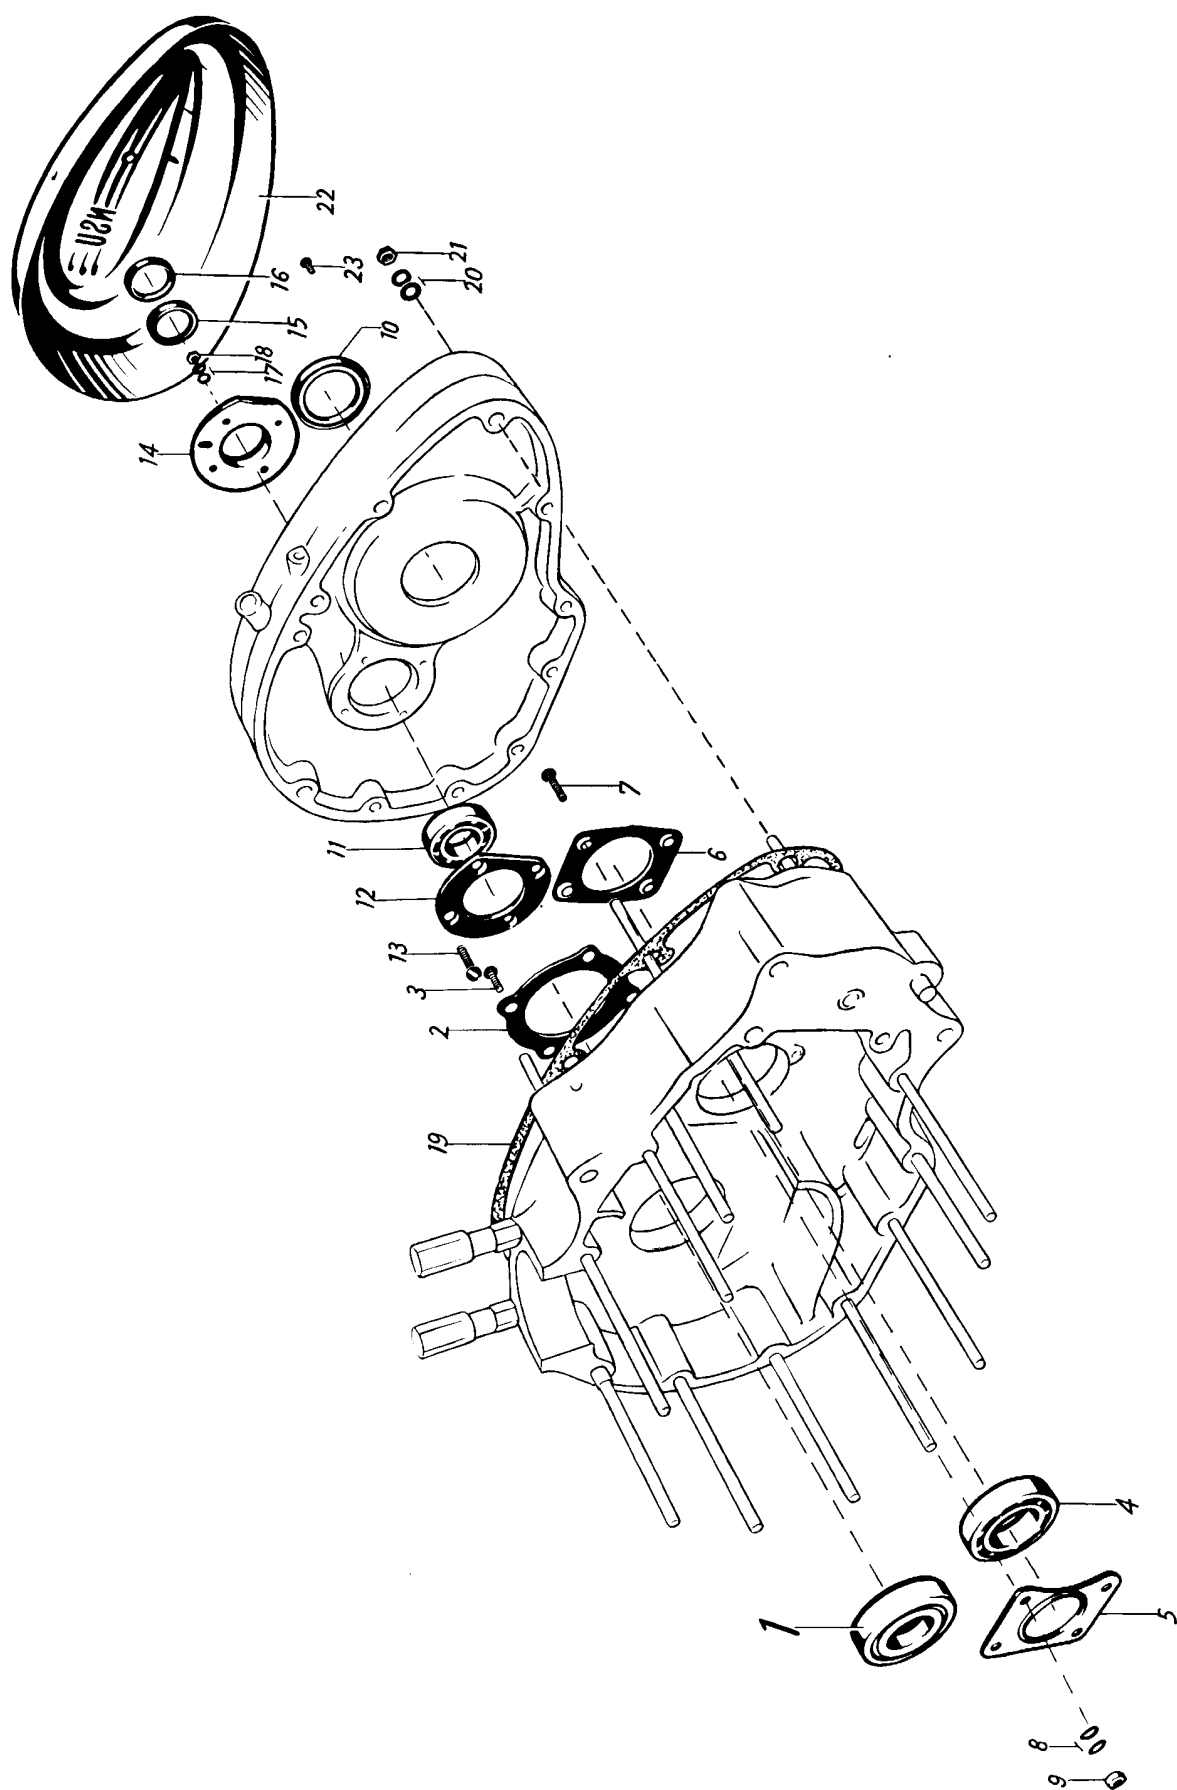


Weitere Teile für Kurbelgehäusehälfte, rechts

1	19 01 00 601	Zylinderlager für rechte Achse (25x52x15) NJL 25 DIN 5412	1	
2	19 01 00 017	Haltescheibe	1	
3	AM 5x15 DIN 63	Senkschraube	4	
4	075 751 600	Ring-Rillenlager (25 x 47 x 12) 6005 X DIN 625	1	
5	091 901 004	Halteblech links für Rillenlager	1	
6	091 901 005	Halteblech rechts für Rillenlager	1	
7	AM 5x22 DIN 63	Senkschraube	4	
8	B 5 DIN 137	Federscheibe	8	
9	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	4	

Weitere Teile für Deckel, rechts

10	081 801 100	Radialdichtring für Kupplungsrad (32 x 45 x 7)	1	
11	081 801 600	Rillenlager für Kurbeltrieb (20 x 42 x 12) 6004 X DIN 625	1	
12	19 01 00 023	Haltescheibe	1	
13	5x25 DIN 87	Senkschraube	4	
14	19 01 00 010	Aufnahme für Dichtring	1	
15	011 109 005	Radialdichtring	1	
16	19 01 00 033	Radialdichtring	1	
17	B 5 DIN 137	Federscheibe	8	
18	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	4	
19	19 01 00 021	Dichtung	1	
20	B 6 DIN 137	Federscheibe	20	
21	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	10	
22	19 01 00 014	Abdeckkappe, rechts	1	
23	M 5x12 DIN 88	Linsensenkschraube	1	

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	19 02 00 504	Zylinder mit Kolben	1	
1	19 02 00 505	Zylinder	1	
2	081 801 041	Paßhülse (Gehäuse-Zylinder)	1	
3	M 6x22 DIN 940	Stiftschraube	1	
4	19 02 00 008	Dichtung (Gehäuse-Zylinder)	1	
5	M 6 DIN 934	Sechskantmutter für untere Befestigung	2	
6	19 02 00 501	Zylinderkopf mit eingebauten Ventilen	1	
7	19 02 00 502	Zylinderkopf ohne Ventile	1	
8	19 02 00 017	Ventilführung	2	
9	19 02 00 018	Einsatzbuchse (Insert)	4	
—	4 m 6x8 DIN 7	Zylinderstift für Federhalter	2	
10	19 02 00 019	Bolzen für Zylinderkopfbefestigung	4	
11	081 801 041	Paßhülse	2	
12	19 02 00 006	Ansaugstutzen	1	
13	B 6 DIN 137	Federscheibe	1	
14	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	
—	081 802 089	Zündkerzeneinsatz	1	{ kann nur mit Spezial- werkzeug montiert werden. Zylinderkopf einschicken.
15	19 02 00 009	Dichtung (Zylinder-Zylinderkopf)	1	
16	19 02 00 002	Deckel für Zylinderkopf	1	
17	19 02 00 010	Dichtung (Zylinderkopf-Deckel)	1	
18	B 6 DIN 137	Federscheibe	10	
19	M 6x45 DIN 931	Sechskantschraube	1	
20	M 6x60 DIN 931	Sechskantschraube	3	
21	M 6x70 DIN 931	Sechskantschraube	1	

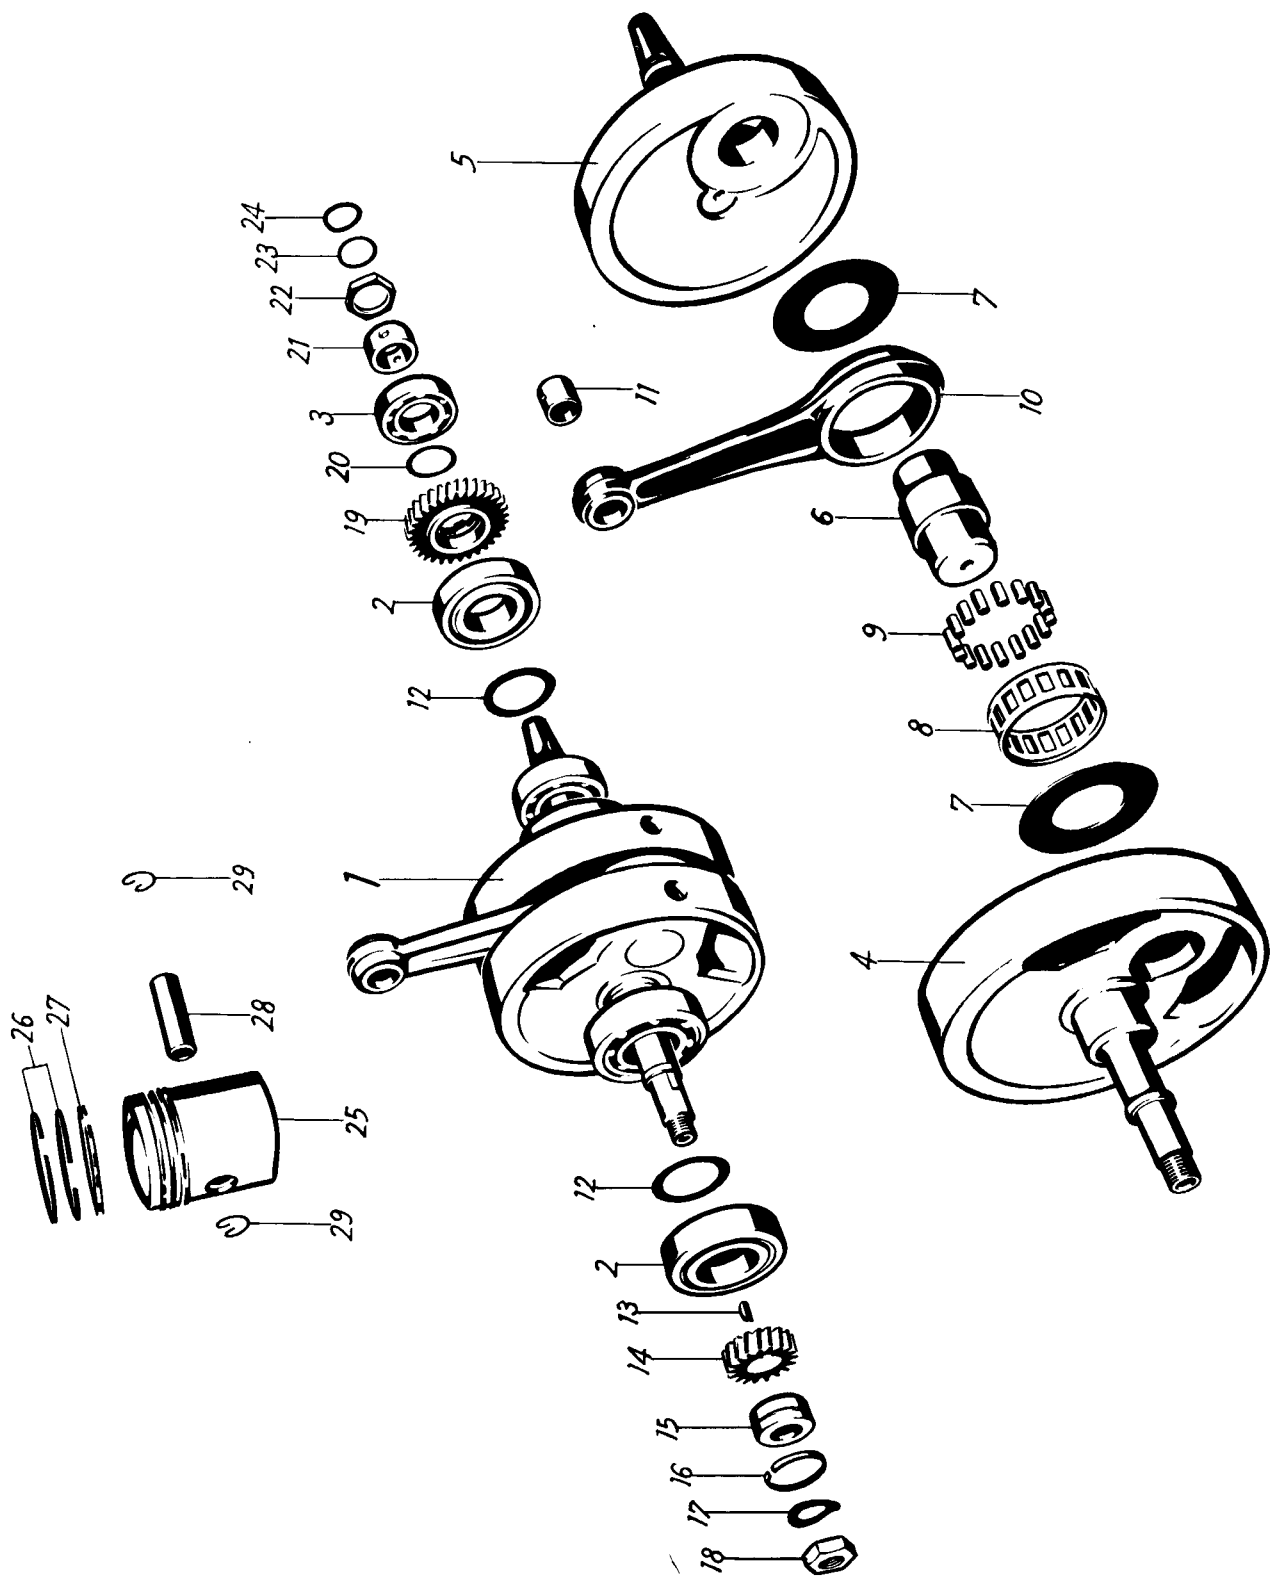

			1 2	
1	19 04 02 507	Kurbeltrieb mit aufgepaßten Lagern	1	bei Fahrzeugen vor 2 101 041 / 3 113 056 Abstandbuchse 19 04 01 019 und Sechskantmutter 19 04 00 039 mitbestellen
2	—	Zylinderrollenlager für rechte und linke Achse (25 x 52 x 15) NJL 25 DIN 5412	2	
3	—	Rillenger (20 x 42 x 12) 6004 X DIN 625	1	
4	19 04 01 001	Schwungscheibe, links	1	s. Gruppe 1 / 1
5	19 04 02 002	Schwungscheibe, rechts	1	
6	19 04 01 004	Kurbelzapfen	1	
—	081 804 148	Verschlußstopfen	1	wird nicht geliefert, Kurbeltrieb einschicken nach Bedarf
7	19 04 00 006	Anlaufscheibe	2	
8	19 04 01 018	Rollenkäfig	1	
9	19 04 00 600	Lagerrolle, normal 5 x 10 DIN 5402	16	
—	19 04 00 600	Lagerrolle, + 0,004 5 x 10 DIN 5402	16	
—	19 04 00 600	Lagerrolle, + 0,002 5 x 10 DIN 5402	16	
—	19 04 00 600	Lagerrolle, — 0,002 5 x 10 DIN 5402	16	
—	19 04 00 600	Lagerrolle, — 0,004 5 x 10 DIN 5402	16	
—	19 04 00 600	Lagerrolle, — 0,006 5 x 10 DIN 5402	16	
10	19 04 01 502	Pleuel	1	
11	19 04 00 013	Buchse, oben	1	
12	081 804 024	Ausgleichscheibe (25,2 x 36 x 0,2)	}	nach Bedarf
—	081 804 025	Ausgleichscheibe (25,2 x 36 x 0,3)		
13	3x3,7 DIN 6888	Scheibenfeder	1	
14	19 05 00 023	Antriebsrad auf Kurbelwelle	1	
15	19 04 00 024	Zwischenstück	1	
16	081 801 090	Wellendichtring	1	
17	19 04 00 038	Federscheibe	1	
18	19 04 00 012	Sechskantmutter	1	
19	19 04 00 011	Antriebsrad für Kupplung	1	
20	081 805 138	Ausgleichscheibe (20,1 x 26 x 0,1)	}	nach Bedarf
—	081 805 139	Ausgleichscheibe (20,1 x 26 x 0,2)		
—	081 805 140	Ausgleichscheibe (20,1 x 26 x 0,5)		
21	19 04 01 019	Abstandbuchse	1	
22	19 04 00 039	Sechskantmutter	1	
23	041 403 094	Ausgleichscheibe (17 x 22 x 0,1)	}	nach Bedarf
—	041 403 095	Ausgleichscheibe (17 x 22 x 0,2)		
—	041 403 096	Ausgleichscheibe (17 x 22 x 0,3)		
—	041 403 081	Ausgleichscheibe (17 x 22 x 0,8)		
—	041 403 080	Ausgleichscheibe (17 x 22 x 1)		
24	041 403 093	Federscheibe		nach Bedarf


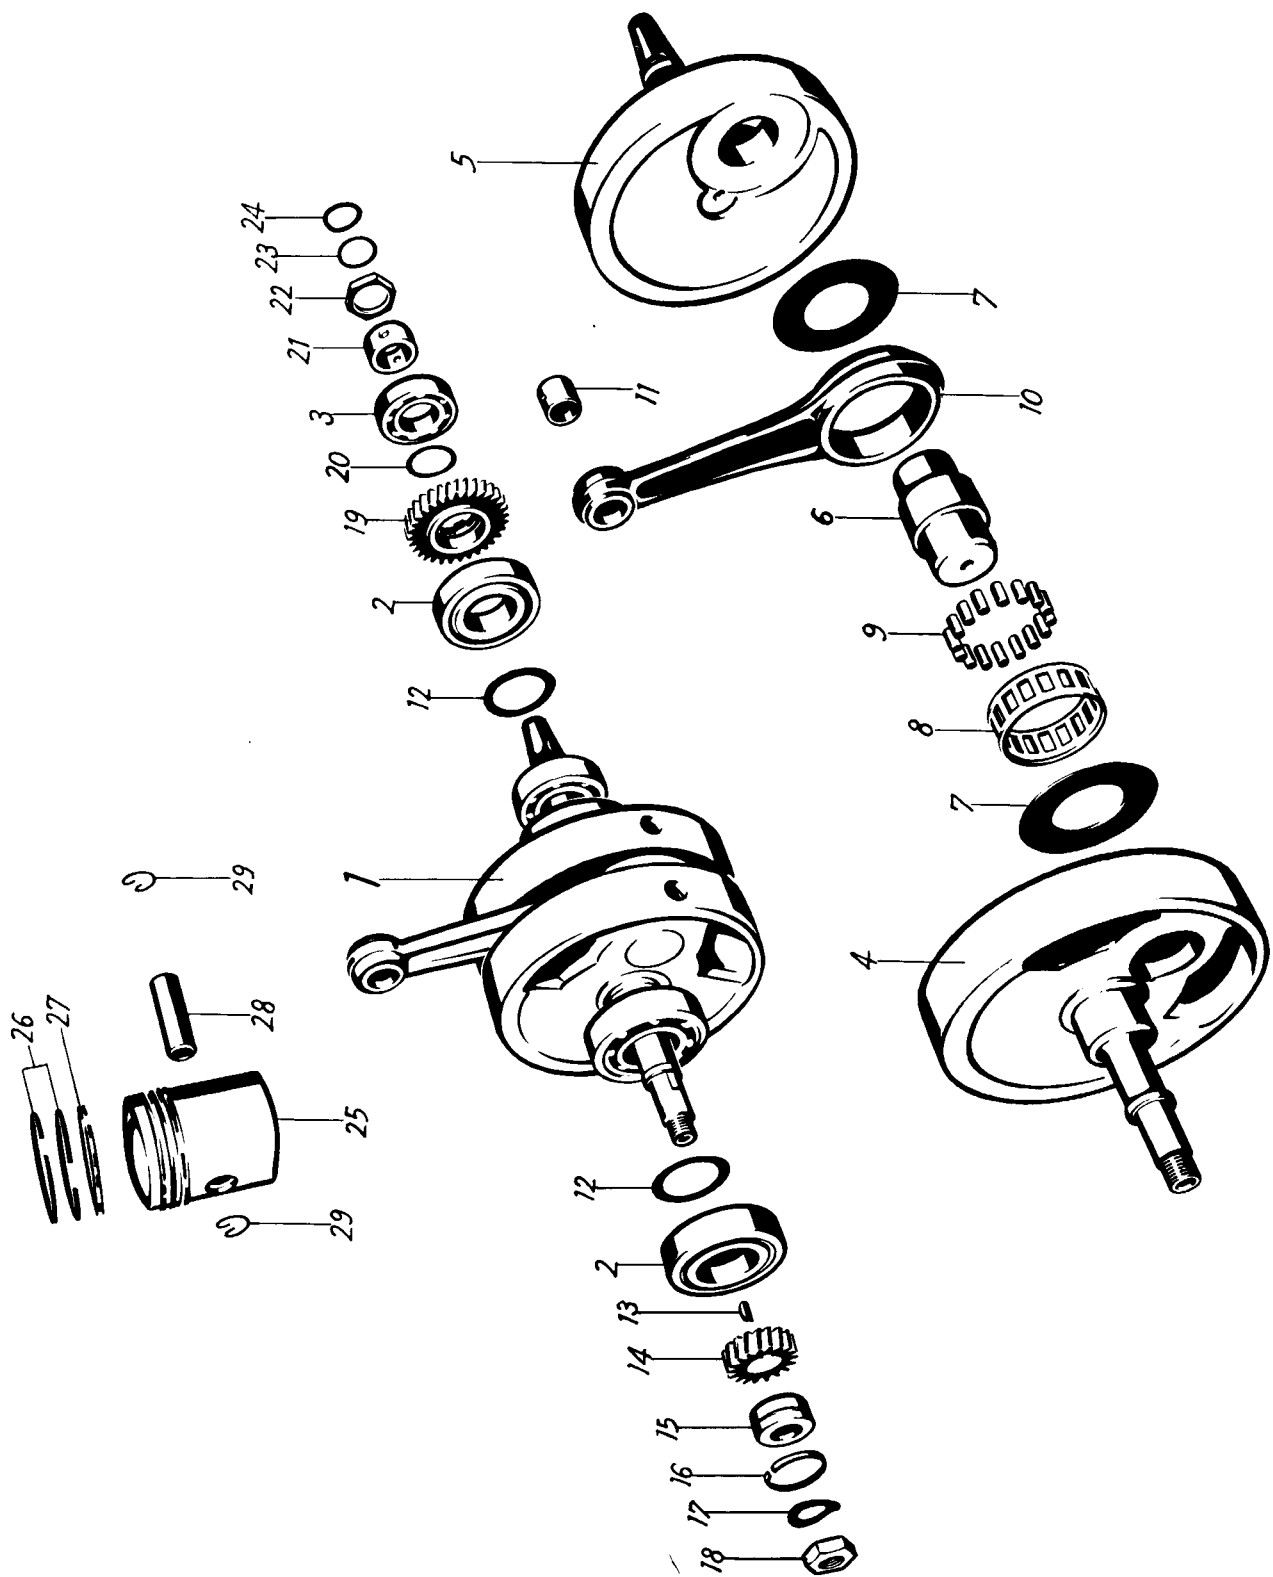



Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	19 02 00 504	Kolben mit Zylinder	1	
25	19 04 00 508	Kolben 52 ϕ	1	wird einzeln nicht geliefert
26	19 04 00 022	Verdichtungsring (10 f 52 x 47,3 x 2)	2	
27	19 04 00 023	Ölschlitzring (40 f 52 x 47,3 x 4)	1	
28	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
29	071 704 601	Drahtsprengring (A 15 DIN 73 123)	2	

Übergößen

—	19 04 00 509	Kolben 52,25 ϕ	1	
—	19 04 00 026	Verdichtungsring (10 f 52,25 x 2)	2	
—	19 04 00 027	Ölschlitzring (40 f 52,25 x 4)	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring (A 15 DIN 73 123)	2	
—	19 04 00 510	Kolben 52,5 ϕ	1	
—	19 04 00 029	Verdichtungsring (10 f 52,5 x 2)	2	
—	19 04 00 030	Ölschlitzring (40 f 52,5 x 4)	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring (A 15 DIN 73 123)	2	
—	19 04 00 511	Kolben 52,75 ϕ	1	
—	19 04 00 032	Verdichtungsring (10 f 52,75 x 2)	2	
—	19 04 00 033	Ölschlitzring (40 f 52,75 x 4)	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring (A 15 DIN 73 123)	2	
—	19 04 00 512	Kolben 53 ϕ	1	
—	19 04 00 035	Verdichtungsring (10 f 53 x 2)	2	
—	19 04 00 036	Ölschlitzring (40 f 53 x 4)	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring (A 15 DIN 73 123)	2	

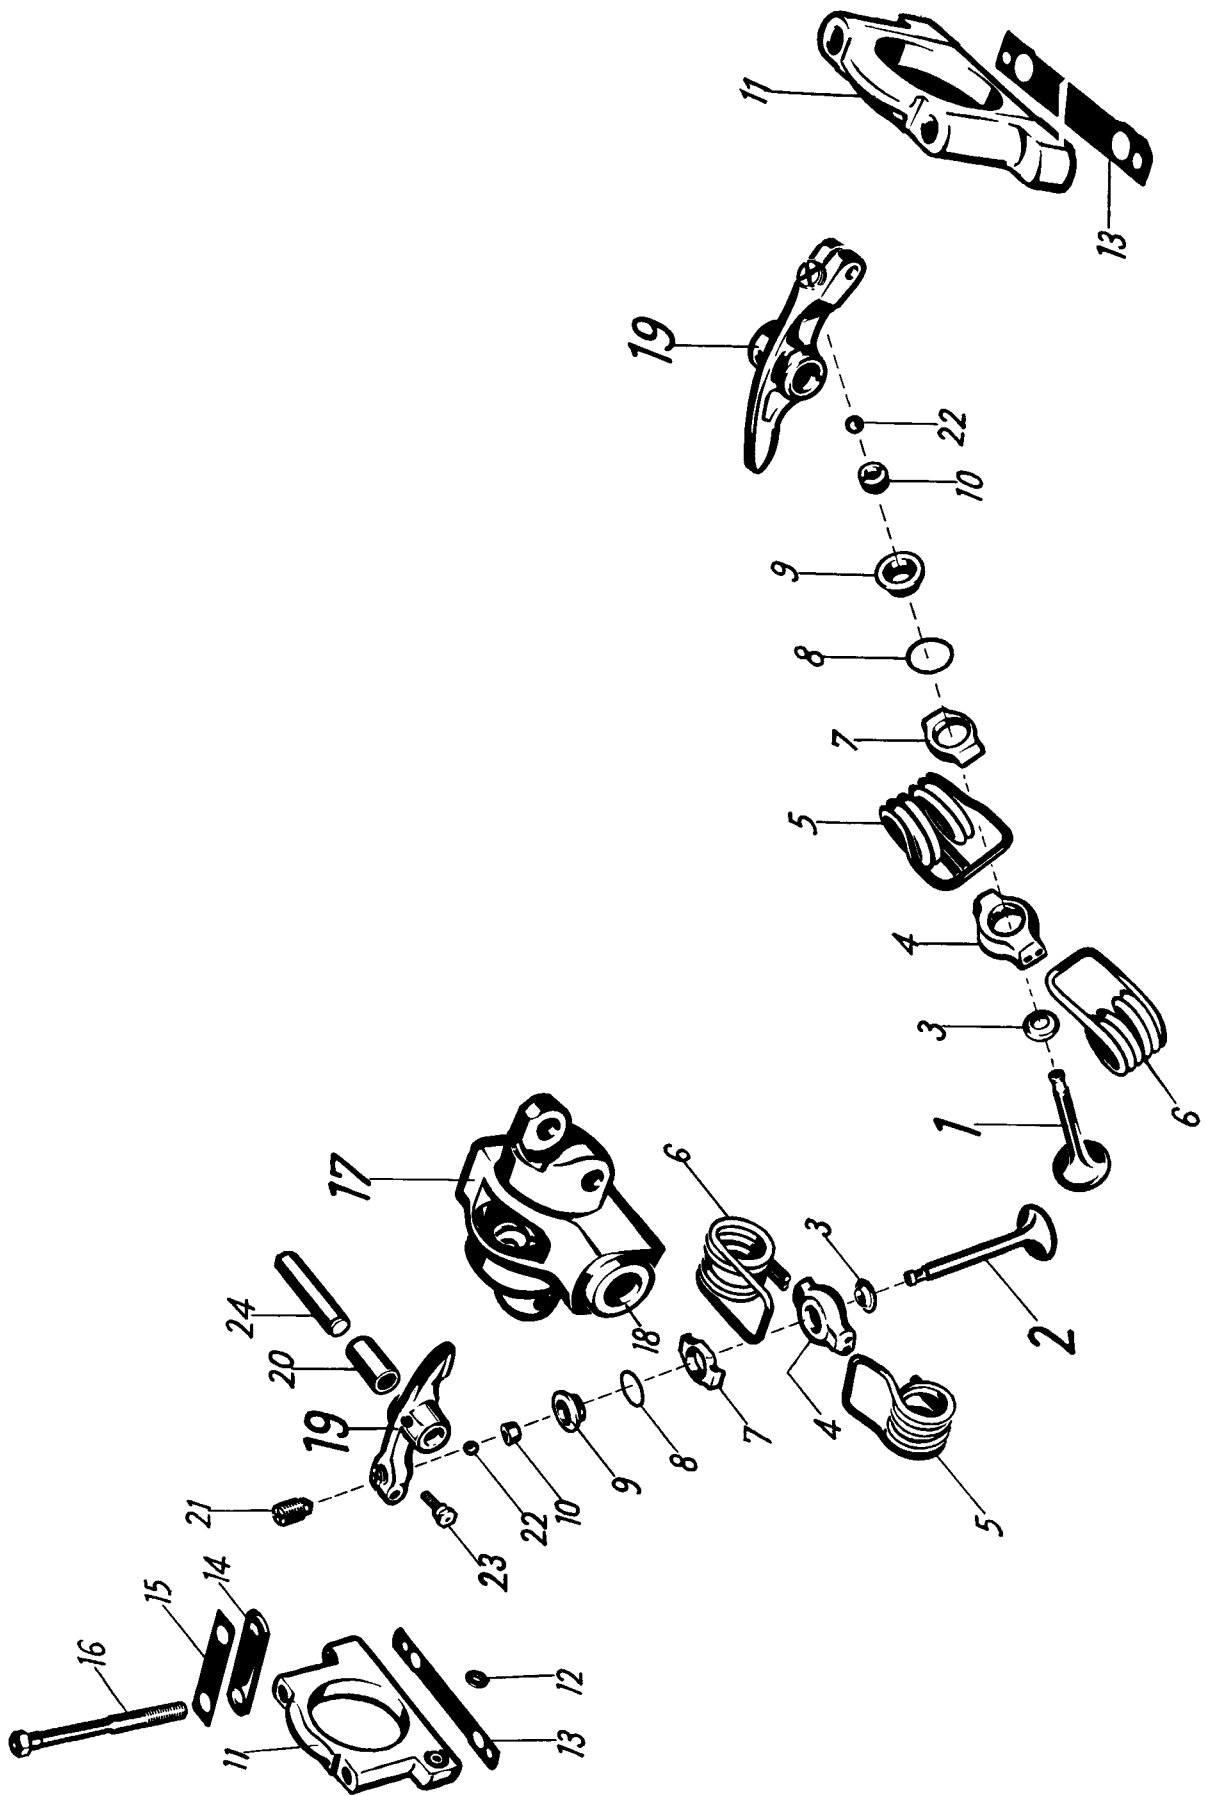

1	19 05 00 002	^{1 2} Einlaßventil	1	
2	19 05 00 003	Auslaßventil	1	
3	081 805 152	Hutmanschette für Ventil-Abdichtung	2	
4	19 05 00 007	Unterer Federhalter	2	
5	19 05 00 030	Ventilfeder mit breitem Bügel	2	
6	19 05 00 029	Ventilfeder mit schmalem Bügel	2	
7	19 05 00 006	Oberer Federhalter	2	
8	19 05 00 051	Ausgleichscheibe (14,2 x 18 x 0,5)	}	nach Bedarf
—	19 05 00 052	Ausgleichscheibe (14,2 x 18 x 0,8)		
—	19 05 00 053	Ausgleichscheibe (14,2 x 18 x 1)		
9	19 05 00 005	Keilringteller	2	
10	19 05 00 004	Keilring	2	
11	19 05 00 040	Lagerbock	2	
12	081 805 146	Ring für Lagerbock (Gummi)	1	
13	19 05 00 041	Ausgleichplatte 0,1 mm	}	nach Bedarf
—	19 05 00 042	Ausgleichplatte 0,15 mm		
—	19 05 00 043	Ausgleichplatte 0,2 mm		
—	19 05 00 044	Ausgleichplatte 0,5 mm		
14	19 05 00 038	Lasche für Lagerbock	2	
15	19 05 00 049	Sicherungsblech	2	
16	19 05 00 050	Paßschraube	4	
17	19 05 00 510	↓ Nockenwellengehäuse	1	
18	19 05 00 046	↓ Laubuchse	1	
19	19 05 00 509	↓ Kipphebel	2	
20	19 05 00 008	Buchse für Kipphebel	2	
21	19 05 00 506	↓ Kugelpfanne	2	
22	041 404 088	↓ Kugelstück	2	
23	19 05 00 031	↓ Sechskantschraube	2	
24	19 05 00 009	Welle für Kipphebel	2	

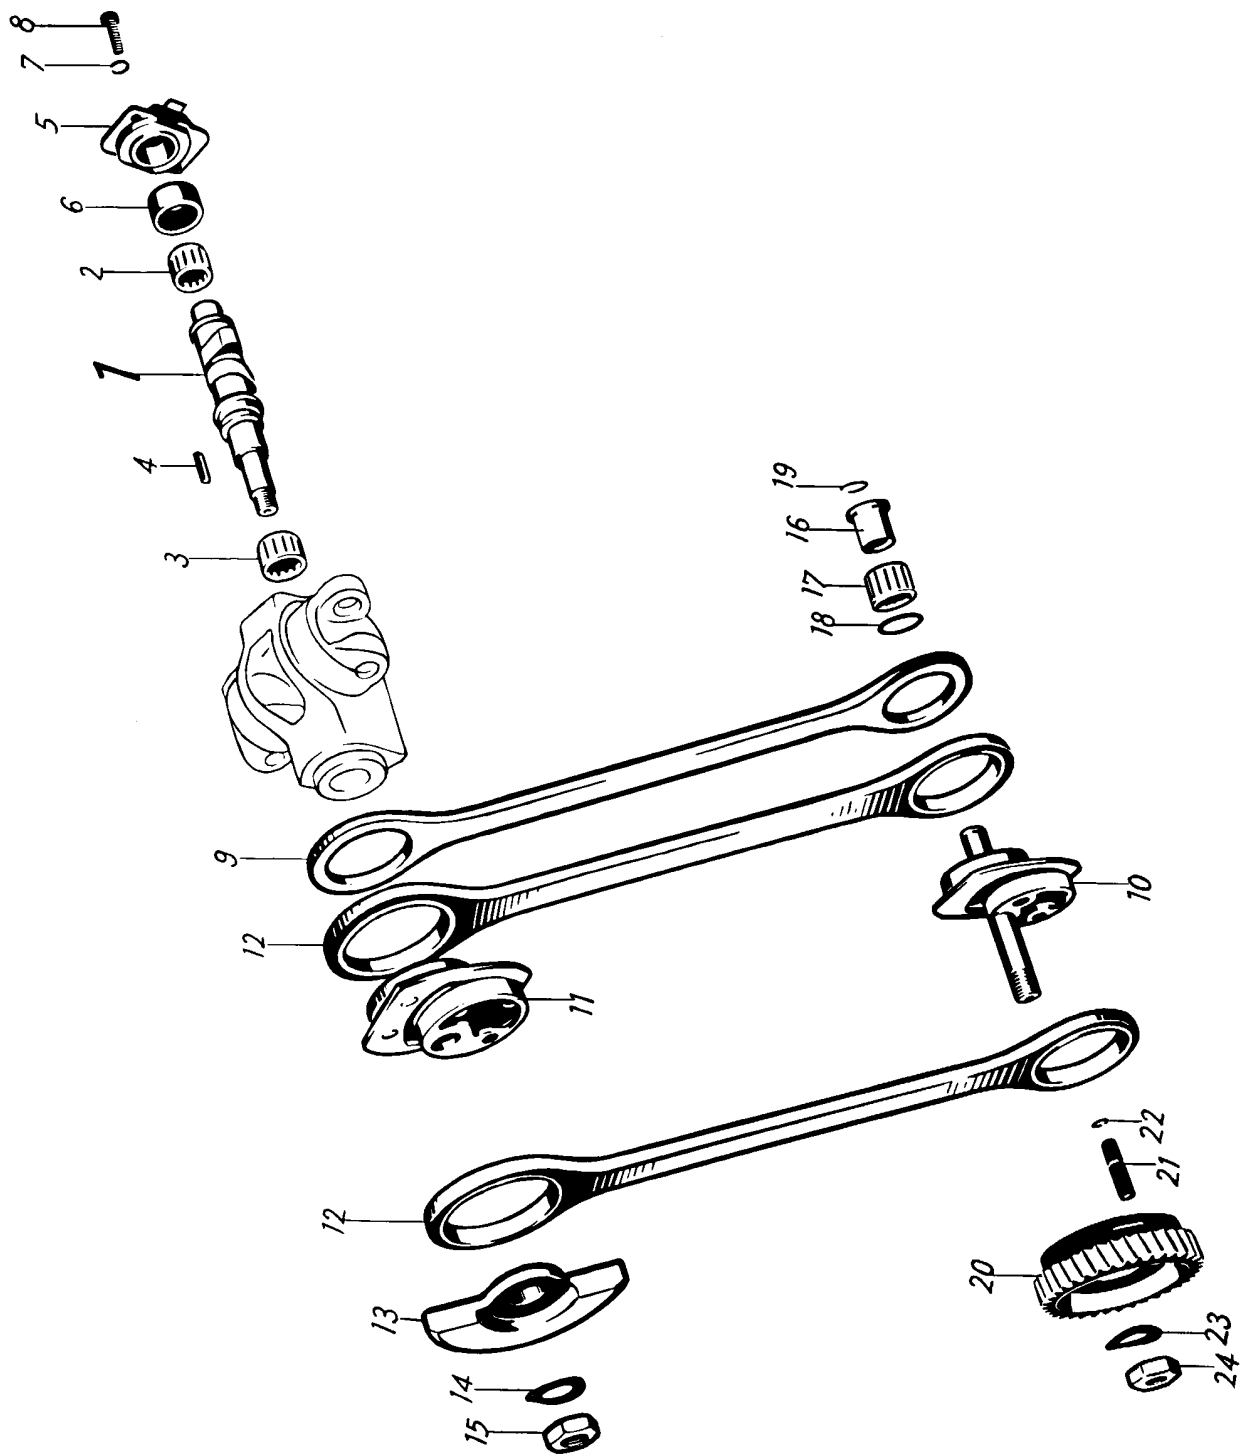

1	19 05 00 512	1	Nockenwelle	1
2	19 05 00 054		Nadelkäfig (INA K 14/13)	1
3	19 05 00 055		Nadelkäfig (INA K 15/13)	1
4	A 3x3x18 DIN 6885		Paßfeder	1
5	19 05 00 511		Deckel zum Nockenwellengehäuse	1
6	19 05 00 047	↓	Laufbuchse	1
7	A 5 DIN 127		Federring	2
8	AM 5x20 DIN 84		Zylinderschraube	2
9	19 05 00 017		Abstandpleuel	1
—	19 05 00 900		Exzenterantrieb mit Exzenter Scheibe, Pleuel u. Exzenterwelle	1
10	19 05 00 503		Exzenterwelle	1
11	19 05 00 504		Exzenter Scheibe	1
12	19 05 00 501		Pleuel für Exzenterantrieb	2
13	19 05 00 012	—	Ausgleichgewicht	1
14	B 10 DIN 137	—	Federscheibe	1
15	M 10x1 DIN 936	—	Mutter	1
16	19 05 00 027		Lauf ring für Exzenterwelle	1
17	19 05 00 054		Nadelkäfig (INA K 14/13)	1
18	19 05 00 025		Anlaufscheibe	1
19	10 DIN 9045	↓	Spreng ring	1
20	19 05 00 024		Steuerungsantriebsrad	1
21	19 05 00 036		Mitnehmerbolzen	1
22	6 DIN 9045		Spreng ring	1
23	B 10 DIN 137		Federscheibe	1
24	M 10x1 DIN 936		Sechskantmutter	1

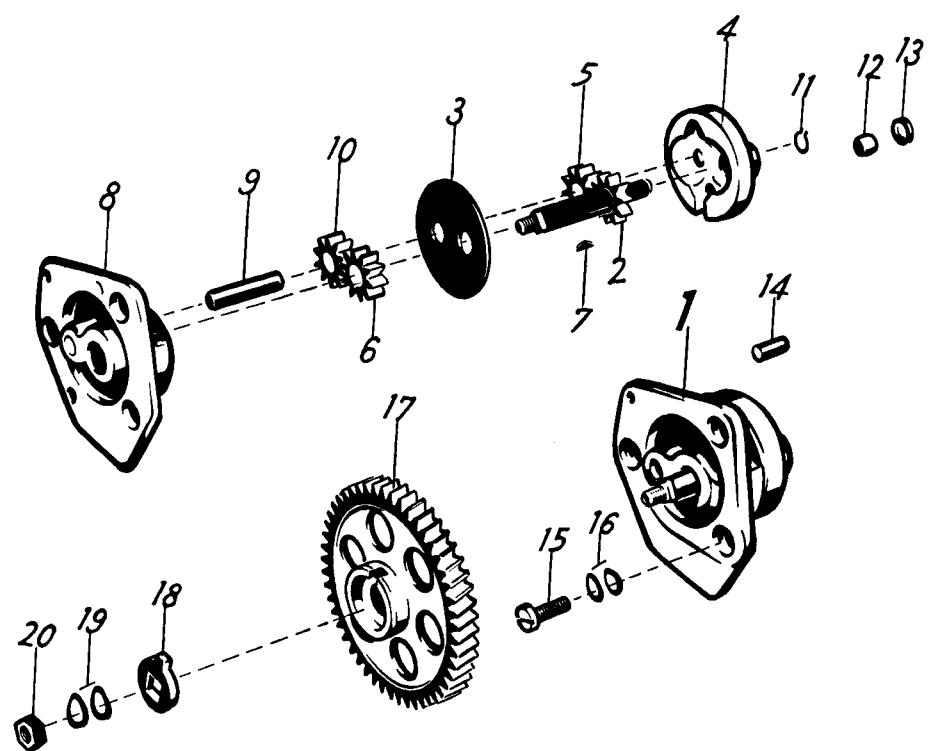


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 07 00 507	Ölpumpe	1	
2	081 807 094	Antriebswelle für Ölpumpe Z = 10	1	
3	081 807 093	Scheibe zwischen Saug- und Druckpumpe	1	
4	081 807 523	Gehäuse für Druckpumpe	1	
5	081 807 059	Getriebenes Rad für Druckpumpe Z = 9	1	
6	081 807 065	Treibendes Rad für Saugpumpe Z = 10	1	
7	2x2,6 DIN 6888	Scheibenfeder	1	
8	19 07 00 501	Gehäuse für Saugpumpe	1	
9	081 807 092	Bolzen	1	
10	081 807 055	Getriebenes Rad für Saugpumpe Z = 9	1	
11	8x0,8 DIN 471	Sicherungsring	1	
12	081 807 071	Hülse	2	
13	081 807 072	Gummiring	2	
14	6 m 6x14 DIN 7	Paßstift	1	
15	081 807 068	Zylinderschraube	3	
16	A 6 DIN 137	Federscheibe	6	
17	19 07 00 015	Antriebsrad	1	
18	081 807 066	Mitnehmerscheibe	1	
19	A 7 DIN 137	Federscheibe	2	
20	M 7 DIN 934	Sechskantmutter	1	

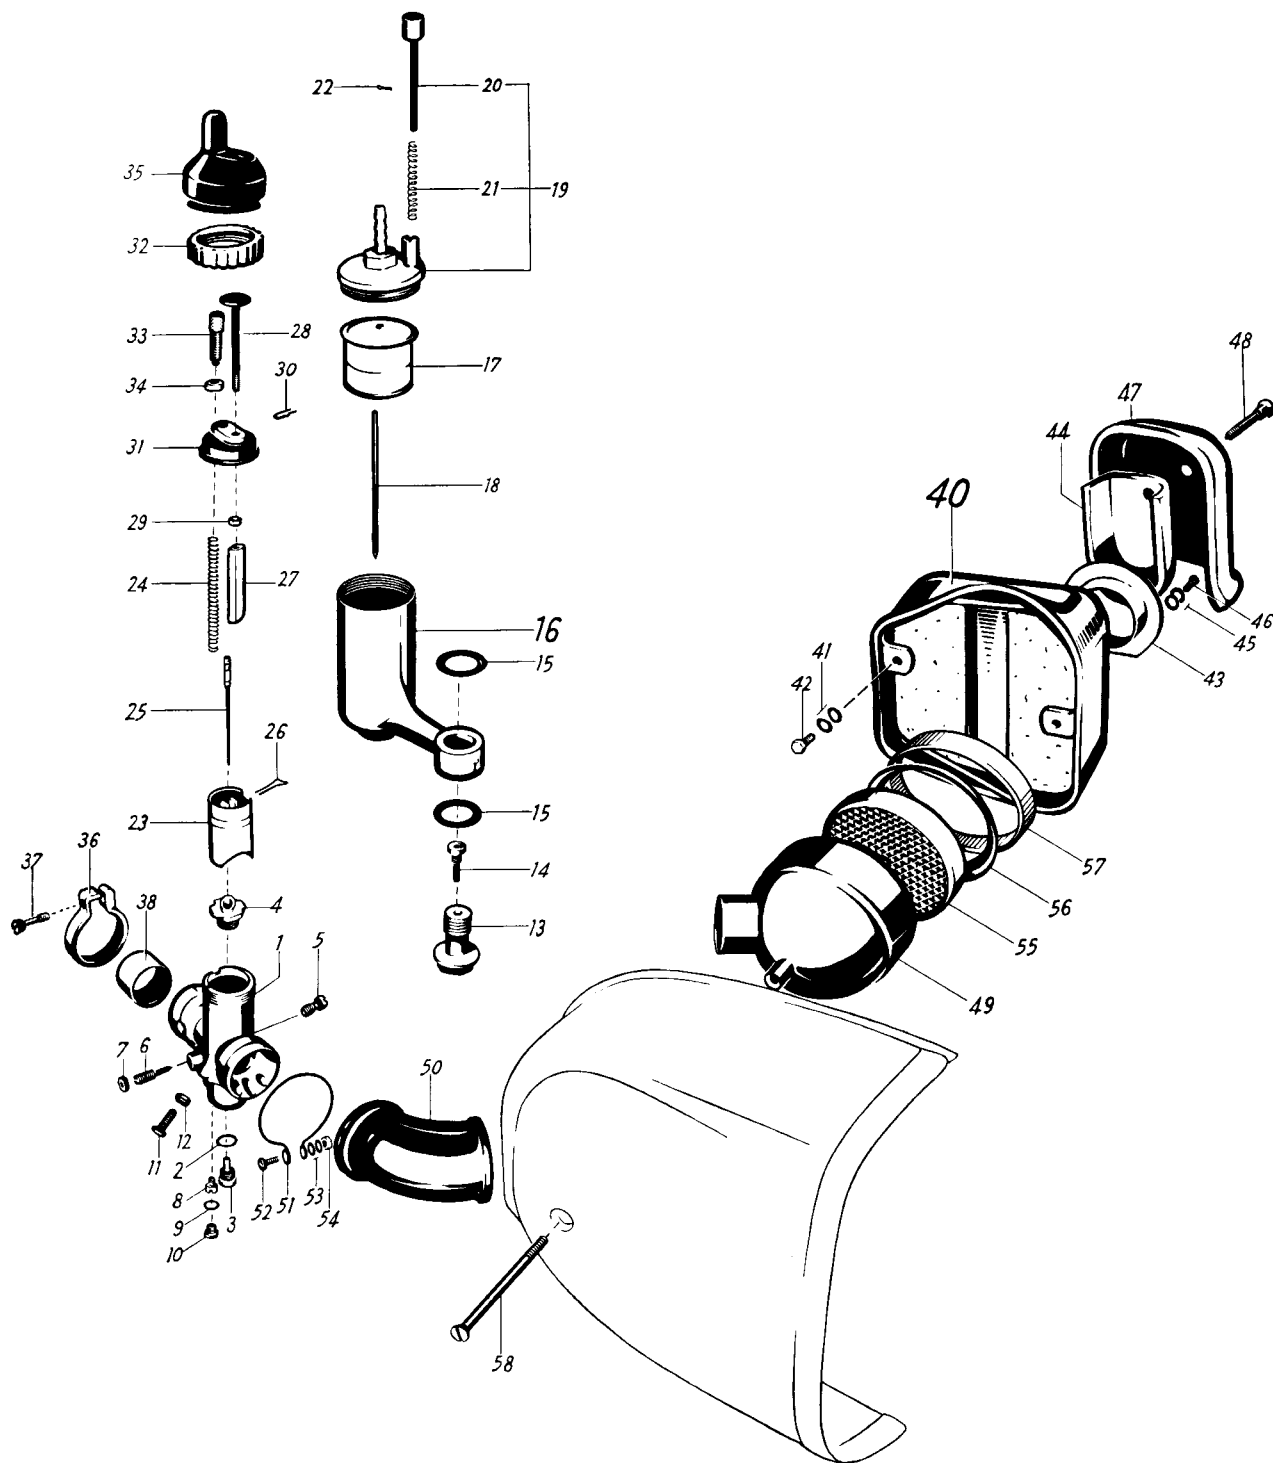


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	19 16 00 501	Vergaser 2/20/16	1	
1	19 16 00 900	Vergasergehäuse	1	
2	031 109 332	Dichtring	1	
3	031 109 315	Nadeldüse	1	
4	19 16 00 901	Mischkammereinsatz	1	
5	031 109 327	Leerlaufuftdüse	1	
6	031 109 329	Luftregulierschraube	1	
7	021 106 452	Mutter	1	
8	011 105 713	Leerlaufkraftstoffdüse (normal 40)	1	aufgestempelte Nr. angeben
9	031 110 062	Dichtring	1	
10	031 110 063	Verschlußschraube	1	
11	031 109 330	Schraube für Gasschieberanschlag	1	
12	021 106 451	Mutter	1	
13	031 109 320	Düsenstock	1	
14	031 109 328	Hauptdüse (normal 80)	1	aufgestempelte Nr. angeben
15	031 109 333	Dichtring für Schwimmergehäuse	2	
16	19 16 00 905	Schwimmergehäuse	1	
17	081 816 910	Schwimmer	1	
18	19 16 00 903	Schwimmernadel	1	
19	19 16 00 902	Schwimmergehäusedeckel	1	
20	19 16 00 904	Tupfer	1	
21	071 716 908	Tupferfeder	1	
22	1x8 DIN 94	Splint	1	
23	031 110 057	Gasschieber	1	
24	031 109 323	Schieberfeder	1	
25	031 109 324	Düsennadel	1	
26	031 109 325	Klemmbügel	1	
27	19 16 00 907	Luftschieber	1	
28	19 16 00 908	Schieberstange	1	
29	19 16 00 906	Mutter	1	
30	19 16 00 909	Klemmfeder	1	

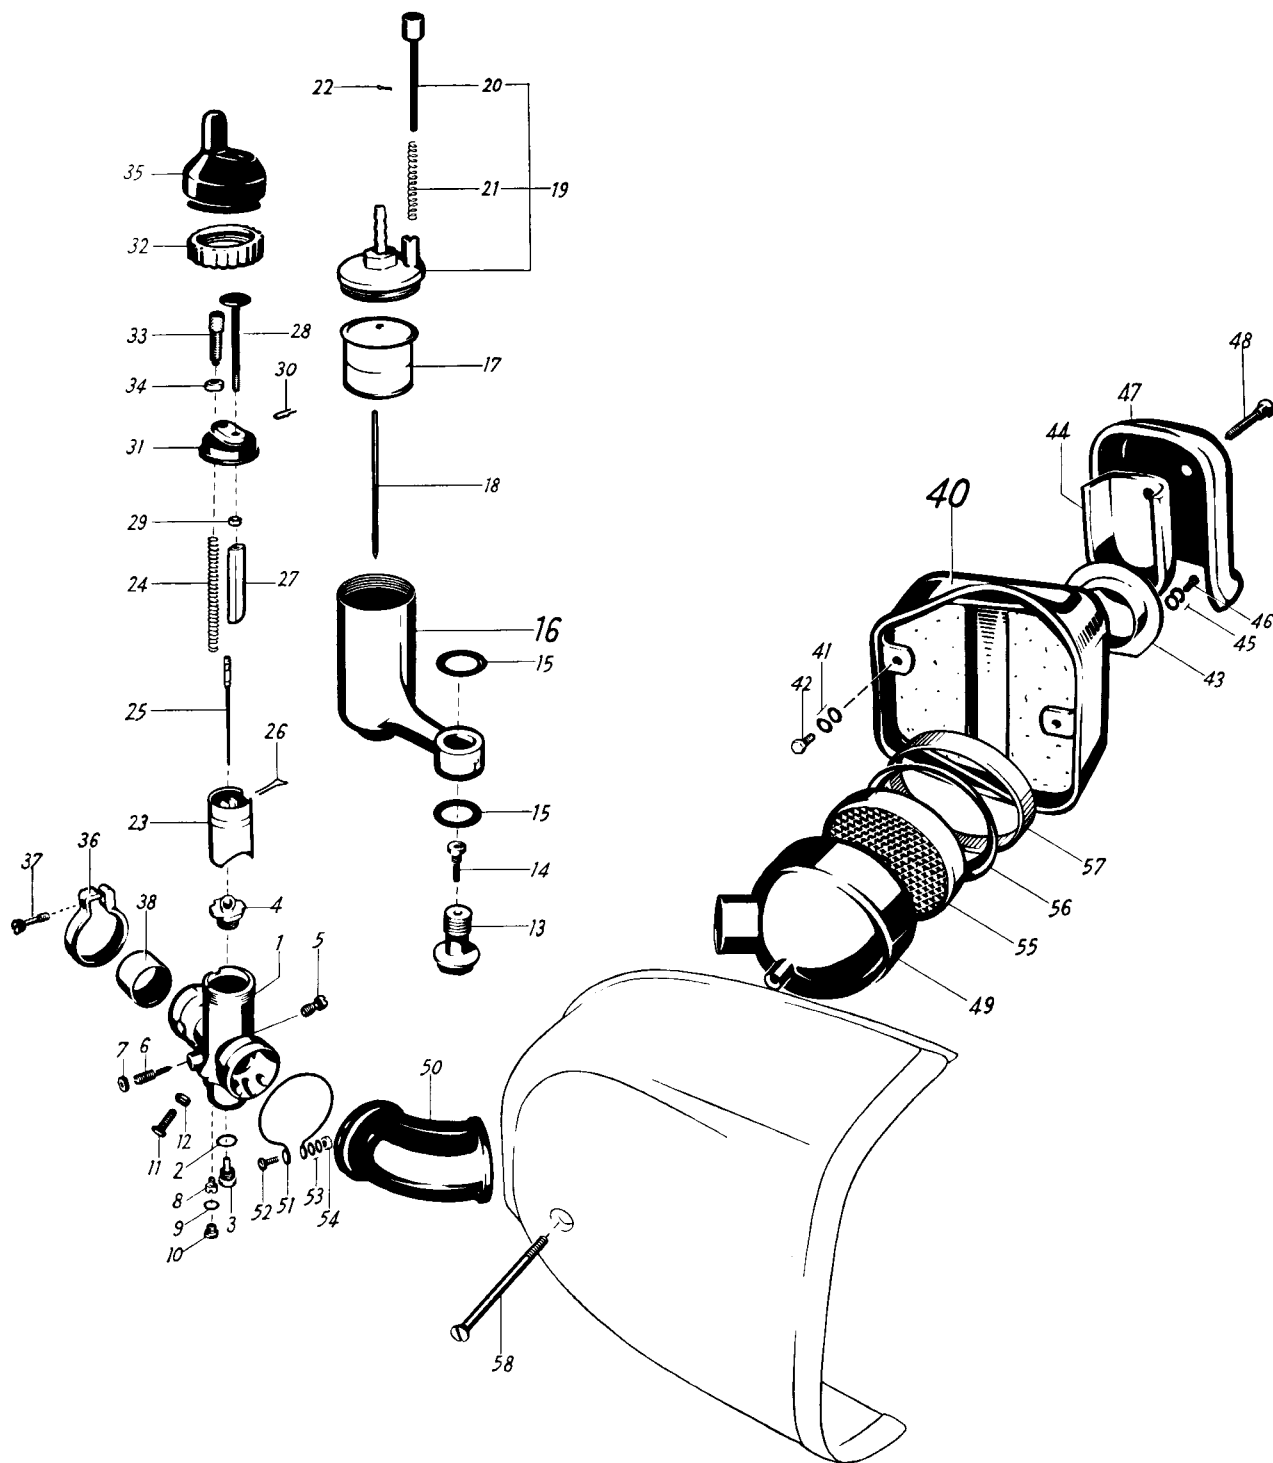


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
31	19 16 00 910	Deckelplatte	1	
32	031 110 059	Deckelverschraubung	1	
33	021 106 248	Stellschraube	1	
34	021 106 451	Mutter	1	
35	19 16 00 032	Schutzkappe	1	
36	031 110 060	Klemmring	1	
37	021 106 260	Klemmschraube	1	
38	071 716 002	Buchse für Vergaseranschluß	1	
40	19 16 00 911	Ansauggeräuschkämpfer	1	
—	19 74 00 018	Profilleiste	1	
41	B 6 DIN 137	Federscheibe	3	
42	M 6x10 DIN 933	Sechskantschraube	3	
43	19 16 00 020	Stützen	1	
44	19 16 00 913	Kappe, innen	1	
—	19 16 00 031	Profilleiste	1	
45	B 6 DIN 137	Federscheibe	1	
46	M 6x8 DIN 920	Linsenschraube	1	
47	19 16 00 912	Kappe, außen	1	
—	19 16 01 026	Profilleiste	1	
48	19 16 00 028	Befestigungsschraube	1	
49	19 16 00 502	Abdeckkappe	1	
50	19 16 00 011	Verbindungsschlauch	1	
51	19 16 00 027	Spannring	1	
52	AM 4x12 DIN 85	Linsenschraube	1	
53	A 4 DIN 137	Federscheibe	2	
54	M 4 DIN 934	Sechskantmutter	1	
55	19 16 00 503	Luftfilter	1	
56	19 16 00 014	Tragring	1	
57	19 16 00 015	Dichtring	1	
58	19 16 00 016	Linsensenkschraube	1	

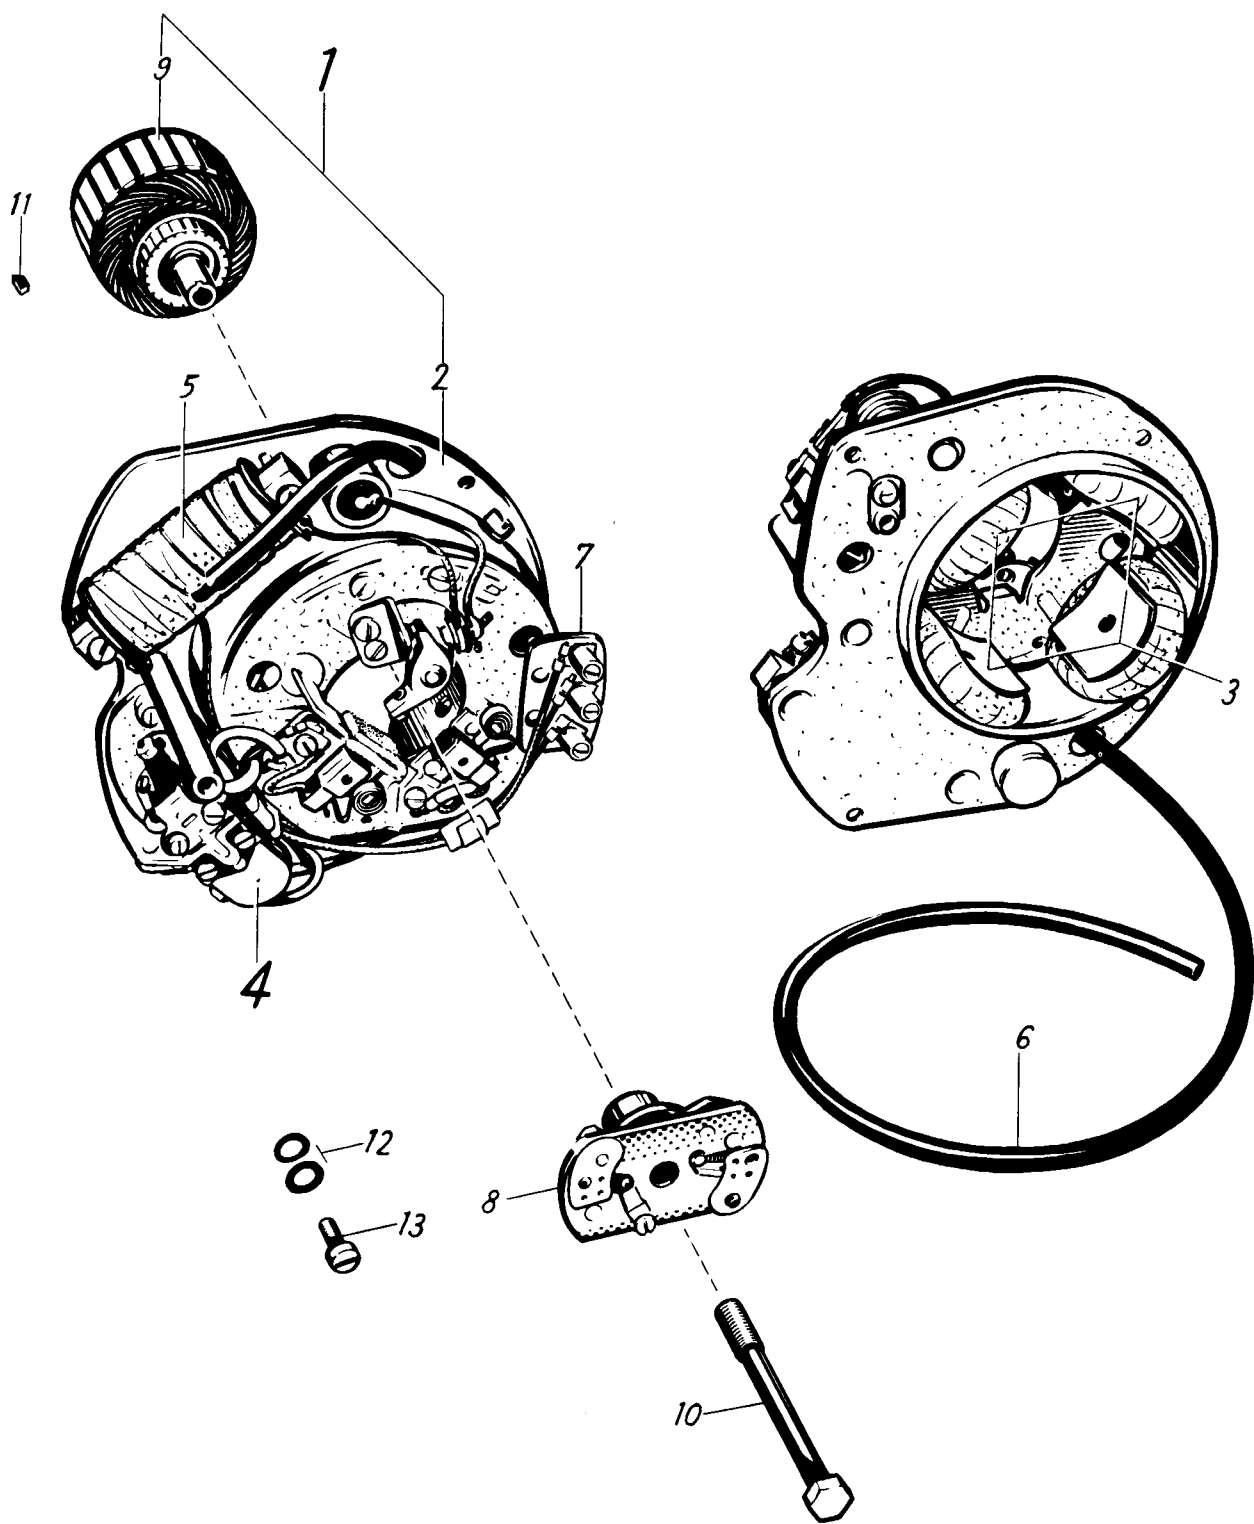


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 17 00 501	Batterie-Lichtzündmaschine mit Zündkabel (LBZα 45/6/1600 R)	1	
2	19 17 11 906	Gehäuse, vollständig	1	
3	19 17 10 907	Feldspulensatz	1	
—	A 6 DIN 127	Federring	2	
—	AM 6x20 DIN 84	Zylinderschraube	2	
—	M 6x18 DIN 91	Linsensenkschraube	2	
4	19 17 10 903	Reglerschalter	1	
—	B 4 DIN 127	Federring	3	
—	11 17 10 994	Scheibe	3	
—	AM 4x7 DIN 84	Zylinderschraube für Reglerbefestigung	3	
—	121 110 098	Reglerplatte	1	
—	B 4 DIN 127	Federring	3	
—	11 17 10 994	Scheibe	3	
—	AM 4x8 DIN 84	Zylinderschraube für Reglerplattenbefestigung	3	
—	B 3,5 DIN 127	Federring	1	
—	AM 3,5x5 DIN 84	Zylinderschraube für Anschluß des Kabels von Klemme 51 am Reglerschalter	1	
—	021 096 482	Dynamokohle	2	
—	021 096 483	Druckfeder für Kohle	2	
—	B 3,5 DIN 127	Federring	2	
—	AM 3,5x6 DIN 84	Zylinderschraube für Kabel der + Kohle	1	
—	AM 3,5x5 DIN 84	Zylinderschraube für Kabel der — Kohle	1	
5	19 17 10 904	Zündspule	1	
—	B 4 DIN 127	Federring	2	
—	AM 4x16 DIN 84	Zylinderschraube für Zündspulenbefestigung	2	
6	041 410 015	Zündkabel 600 mm	1	
—	B 4 DIN 127	Federring	2	
—	11 17 10 994	Scheibe	2	
—	AM 4x7 DIN 84	Zylinderschraube für Unterbrecherbefestigung	2	
—	19 17 10 905	Unterbrecherplatte	1	
—	11 17 10 919	Unterbrecherhebel	1	
—	121 110 204	Isolierscheibe für Unterbrecherhebel	nach Bedarf	
—	11 17 10 993	Benzing-Sicherung für Unterbrecherhebel (3,2 DIN 6799)	1	

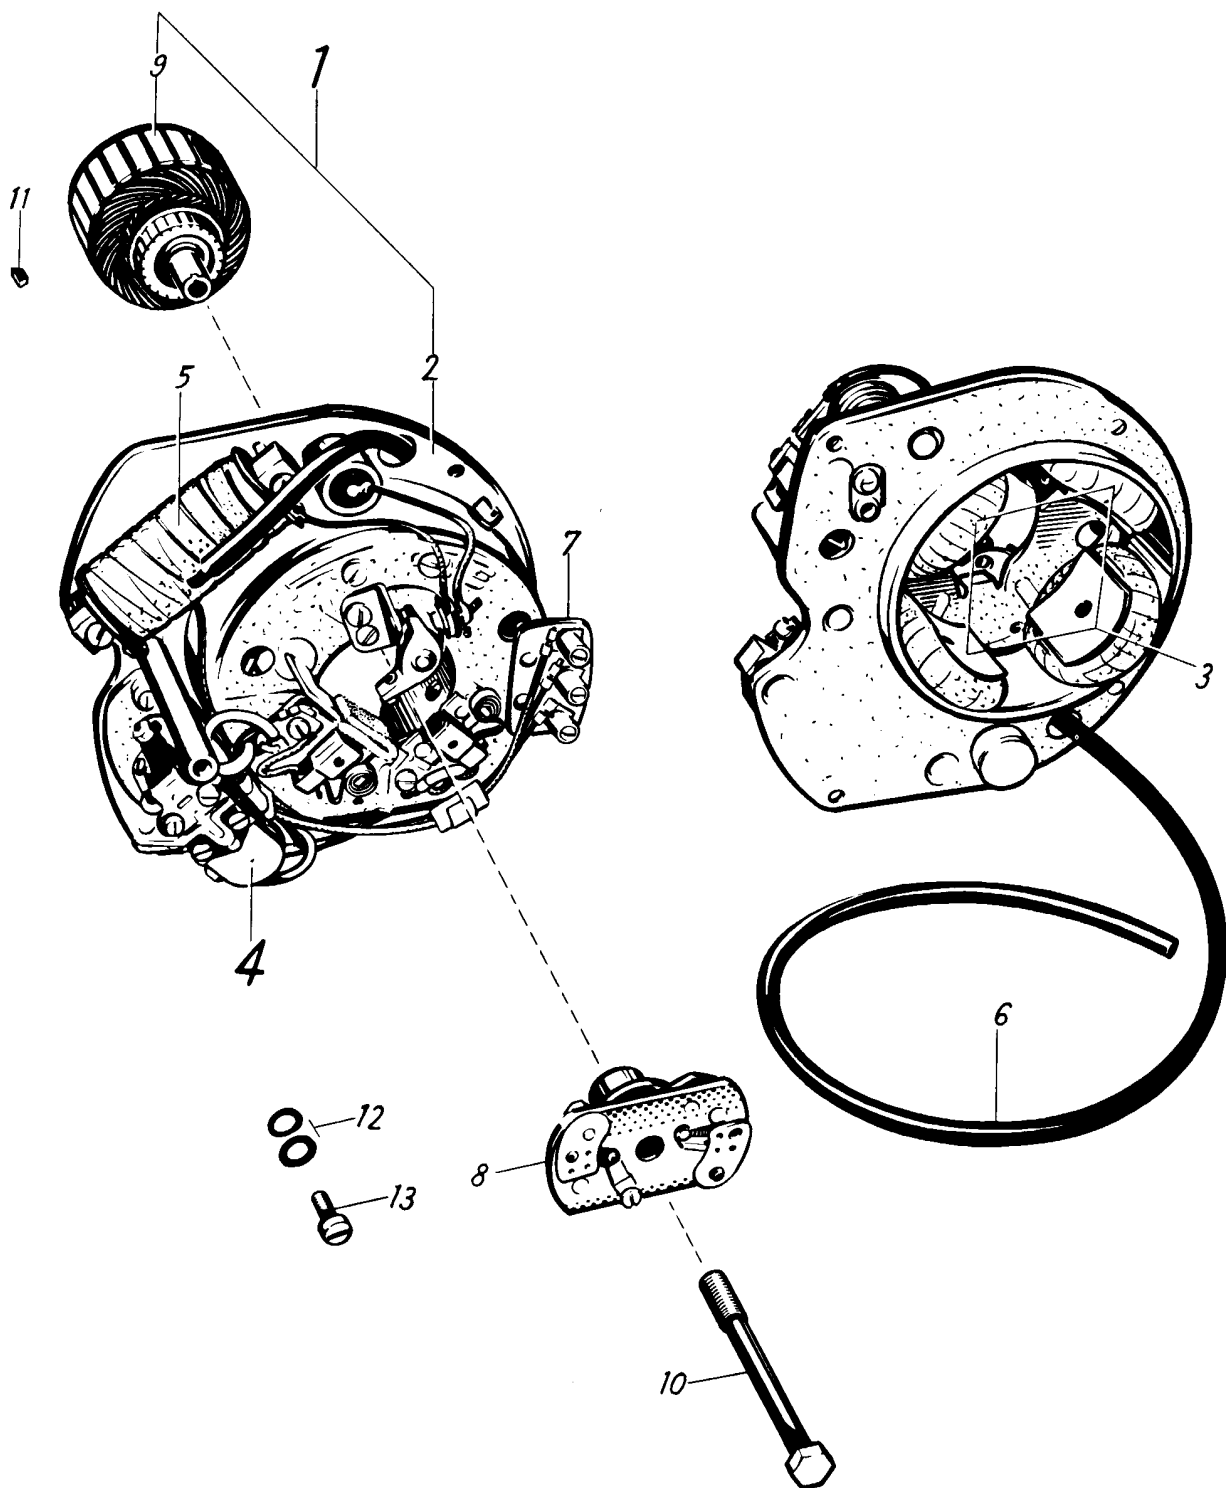


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	11 17 10 920	Kontaktwinkel	1	
—	B 4 DIN 127	Federring	1	
—	11 17 10 994	Scheibe	1	
—	AM 4x7 DIN 84	Zylinderschraube für Kontaktwinkel	1	
—	M 3x9 DIN 933	Sechskantschraube für Unterbrecherfeder	1	
—	11 17 10 912	Scheibe hierzu (unter Schraubenkopf)	1	
—	11 17 10 996	Isolierscheibe 12 mm ϕ	2	
—	11 17 10 923	Isolierscheibe 6 mm ϕ	1	
—	B 3 DIN 127	Federring	1	
—	11 17 10 997	Scheibe (unter Federring)	1	
—	M 3 DIN 934	Sechskantmutter	1	
—	19 17 10 909	Verbindungskabel vom Unterbrecher zum Kondensator	1	
—	041 410 080	Kondensator	1	
—	19 17 10 911	Schmierfilz	1	
7	19 17 00 908	Anschlußplatte mit Kabel	1	
—	3x6 DIN 660	Halbrundniet	2	
—	11 81 10 993	Kabelklemmschraube für Anschlußplatte	3	
8	19 17 10 902	Selbstversteller	1	
—	121 110 386	Feder für Selbstversteller	2	
9	19 17 10 900	Anker	1	
10	19 17 10 901	Sechskantschraube für Ankerbefestigung	1	
11	4x5 DIN 6888	Scheibenfeder	1	
—	011 109 070	Zündleitungsstecker DIN 72566	1	
—	031 055 682	Schutzkappe	1	
12	A 5 DIN 137	Federscheibe	8	
13	M 5x12 DIN 84	Zylinderschraube für Lichtmaschinenbefestigung	4	
—	071 717 002	Abzweigstück	1	
—	19 17 00 004	Zündkerze mit Dichtring 14-240 DIN 72502 (W 240 T 1)	1	
—	031 100 853	Dichtring	1	

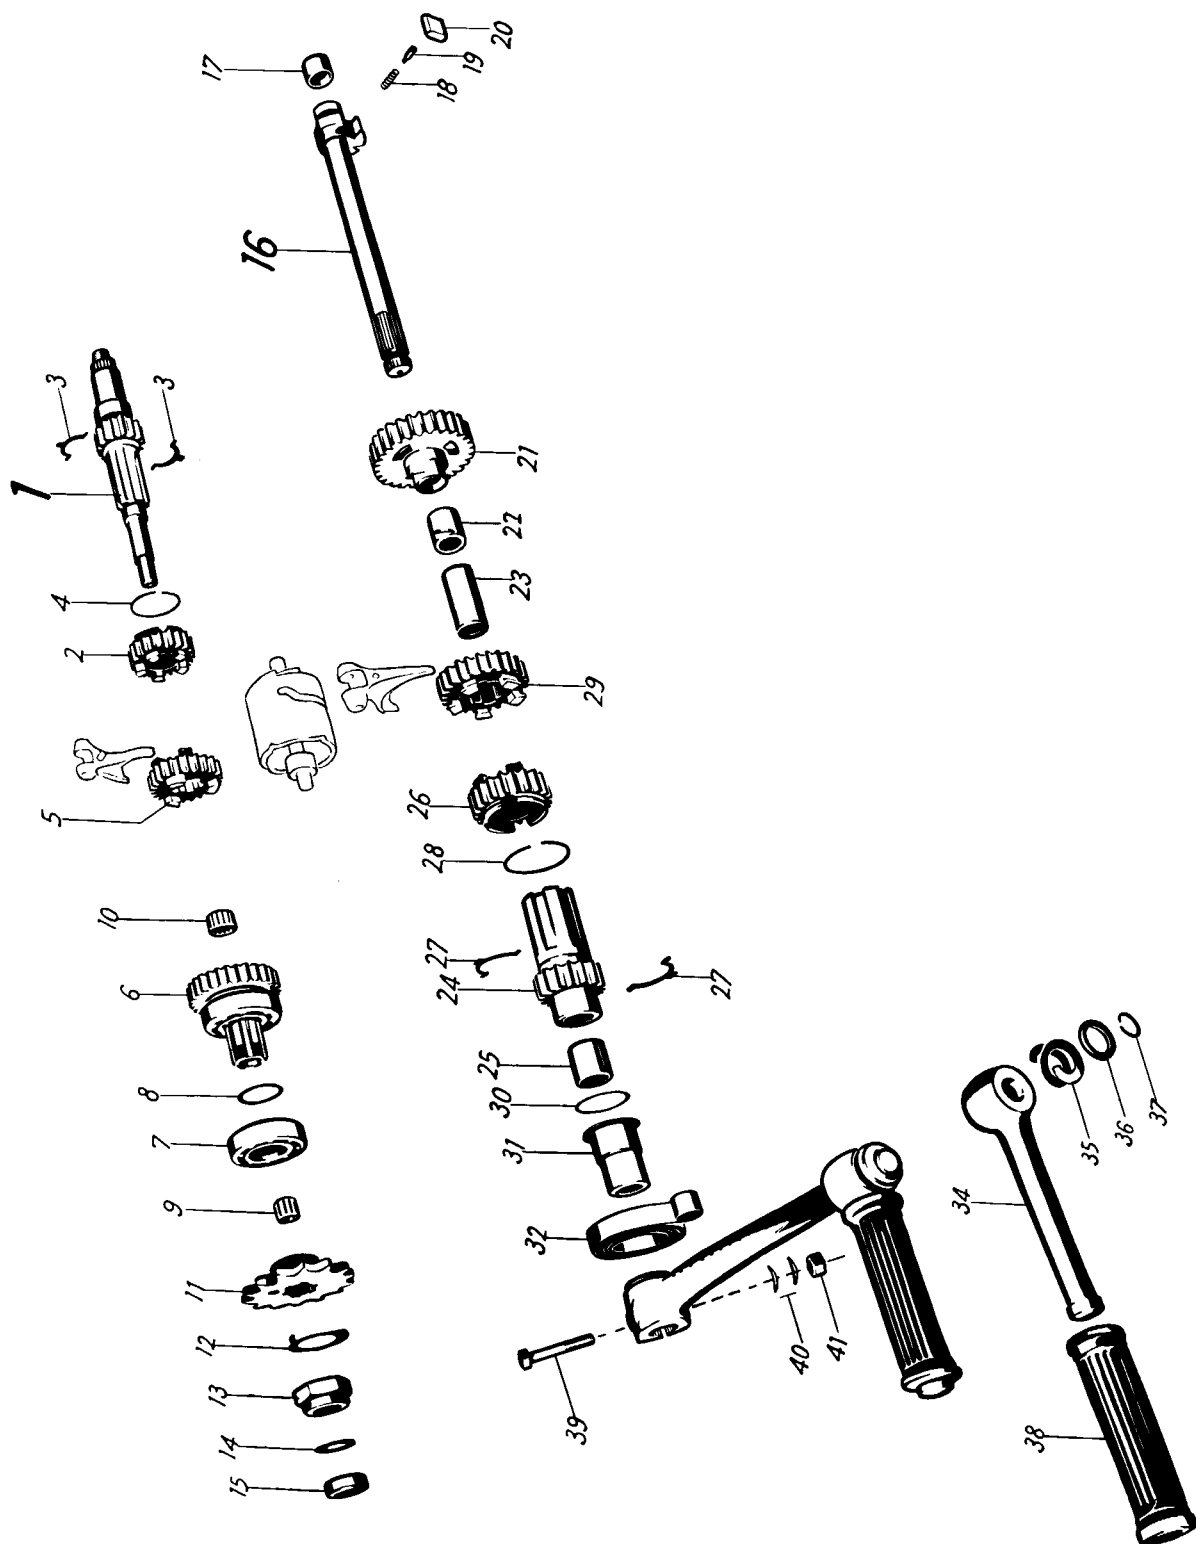


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 10 00 900	Getriebewelle mit Federscheibe und Sechskantmutter . . .	1	
—	—	Federscheibe	—	} s. Gruppe 2/7
—	—	Sechskantmutter (12 x 1,25)	—	
2	042 405 188	Zahnrad Z = 20	1	
3	042 405 197	Halteblech	2	
4	042 405 199	Sprengring	1	
5	042 405 189	Schieberad Z = 24	1	
6	19 10 00 503	Abtriebswelle mit aufgepaßtem Lager	1	
7	—	Ring-Rillenlager (20 x 42 x 12) 6004 X DIN 625	1	s. Gruppe 1 / 1
8	081 805 138	Ausgleichscheibe (20,1 x 26 x 0,1)	}	nach Bedarf
—	081 805 139	Ausgleichscheibe (20,1 x 26 x 0,2)		
—	081 805 140	Ausgleichscheibe (20,1 x 26 x 0,5)		
9	19 10 00 022	Nadelkäfig (INA K 10/10)	1	
10	19 10 00 021	Nadelkäfig	1	
11	19 10 01 008	Kettenritzel Z = 14	1	
12	19 10 00 010	Sicherungsblech	1	
13	19 10 00 009	Sechskantmutter	1	
14	19 10 00 011	Ölfangscheibe	1	
15	19 10 00 024	Radialdichtring	1	
16	19 10 00 504	Startwelle	1	
17	19 10 00 023	Buchse	1	
18	042 405 058	Druckfeder	1	
19	042 405 057	Federbolzen	1	
20	19 10 00 003	Startklinke	1	
21	19 10 00 502	Startrad Z = 28	1	
22	19 10 00 025	Buchse	1	
23	19 10 00 007	Abstandbuchse	1	
24	19 10 00 501	Zahnrad Z = 16	1	
25	19 10 00 004	Buchse	1	
26	042 405 195	Lauftrad Z = 20	1	
27	042 405 198	Halteblech für Lauftrad	2	
28	042 405 199	Drahtsprengring	1	
29	042 405 194	Schieberad Z = 24	1	
30	19 10 00 017	Ausgleichscheibe (25,4 x 22,1 x 0,4)	}	nach Bedarf
—	19 10 00 015	Ausgleichscheibe (25,4 x 22,1 x 0,5)		
—	19 10 00 014	Ausgleichscheibe (25,4 x 22,1 x 0,6)		
—	19 10 00 016	Ausgleichscheibe (25,4 x 22,1 x 0,7)		
31	19 10 01 013	Haltering für Startfeder	1	
32	042 405 105	Startfeder	1	
40	B 6 DIN 137	Federscheibe	2	
33	19 10 00 505	Startkurbel	1	
34	022 103 581	Tritt für Startkurbel	1	
35	022 041 654	Doppelfederring	1	
36	022 098 563	Beilagriring	1	
37	022 098 564	Sprengring	1	
38	072 710 046	Gummimuffe	1	
39	M 6x30 DIN 931	Sechskantschraube	1	
41	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	

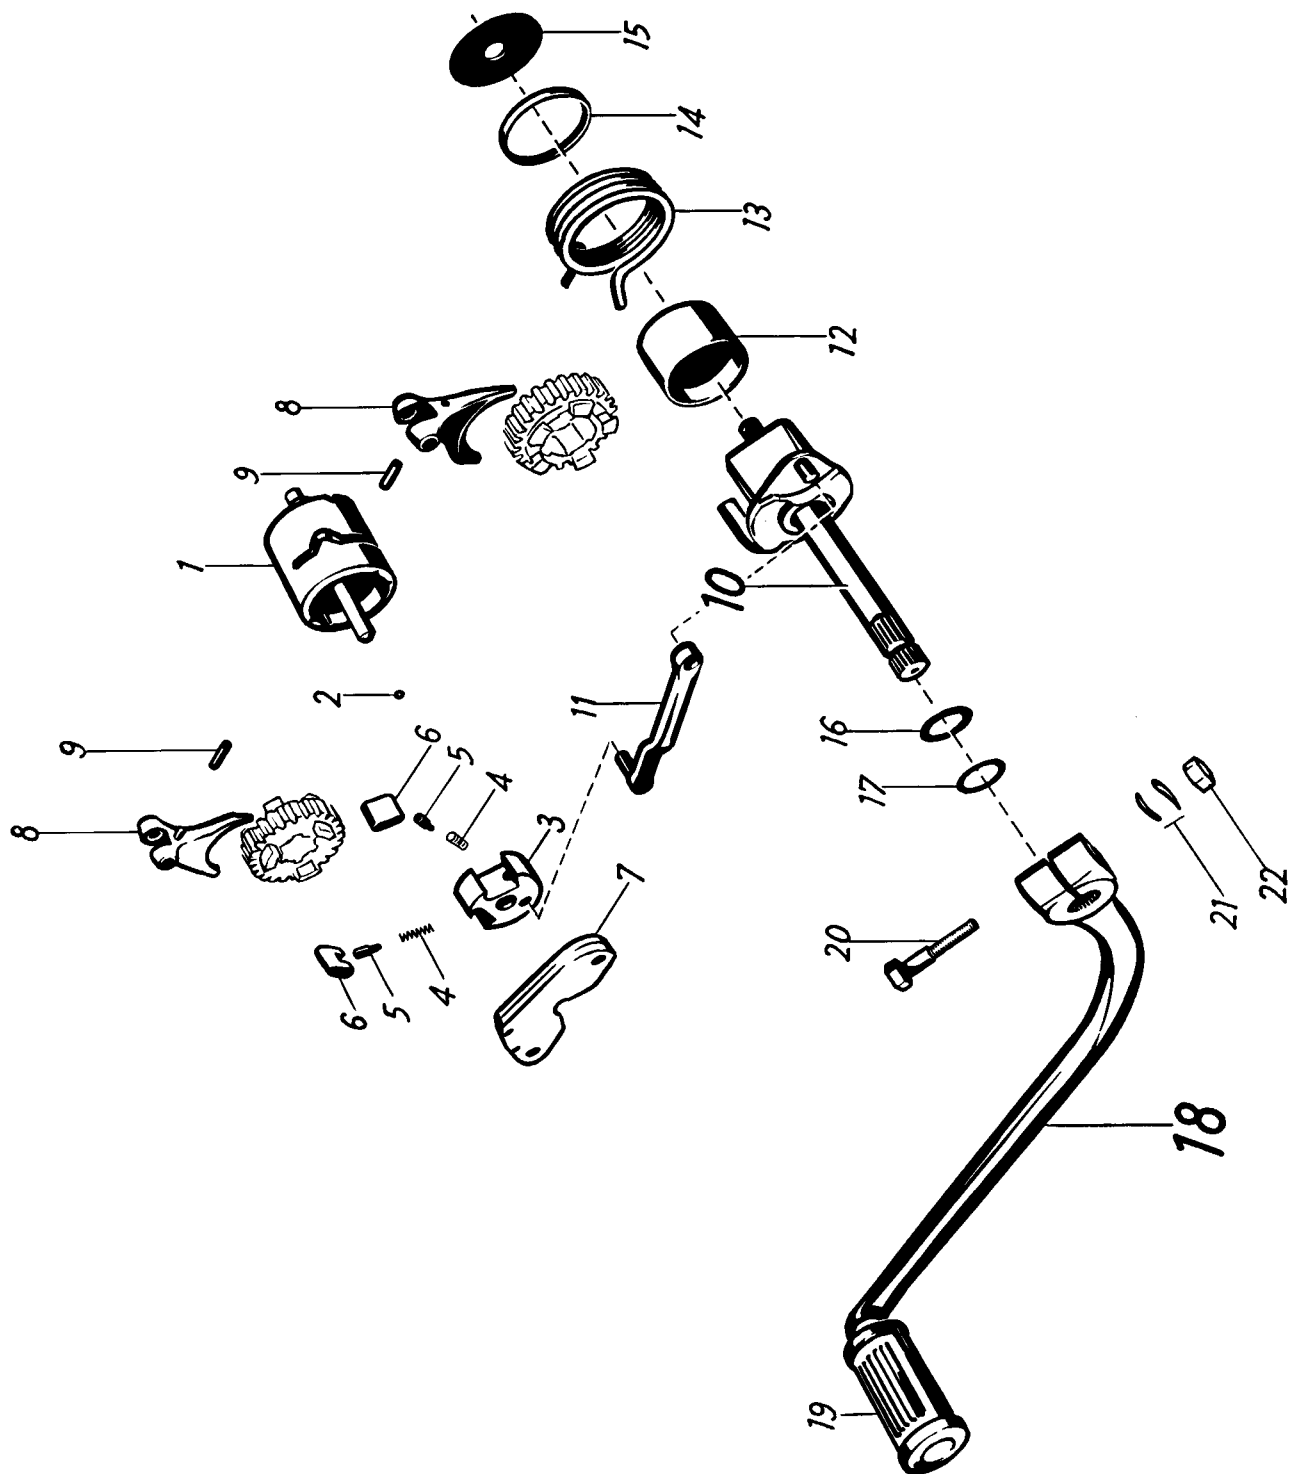


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	042 405 517	Schaltwalze	1	
2	042 085 188	Kugel 4 ϕ	1	
3	042 405 215	Schaltgehäuse	1	
4	042 405 058	Druckfeder	2	
5	042 405 057	Federbolzen	2	
6	042 405 115	Schaltklinke	2	
7	042 405 514	Platte für Schaltung	1	
8	042 405 516	Schaltgabel	2	
9	042 405 143	Bolzen	2	
10	19 14 00 501	Schalthebel, innen	1	
—	19 14 01 001	Schaltwelle	1	
11	042 405 216	Schaltstange	1	
12	042 405 173	Hülse für Rückholfeder	1	
13	042 405 211	Rückholfeder	1	
14	042 405 223	Abstandsring	1	
15	042 405 174	Scheibe (8,5x39x1)	1	
16	012 096 505	Ausgleichscheibe 13,2x18x0,1; 0,2; 0,3; 0,5	nach Bedarf	
17	042 405 133	Scheibe für Schalthebel (12,2x20x1)	1	
—	—	Exzenterbolzen	—	} s. Gruppe 1 / 1
—	—	Fiberscheibe	—	
—	—	Federscheibe	—	
—	—	Sechskantmutter	—	
18	19 14 01 002	Fußschalthebel	1	
19	022 104 147	Rastermuffe	1	
20	M 6x30 DIN 931	Sechskantschraube	1	
21	B 6 DIN 137	Federscheibe	2	
22	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	

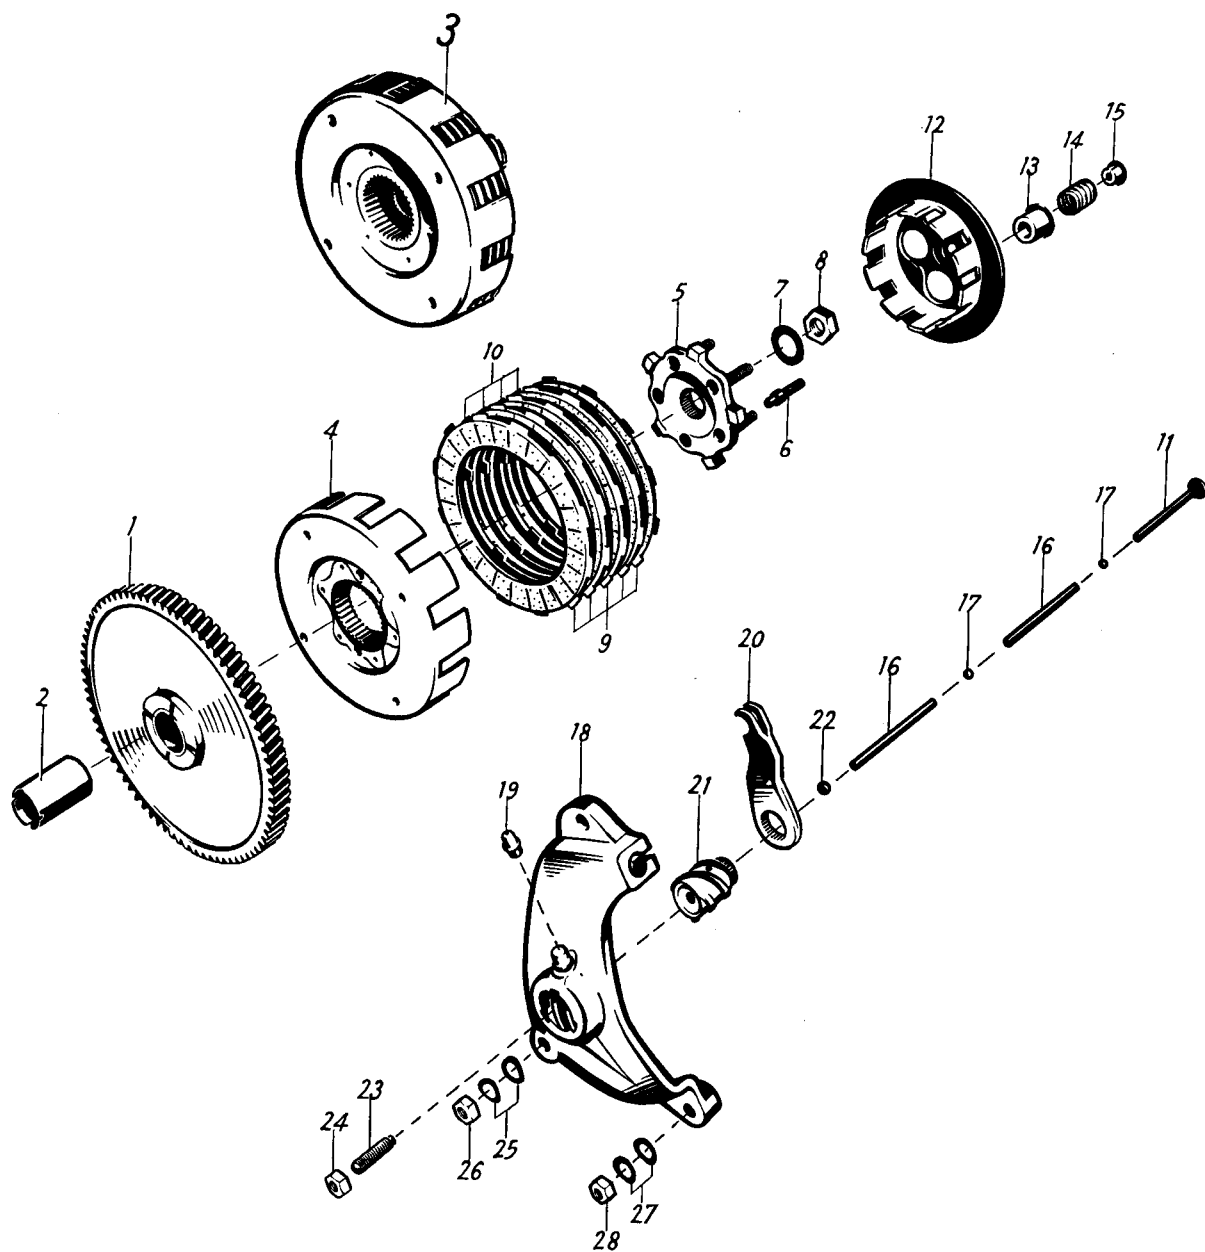


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 13 00 501	^{1 2} Zahnrad für Kupplung Z = 79	1	
2	19 13 00 002	↓ Buchse	1	
3	19 13 00 900	Kupplung	1	
4	19 13 00 502	Kupplungskorb außen	1	
5	19 13 00 504	↓ Kupplungsnahe	1	
6	19 13 00 007	↓ Bolzen	5	
—	B 12 DIN 137	Federscheibe	1	} bis Fahrzeug 2 103 947 / 3 116 121
—	M 12x1,5 DIN 936	Sechskantmutter	1	
7	19 04 00 038	Federscheibe	1	} ab Fahrzeug 2 103 948 / 3 116 122
8	19 04 00 012	Sechskantmutter (12x1,25)	1	
9	19 13 00 505	Kupplungslamelle mit Juridbelag	5	
10	092 906 009	Kupplungslamelle	4	
11	19 13 00 011	Druckstück zur Kupplung	1	
12	19 13 00 503	Druckscheibe	1	
13	19 13 00 005	Federhülse	5	
14	19 13 00 019	Kupplungsfeder	5	
15	19 13 00 020	↓ Schlitzmutter	5	
16	082 813 011	Druckstange	2	
17	024 049 962	Kugel 5 mm III DIN 5401	2	
18	19 13 00 508	Lagerbrücke	1	
19	D 6 DIN 3402	↓ Kugelschmierkopf	1	
20	19 13 00 507	Kupplungshebel	1	
21	072 713 013	↓ Druckspindel	1	
22	025 059 659	Kugel 6 mm III DIN 5401	1	
23	072 713 012	Druckschraube	1	
24	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	
25	B 7 DIN 137	Federscheibe	2	
26	M 7 DIN 934	Sechskantmutter	1	
27	A 6 DIN 137	Federscheibe	4	
28	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2	




Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl

Bemerkungen

		1			
1	19 31 00 901	Rahmenvorderteil	1	{ bei Fahrzeugen vor 2 101 359 / 3 113 382, 2 Abstandsbuchsen 19 31 01 014, 2 Sechskantschrauben 19 34 01 010, 2 Sechskantmuttern M 7 DIN 934 (s. Gr. 3/4) mitbestellen	
2	023 103 927	Kugellaufring	2		
3	073 731 076	Lagerbuchse für Schwingsattel	2		
4	083 831 005	Typschild	1	{ wird nicht ohne eingeschlagene Nr. abgegeben	
—	2x3 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	4		
5	19 31 00 036	Abstützblech für Motor	1		
6	—	Sechskantschraube, oben	—	s. Gruppe 3/5	
7	19 31 00 042	Gummiplatte	1		
8	19 32 00 504	Hintergabel	1		
9	19 32 00 013	Lagerbuchse	2		
10	19 32 00 015	Scheibe (16,1 x 28 x 1)	{ nach Bedarf		
—	19 32 00 016	Scheibe (16,1 x 28 x 1,1)			
—	19 32 00 017	Scheibe (16,1 x 28 x 1,25)			
11	19 32 00 019	Welle	1		
12	D 6 DIN 3402	Kugelschmierkopf	2		
13	16x1 DIN 471	Sicherungsring	2		

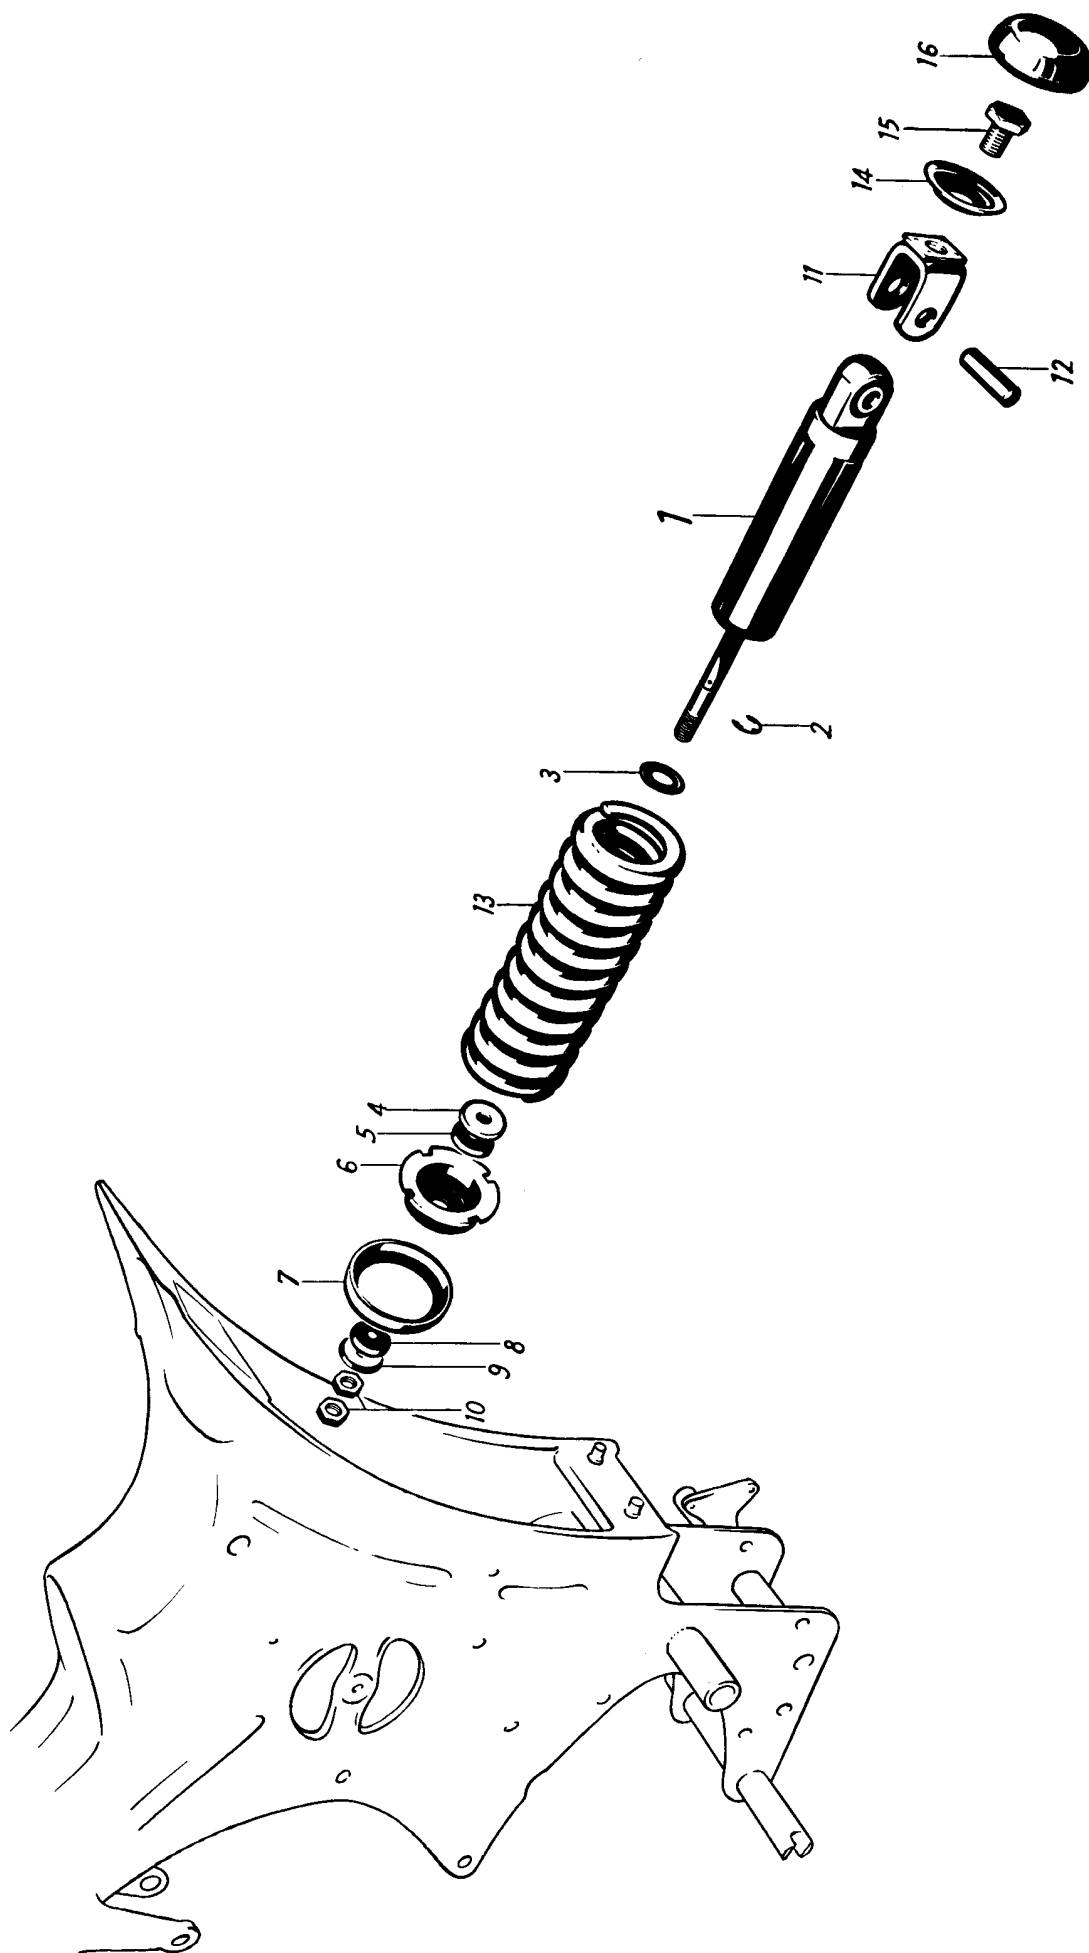

1

Teile für Federung

1	19 32 00 513	Teleskopstoßdämpfer	1
2	8 DIN 6799	Benzingsicherung	1
3	083 832 037	Scheibe für Stoßdämpfer	1
4	11 01 00 016	Haltescheibe	1
5	073 732 079	Gummiring	1
6	19 32 00 003	Tasse	1
7	19 32 00 002	Federteller	1
8	073 732 079	Gummiring	1
9	11 01 00 016	Haltescheibe	1
10	M 10x1 DIN 936	Sechskantmutter	2
11	19 32 00 502	Gabelstück	1
12	083 832 034	Zylinderstift	1
13	19 32 00 001	Hinterradfeder	1
14	19 32 00 027	Halter	1
15	19 32 00 012	Sechskantschraube	1
16	19 32 00 028	Gummipuffer	1

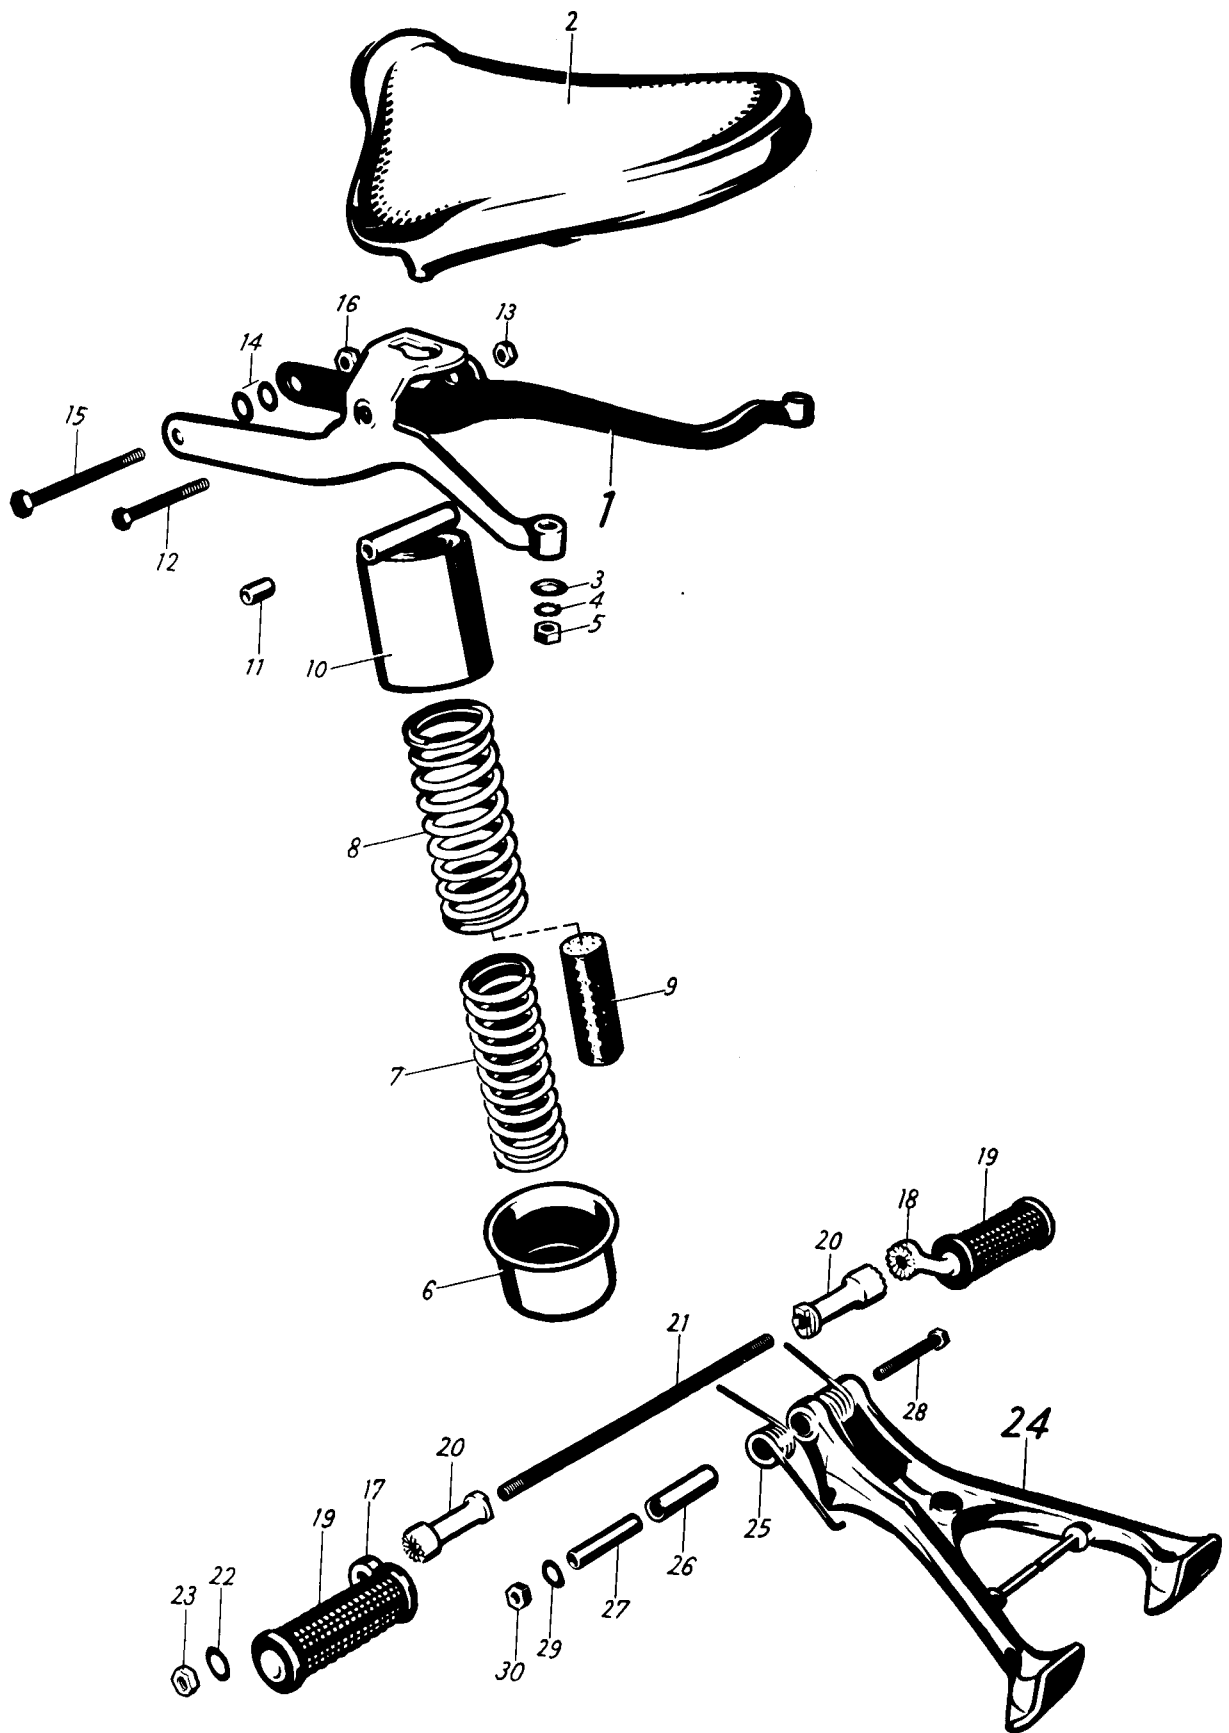


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
— 19 38 00 900	1 2	Schwingsattel mit Decke	1	
1 19 38 00 501		Sattelgestell	1	
2 073 738 516		Satteldecke mit Streckfeder	1	
3 023 101 666		Scheibe	2	
4 A 8, 4 DIN 6798		Fächerscheibe	2	
5 M 8 DIN 934		Sechskantmutter	2	
6 19 38 00 504		Federaufnahme	1	
7 073 738 011		Innere Sattelfeder	1	
8 073 738 005		Äußere Sattelfeder	1	
9 043 411 302		Gummistopfen	1	
10 073 738 502		Federabdeckung	1	
11 073 738 010		Lagerbuchse	2	
12 M 8x78 DIN 931		Sechskantschraube	1	
13 M 8 DIN 934		Sechskantmutter	1	
14 073 105 442		Anlaufscheibe (20x10,5x1)	2	
15 19 38 00 001		Sechskantschraube	1	
16 M 10x1 DIN 936		Sechskantmutter	1	
— 19 93 00 506		Sitzbank , vollst.	1	} auf Wunsch
— 19 93 00 507		Halteplatte mit Schraube	1	
— 19 93 00 508		Befestigungsplatte, vorn	1	
— A 10 DIN 127		Federring	1	
— M 10 DIN 934		Sechskantmutter	1	
— A 7,4 DIN 6798		Fächerscheibe	2	
— M 7x20 DIN 933		Sechskantschraube	2	
17 19 37 00 001		Fußrasterhebel , mit Gewinde	1	
18 19 37 00 002		Fußrasterhebel , ohne Gewinde	1	
19 023 103 410		Gummi für Fußraster	2	
20 073 737 005		Fußrasterbefestigungsstück rechts und links	je 1	
21 19 37 00 004		Fußrasterstange	1	
22 B 12 DIN 137		Federscheibe	1	
23 M 12x1,5 DIN 936		Sechskantmutter	1	
24 19 35 01 500		Kippständer	1	
25 19 35 00 001		Feder für Kippständer	1	
26 19 35 00 007		Lagerrohr	1	
27 19 35 00 003		Zwischenrohr	1	
28 M 10x80 DIN 931		Sechskantschraube	1	
29 B 10 DIN 137		Federscheibe	1	
30 M 10 DIN 934		Sechskantmutter	1	
— 19 93 00 505		Gepäckträger	1	} auf Wunsch
— A 7 DIN 137		Federscheibe	6	
— M 7x15 DIN 933		Sechskantschraube	3	

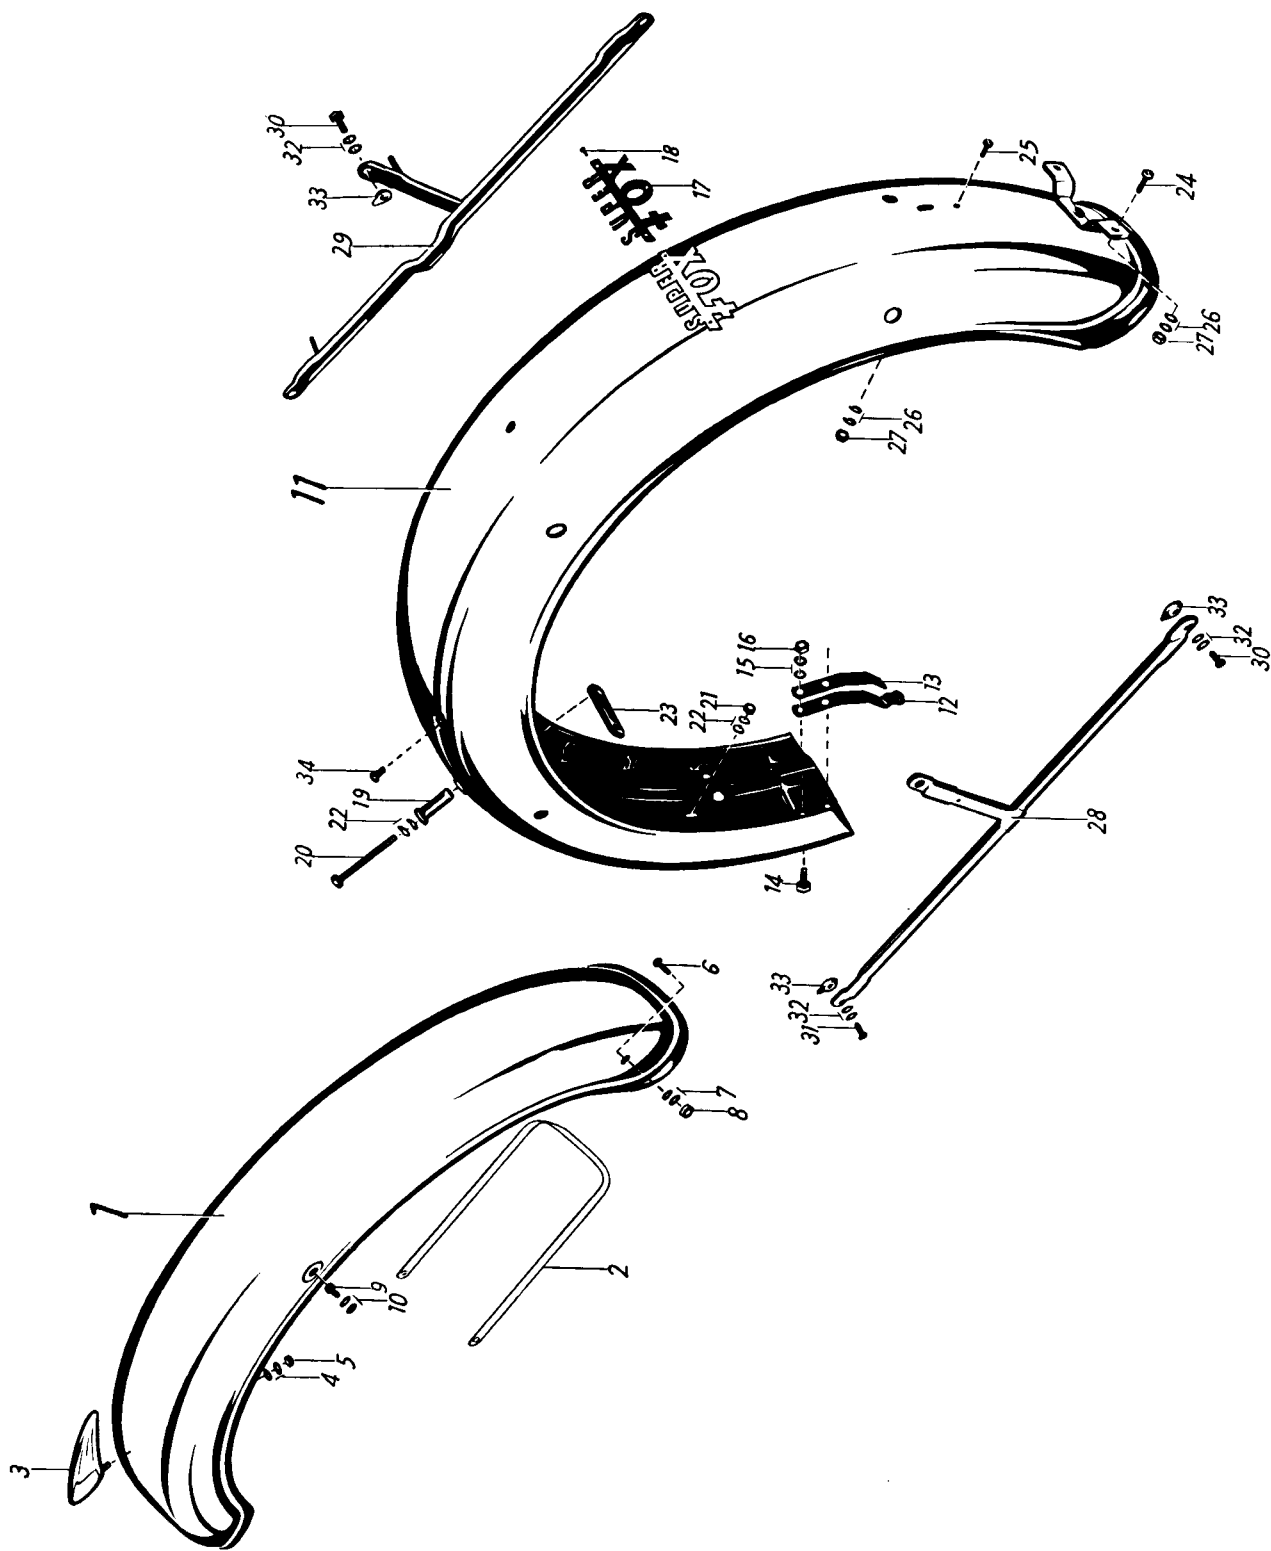


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 33 00 501	Vorderradschutzblech	1	
2	—	Strebe	—	s. Gruppe 4/1
3	023 109 532	NSU-Wappenschild	1	
4	A 5 DIN 137	Federscheibe	4	
5	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	2	
6	M 6x12 DIN 86	Halbrundschraube	2	} für Befestigung an der Strebe
7	B 6 DIN 137	Federscheibe	4	
8	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2	
9	M 6x15 DIN 933	Sechskantschraube	2	} für Befestigung an der V.-Gabel
10	B 6 DIN 137	Federscheibe	4	
11	19 34 00 501	Hinterradschutzblech	1	
12	19 34 00 018	Haltefeder für Kippständer	1	
13	19 34 01 019	Anschlagfeder für Kippständer	1	
14	M 6x12 DIN 933	Sechskantschraube	2	
15	B 6 DIN 137	Federscheibe	4	
16	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2	
17	19 34 01 016	Typzeichen (Superfox)	1	
18	19 34 00 020	Blechschrabe ($2 \times 3/16''$)	2	
—	19 31 00 014	Abstandsbuchse 28,5 mm lang	2	} bis 2 101 358 / 3 113 381
—	19 34 00 010	Sechskantschraube 63 mm lang	2	
—	7x10 DIN 933	Sechskantschraube für untere Befestigung	2	
19	19 31 01 014	Abstandsbuchse 30,5 mm lg.	2	} ab 2 101 359 / 3 113 382
20	19 34 01 010	Sechskantschraube 66 mm lg.	2	
21	M 7 DIN 934	Sechskantmutter für untere Befestigung	2	
22	A 7 DIN 137	Federscheibe	8	} für Schutz- blech- befesti- gung
23	19 34 00 013	Gewindeplatte	1	
24	M 5x12 DIN 85	Linsenschraube	2	} für Nummernschild- befestigung
25	M 5x15 DIN 85	Linsenschraube	1	
26	A 5 DIN 137	Federscheibe	6	
27	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	3	
28	083 834 502	Strebe, links	1	
29	083 834 500	Strebe, rechts	1	
30	M 7x15 DIN 933	Sechskantschraube	5	
31	M 7x18 DIN 933	Sechskantschraube	1	
32	A 7 DIN 137	Federscheibe	12	
33	19 34 00 011	Unterlagplatte	6	
34	083 831 031	Verschlußstopfen für die Bohrungen zum Soziussattel	3	

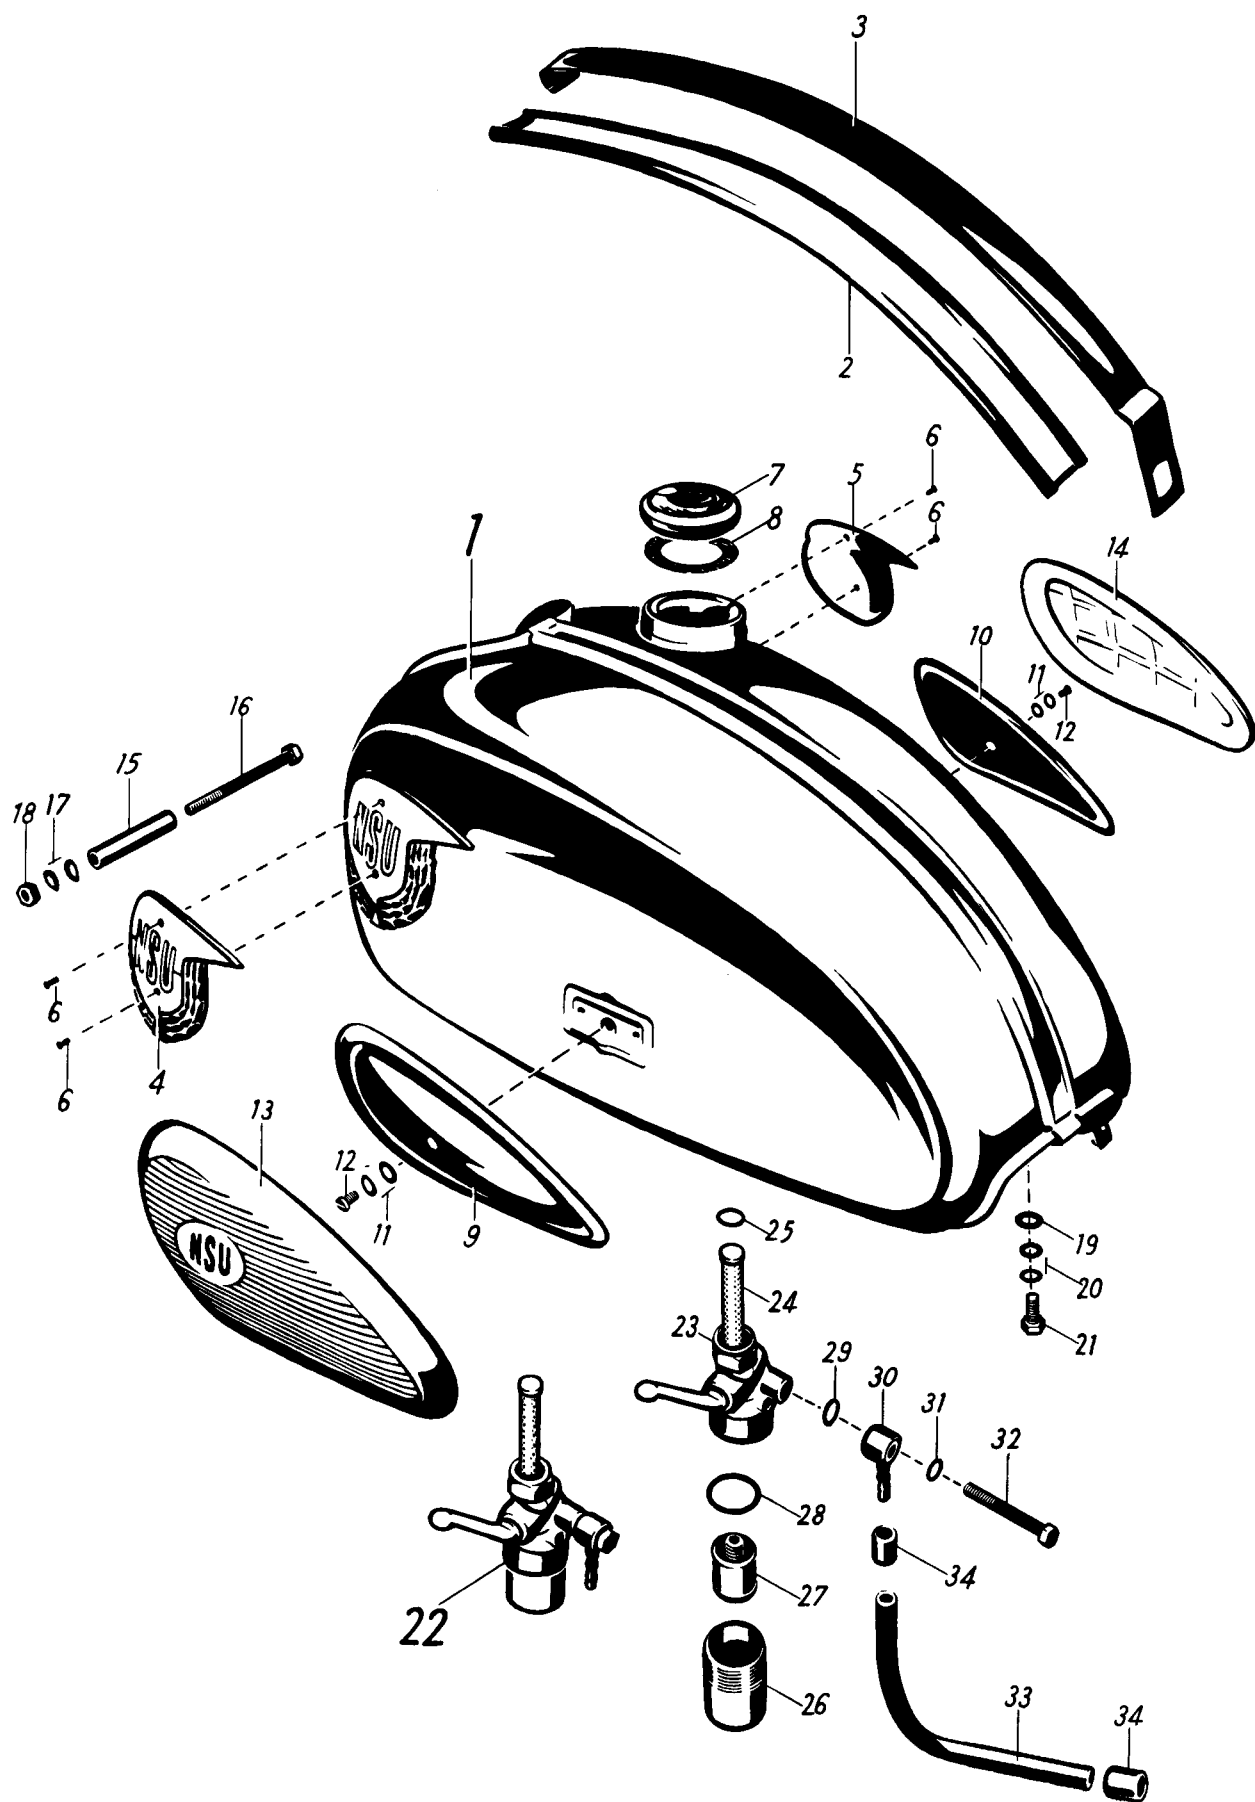


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 72 00 900	Kraftstoffbehälter	1	
2	19 72 00 005	Gummiunterlage für Leiste	1	
3	19 72 00 004	Leiste	1	
4	19 72 00 009	Wappenschild, links	1	
5	19 72 00 008	Wappenschild, rechts	1	
6	023 109 698	Linsensenkschraube	4	
7	19 72 00 506	Kraftstoffbehälterverschluß	1	
—	013 107 198	Kraftstoffbehälterverschluß	1	für Export
8	013 109 499	Dichtung	1	
9	073 772 017	Halter für Kniekissen, links	1	
10	073 772 016	Halter für Kniekissen, rechts	1	
11	A 6 DIN 137	Federscheibe	4	
12	M 6x8 DIN 920	Linsenschraube	2	
13	073 772 015	Kniekissen, links	1	
14	073 772 014	Kniekissen, rechts	1	

Befestigungsteile für Kraftstoffbehälter

15	19 72 00 006	Abstandsrohr	1	
16	M 8x87 DIN 931	Sechskantschraube	1	
17	A 8 DIN 137	Federscheibe	2	
18	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	1	
19	7,4 DIN 125	Scheibe	1	
20	A 7 DIN 137	Federscheibe	2	
21	M 7x15 DIN 933	Sechskantschraube	1	
22	073 772 510	Becherfilter-Reservehahn	1	
23	083 872 909	Überwurfmutter	1	
24	083 872 908	Aufstecksieb	1	
25	083 872 902	Dichtring	1	
26	083 872 903	Filterbecher	1	
27	083 872 910	Korbsieb	1	
28	083 872 907	Dichtring	1	
29	083 872 911	Dichtring	1	
30	083 872 913	Schlauchnippel	1	
31	083 872 912	Dichtring	1	
32	083 872 914	Sechskantschraube	1	
33	11 72 01 006	Kraftstoffschlauch 9x230 mm DIN 73379	1	
34	023 104 269	Hülse	2	

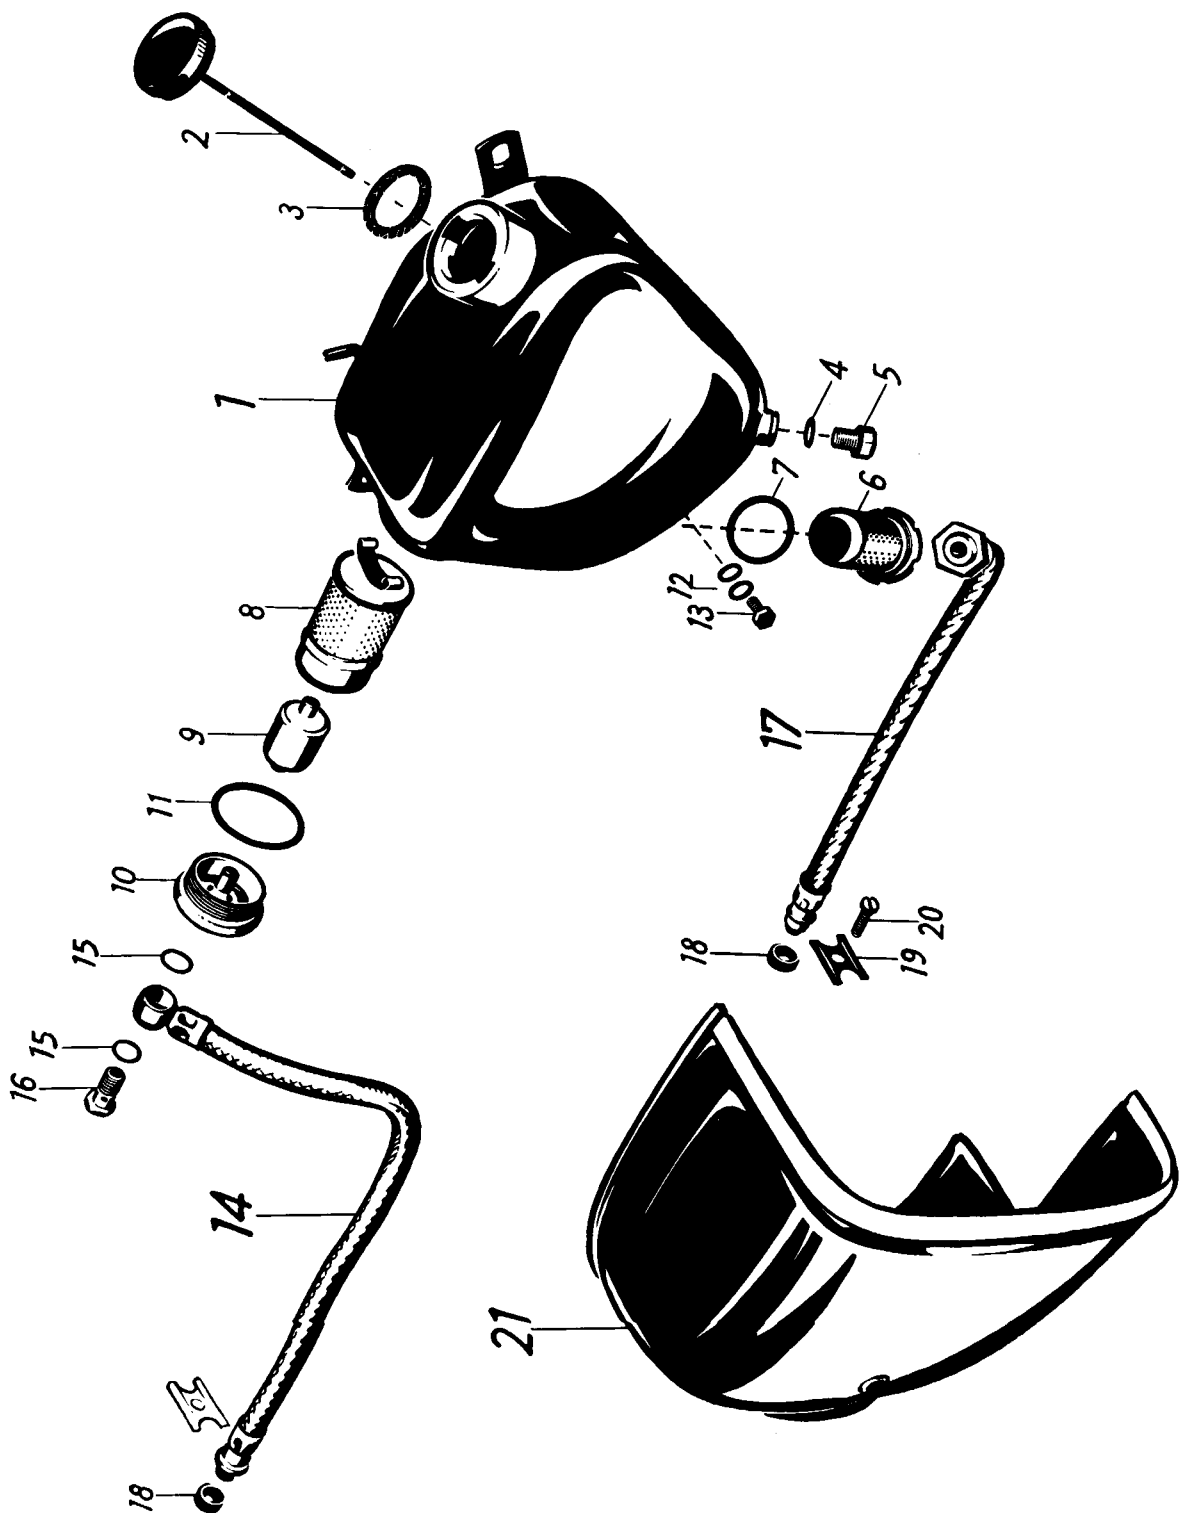


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 74 00 502	Ölbehälter	1	
2	19 74 00 504	Ölbehälterverschluß	1	
3	16 72 00 024	Dichtung	1	
4	C 10x14 DIN 7603	Dichtring	1	
5	041 401 135	Verschlußschraube	1	
6	083 874 502	Ölsieb, unten	1	
7	A 30x36 DIN 7603	Dichtring	1	
8	19 74 00 513	Ölsieb, oben	1	
9	19 74 00 022	Magnet	1	
10	19 74 01 510	Zwischenstück	1	
11	A 48x55 DIN 7603	Dichtring	1	
12	B 6 DIN 137	Federscheibe	4	
13	M 6x8 DIN 933	Sechskantschraube	2	
14	19 74 00 506	Ölschlauch , vollst. (Pumpe-Behälter)	1	
15	C 12x18 DIN 7603	Dichtring	2	
16	A 6 DIN 7623	Hohlchraube	1	
17	19 74 00 512	Ölschlauch , vollst. (Behälter-Pumpe)	1	
18	083 874 048	Dichtung	2	
19	083 874 029	Spannplatte	1	
20	M 6x20 DIN 84	Zylinderschraube	1	
21	19 74 00 505	Abdeckblech	1	
—	19 74 00 018	Profilleiste	1	
—	19 74 00 024	Leiste (silber)	1	

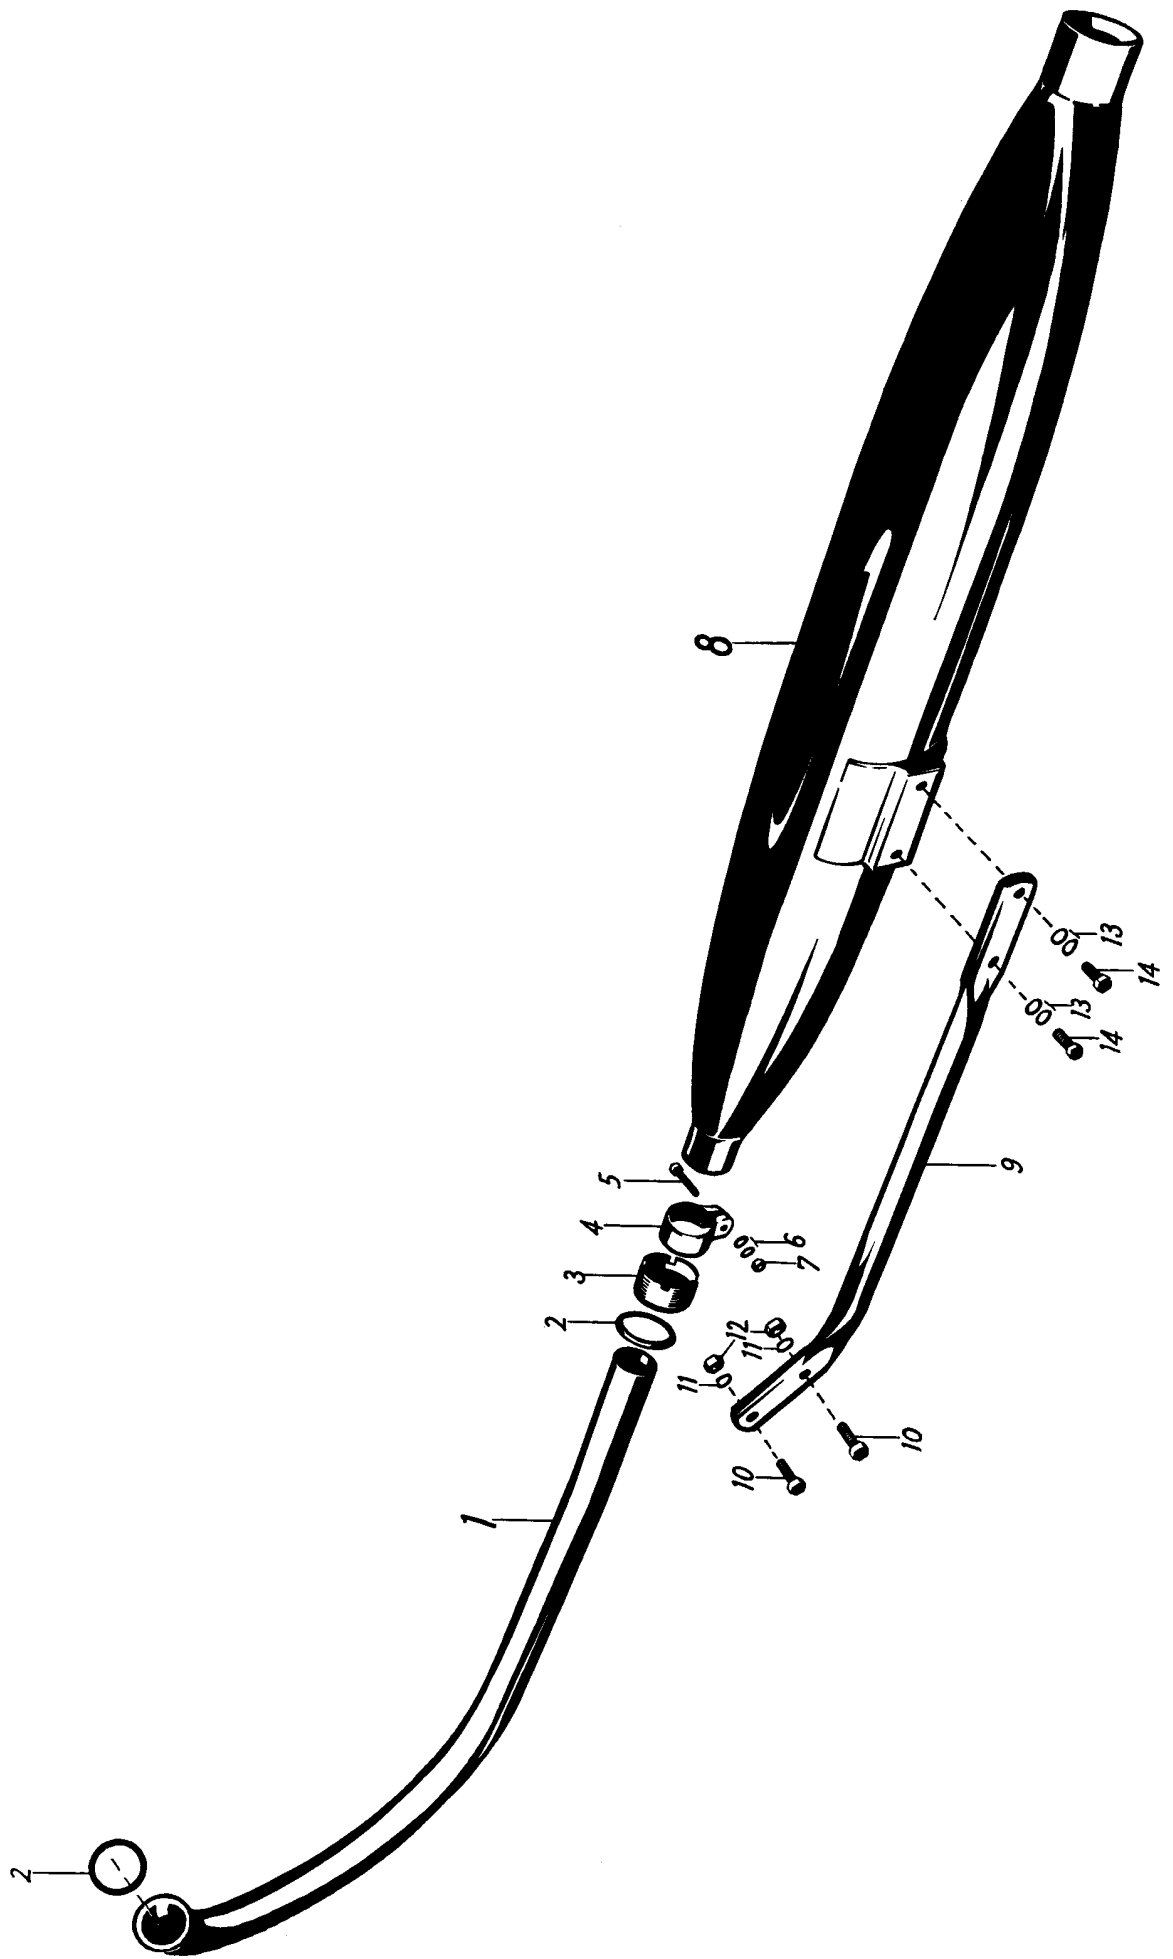


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 71 00 005	Auspuffrohr	1	
2	19 71 00 002	Dichtung	2	
3	19 71 00 001	Verschraubung	1	
4	19 71 00 006	Rohrschelle	1	
5	M 6x28 DIN 931	Sechskantschraube	1	
6	B 6 DIN 137	Federscheibe	2	
7	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	1	
8	19 71 00 503	Auspufftopf	1	
9	19 71 00 501	Auspufftopfhalterung	1	
10	M 8x22 DIN 933	Sechskantschraube	2	
11	B 8 DIN 127	Federring	2	
12	083 871 012	Sicherungsmutter M 8	2	
13	B 7 DIN 137	Federscheibe	4	
14	M 7x15 DIN 933	Sechskantschraube	2	

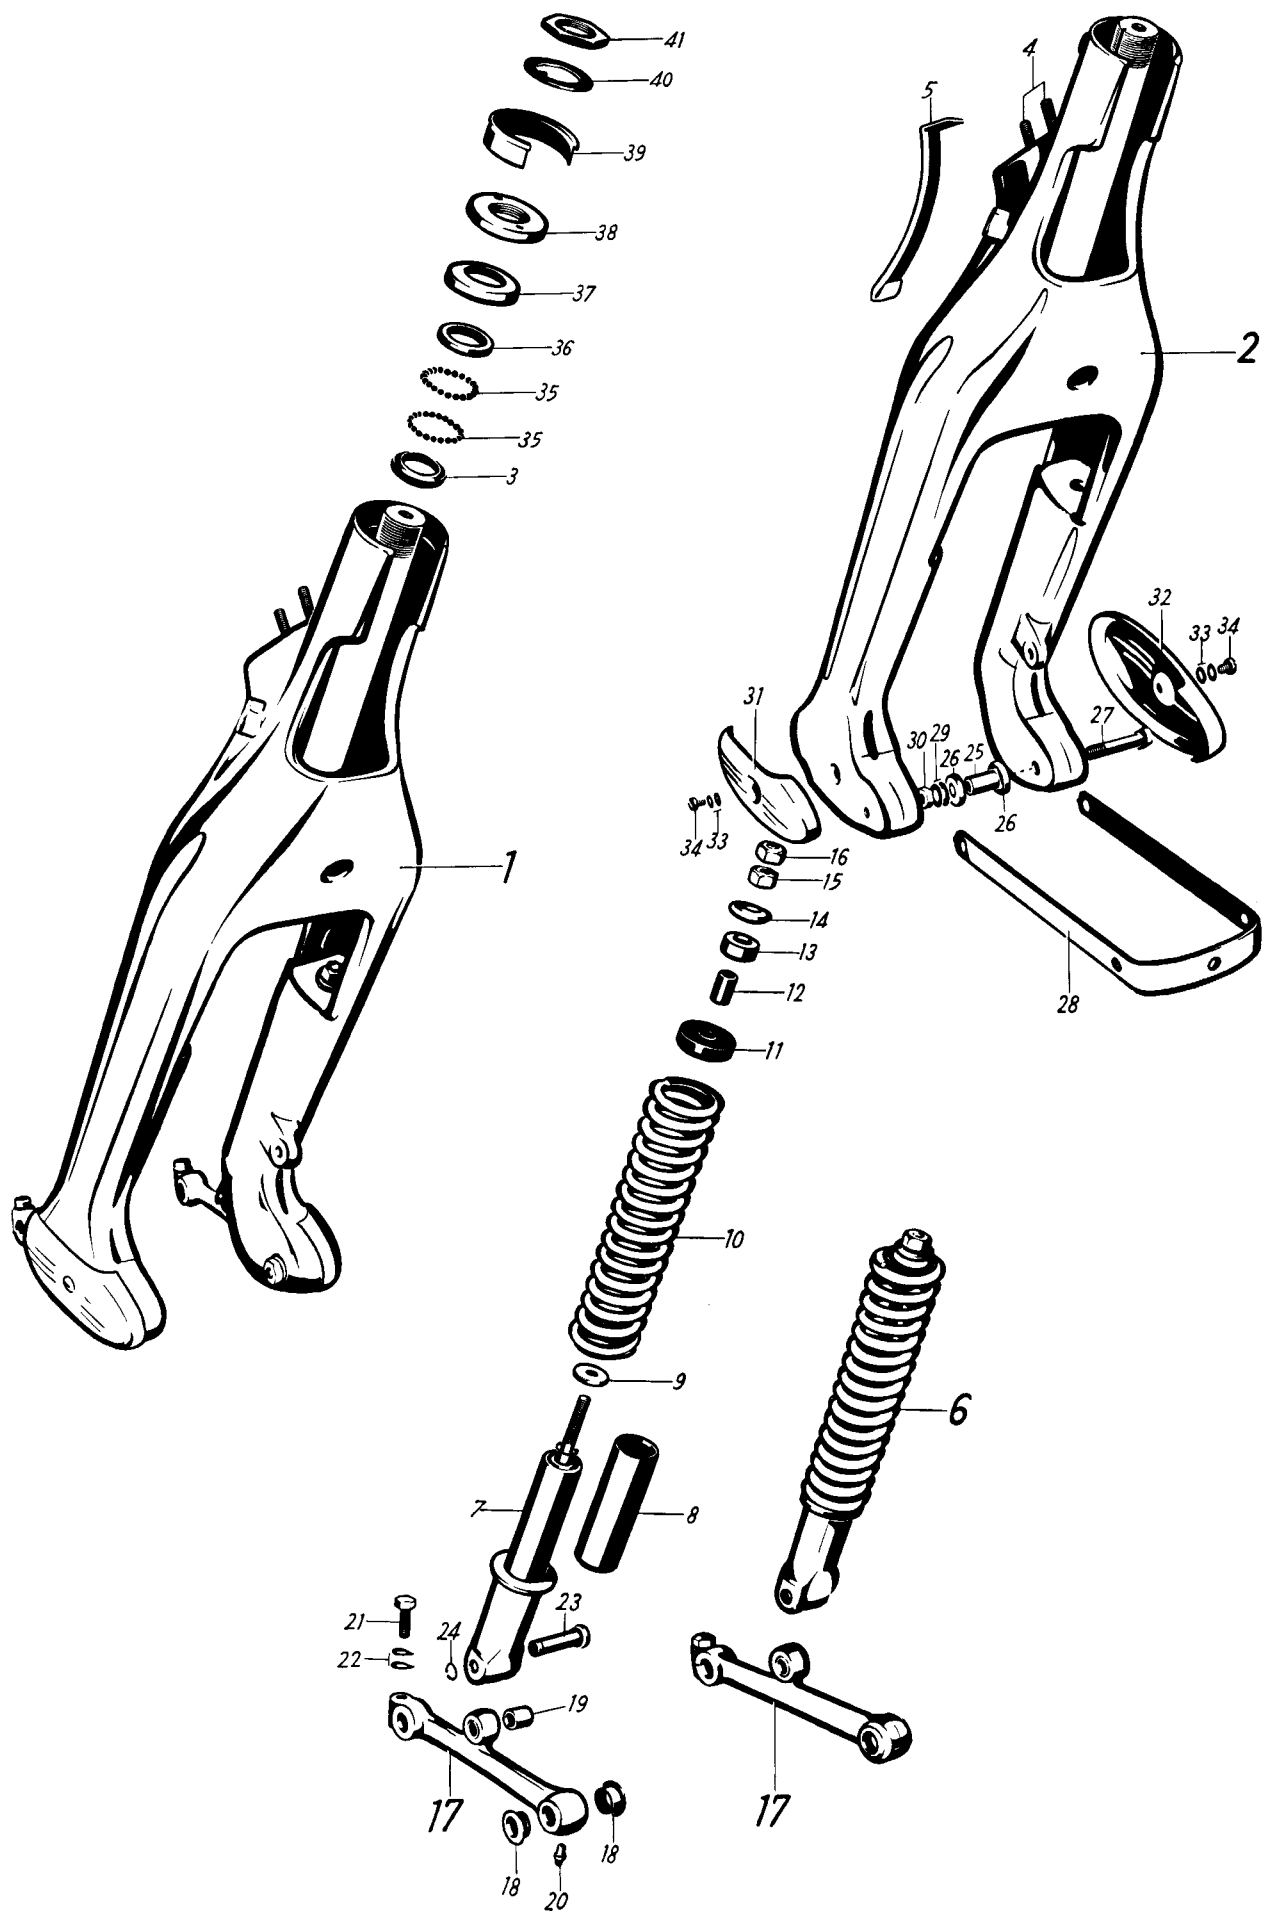


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 41 00 900	Vordergabel, vollst.	1	
2	19 41 00 901	Vordergabel mit unterem Lenkungskonus	1	
3	044 412 131	Lenkungskonus	1	
—	—	Lenkungsschloß	—	s. Gruppe 8/3
—	19 41 00 034	Schlüsselschild	1	
—	A 3 DIN 137	Federscheibe	1	
—	3x8 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	1	
4	084 841 016	Befestigungsschraube für Scheinwerfer	2	für Reparatur
5	19 41 00 021	Deckleiste	1	
6	19 41 00 903	Feder mit Stoßdämpfer	2	
7	19 41 00 514	Teleskop-Stoßdämpfer	2	
8	19 41 00 029	Schutzschlauch	2	
9	084 841 014	Halsmutter	2	
10	19 41 00 023	Vorderradfeder	2	
11	086 882 005	Gummiring	2	
12	084 841 015	Abstandhülse	2	
13	084 841 018	Gummiring	2	
14	084 841 017	Scheibe	2	
15	M 8x1 DIN 936	Sechskantmutter	2	
16	084 841 037	Sicherungsmutter	2	
17	19 41 00 902	Schwinghebel	2	
18	19 41 00 012	Lagerbüchse	je 2	
19	19 41 00 025	Lagerbüchse	je 1	
20	D 6 DIN 3402	Kugelschmierkopf	je 1	
21	M 8x1x22 DIN 961	Sechskantschraube	je 1	
22	A 8 DIN 137	Federscheibe	je 2	
23	19 41 00 027	Lagerbolzen	2	
24	10x1 DIN 471	Sicherungsring	2	
25	19 41 00 011	Abstandbuchse	2	
26	19 41 00 010	Abdeckkappe	4	
27	19 41 00 014	Lagerschraube	2	
28	19 33 00 002	Strebe für Vorderradschutzblech	1	
29	B 10 DIN 137	Federscheibe	4	
30	M 10x1 DIN 936	Sechskantmutter	2	
31	19 41 00 006	Abdeckkappe, links	1	
32	19 41 00 007	Abdeckkappe, rechts	1	
33	B 6 DIN 137	Federscheibe	4	
34	M 6x8 DIN 85	Linsenschraube	2	

Teile für Lagerung

35	024 049 962	Kugel (5 mm III DIN 5401)	42	
36	024 103 928	Lenkungskonus, oben	1	
37	024 103 929	Abdeckblech	1	
38	19 41 00 030	Zentriermutter	1	
39	19 41 00 017	Verstärkungsring	1	
40	19 41 00 038	Sicherungsblech	1	
41	074 742 006	Gegenmutter	1	

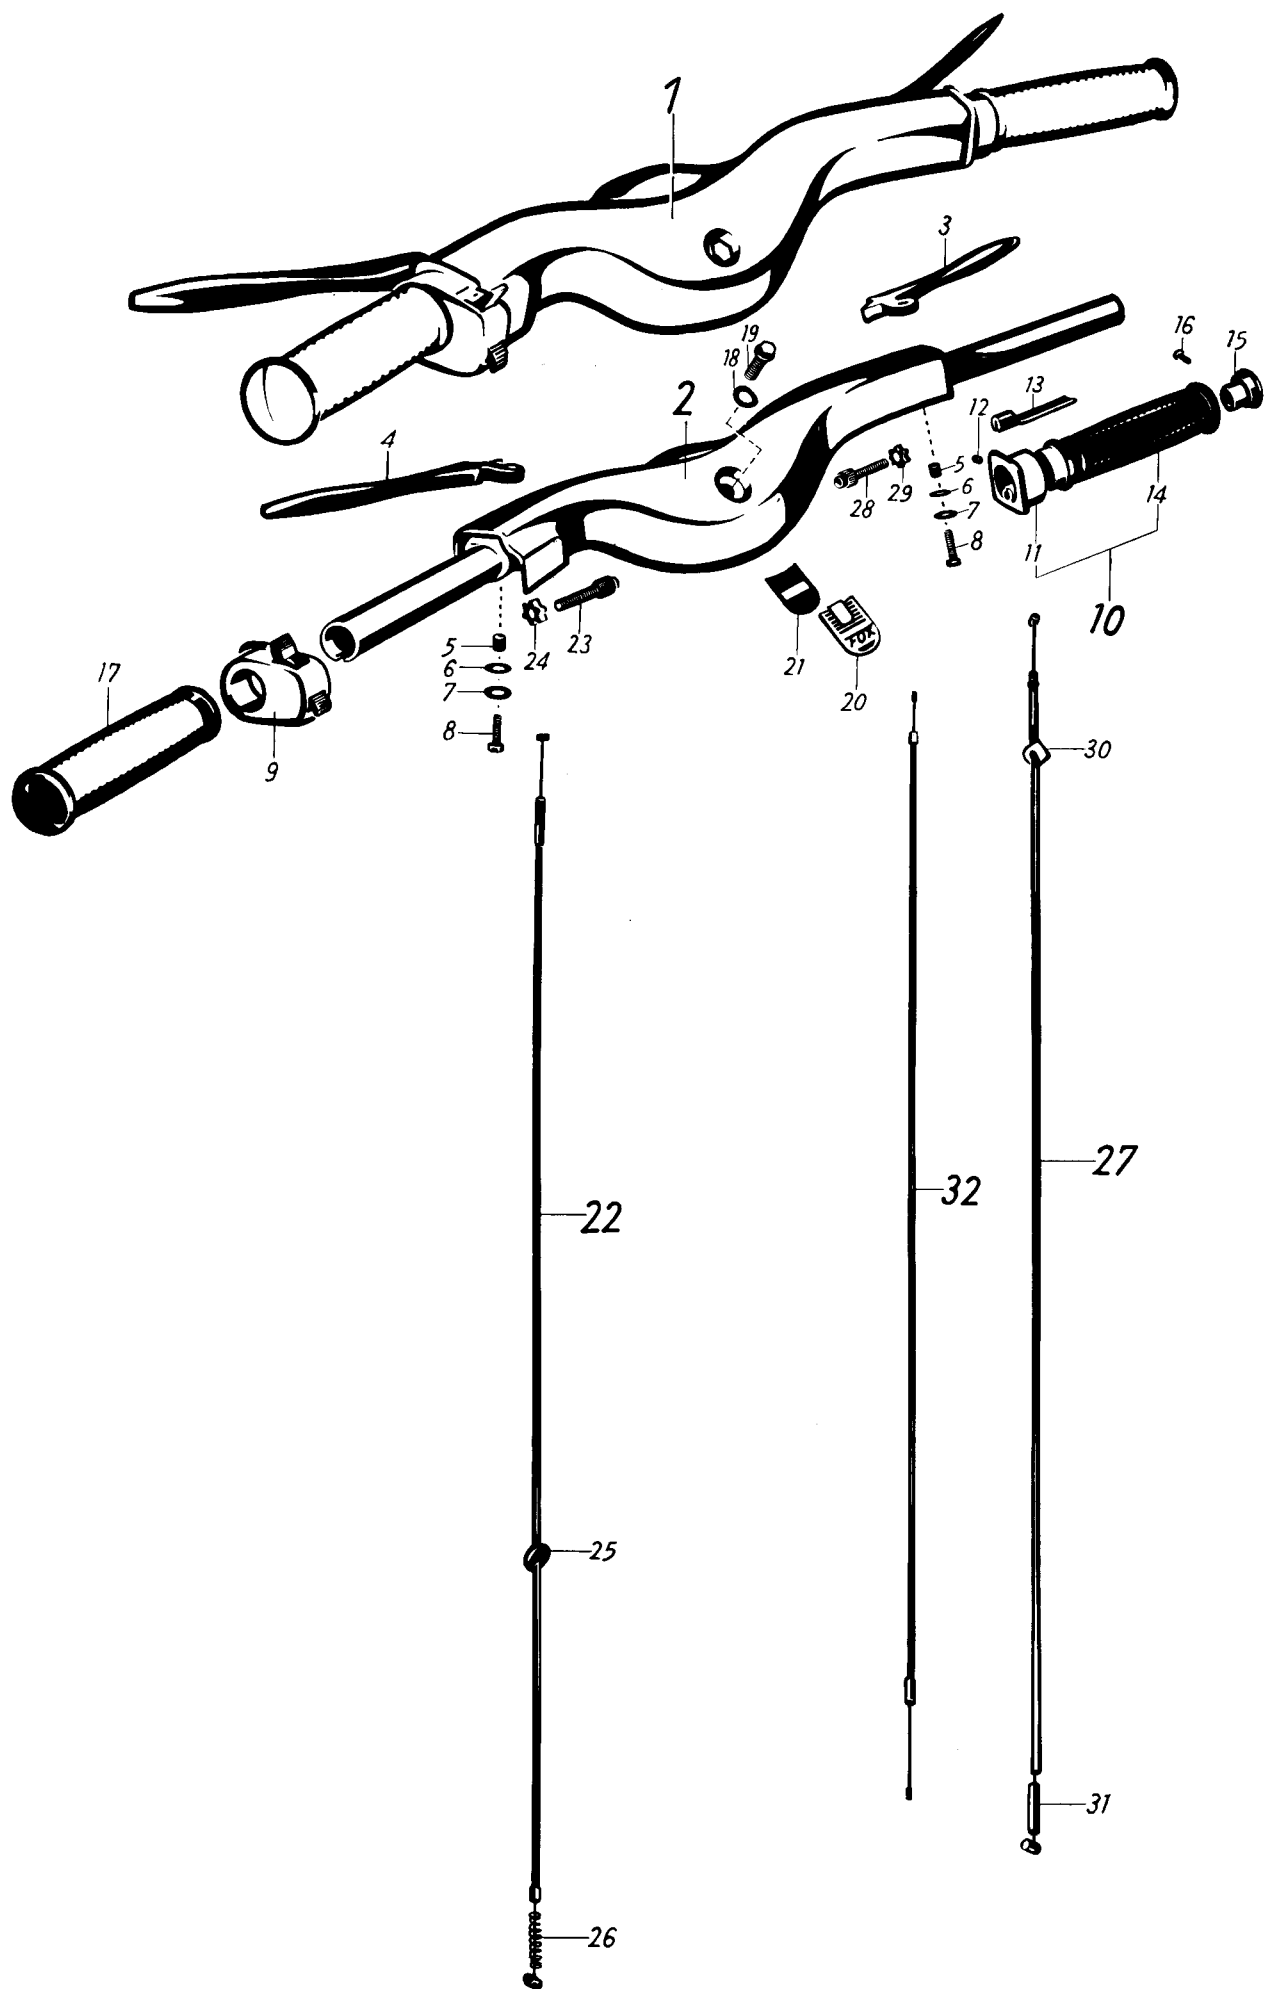


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
		1 2 3		
1	19 43 00 501	Lenker , mit Armaturen	1	
2	19 43 00 500	Lenker , nackt	1	
3	19 43 00 008	Bremshebel	1	
4	19 43 00 007	Kupplungshebel	1	
5	19 43 00 009	Abstandshülse	je 1	
6	041 404 134	Scheibe (8,1 x 15 x 0,5)	je 1	
7	19 43 00 010	Tellerfeder	je 1	
8	M 5x18 DIN 931	Sechskantschraube	je 1	
—	19 43 00 019	Profilplatte, links	1	
9	—	Abblendschalter	—	s. Gruppe 6/2
—	19 43 00 020	Profilplatte, rechts	1	
10	19 43 00 505	Vergaserdrehgriff	1	
11	19 43 00 011	Gehäuse	1	
—	074 743 605	Bremsfeder	1	
—	074 743 618	Regulierschraube	1	
12	19 43 00 900	Gewindestift	1	
13	024 106 412	Gleitstein	1	
14	024 106 411	Griffrohr	1	
—	024 104 768	Drehgriffüberzug	1	} Farbe angeben
15	024 106 418	Abschlußkappe	1	
16	M 5x10 DIN 91	Linsensenkschraube	1	
17	024 102 006	Festgriff	1	
18	A 10 DIN 137	Federscheibe	1	
19	19 43 00 015	Sechskantschraube	1	
20	19 43 00 502	Abdeckkappe mit Wappen	1	
21	19 43 00 016	Gummiunterlage	1	
22	19 44 00 901	Seilzug für Kupplung	1	
23	19 44 00 014	Stellschraube	1	
24	19 44 00 013	Sternmutter	1	
25	19 44 01 018	Gummitülle	1	
26	044 413 010	Feder	1	
27	19 44 00 900	Seilzug für Handbremse	1	
28	19 44 00 014	Stellschraube	1	
29	19 44 00 013	Sternmutter	1	
30	19 44 00 007	Kabelführung	1	
31	11 44 01 131	Gummischlauch	1	
32	19 44 00 502	Seilzug für Vergaser , vollst.	1	

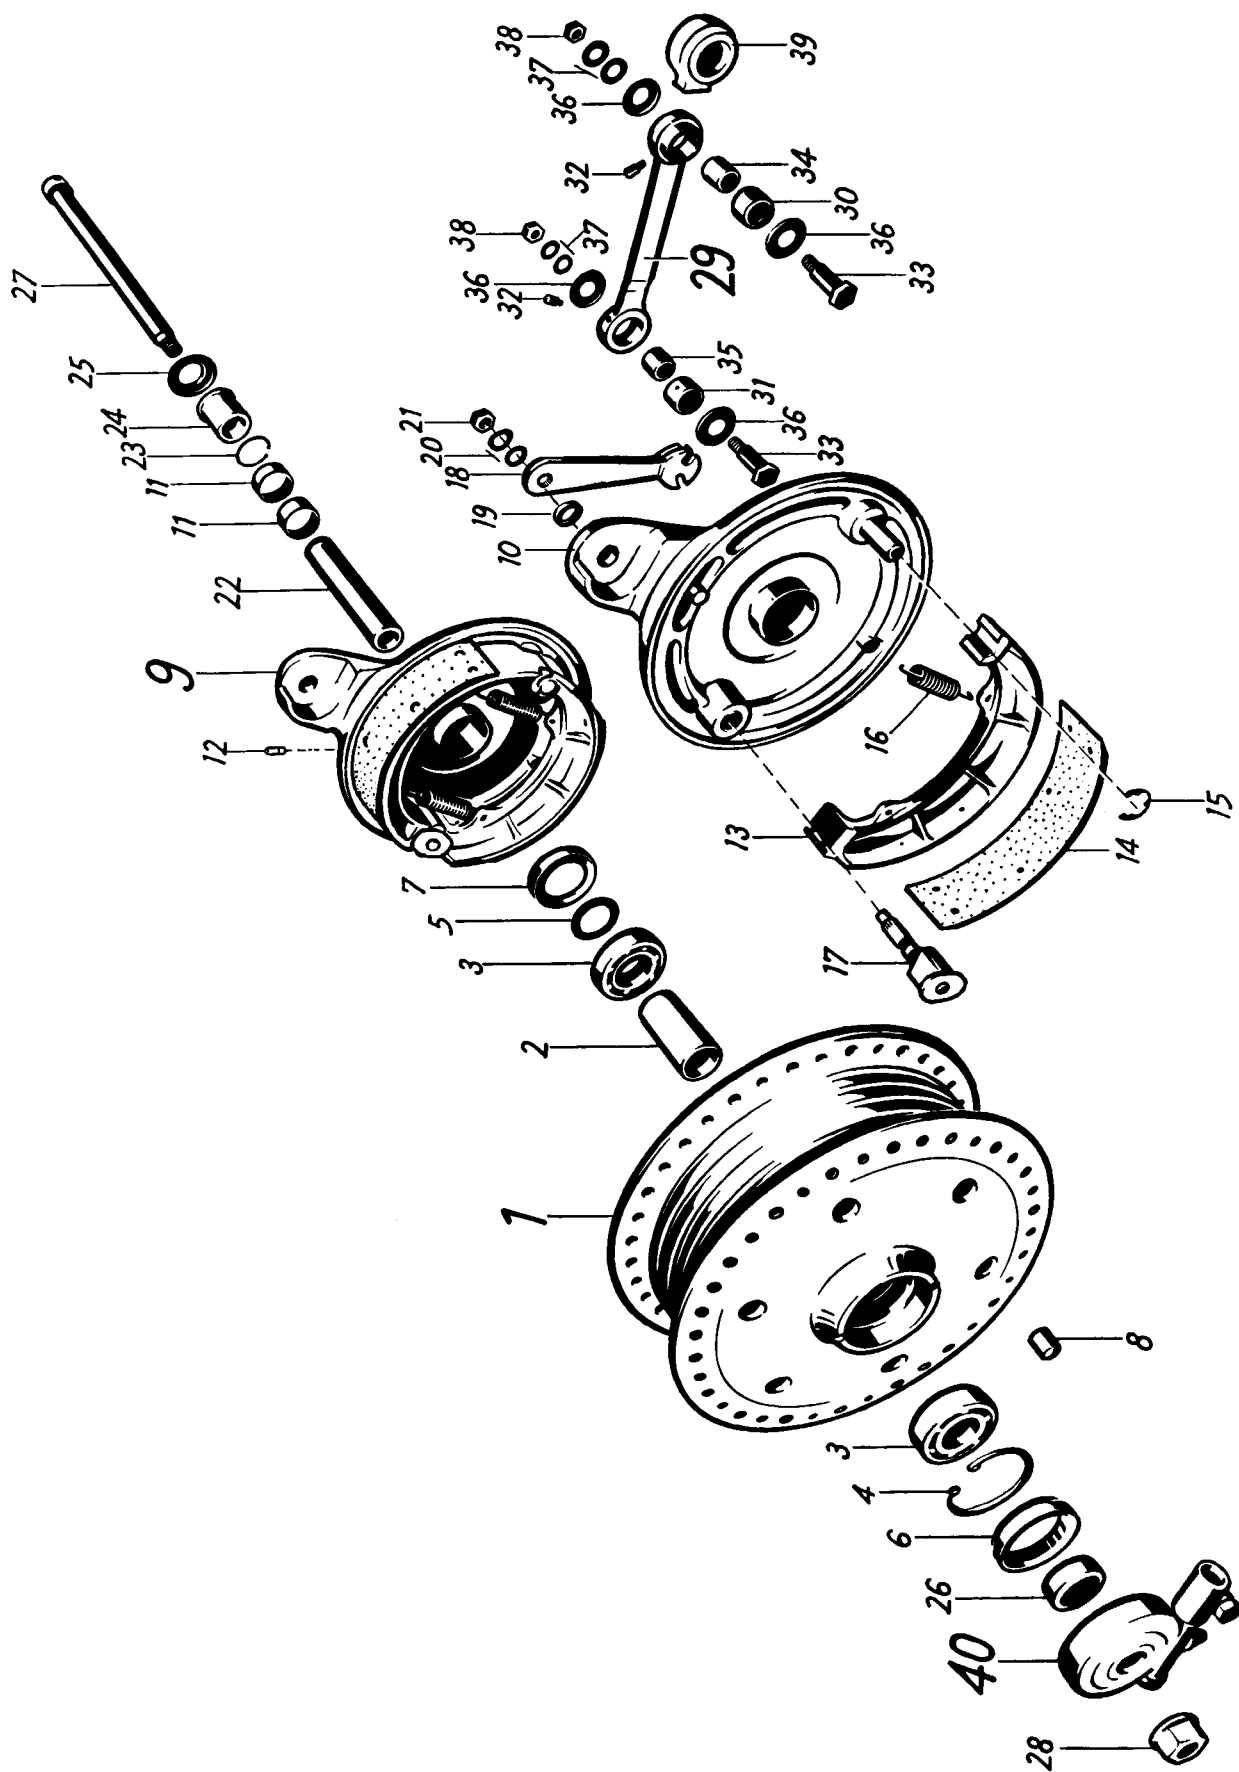


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	19 51 00 900	Rad , ohne Bremse, ohne Bereifung	1	
—	19 51 00 508	Rad , nackt	1	
—	19 51 00 031	Felge (1,60x19)	1	
—	19 51 00 029	Dickendspeiche, innen	18	
—	19 51 00 027	Dickendspeiche, außen	18	
—	025 104 183	Nippel	36	
1	19 51 00 500	Nabenkörper	1	
2	19 51 00 014	Distanzrohr	1	
3	081 801 600	Rillennlager (20x42x12) 6004 X DIN 625	2	
4	42x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	
5	19 51 00 047	Scheibe (20x30x1,5)	1	
6	085 852 060	Dichtring (28x42x8)	1	
7	085 851 038	Dichtring (32x42x10)	1	
8	085 851 012	Gummistopfen	6	nur für Vorderrad
9	19 51 00 510	Bremsscheibe , vollst.	1	
10	19 51 00 516	Bremsscheibe	1	
11	085 851 045	Lagerbuchse	2	
12	085 851 023	Druckschmierkopf	1	
13	19 51 00 511	Bremsbacke vollst.	2	
14	19 51 00 010	Bremsbelag	2	
—	075 752 027	Zylinderniet	12	
15	9 DIN 6799	Sicherungsscheibe	1	
16	11 52 00 870	Rückzugfeder für Bremsbacke (2 R 122)	2	
17	19 51 00 515	Bremsschlüssel	1	
18	19 51 00 504	Bremshebel	1	
19	025 104 154	Gummiring für Bremsschlüssel	1	
20	B 8 DIN 137	Federscheibe	2	
21	M 8x1 DIN 936	Sechskantmutter	1	
22	19 51 00 012	Lagerrohr	1	
23	085 851 048	Schnurring	1	
24	19 51 00 013	Lagerbuchse	1	
25	085 851 052	Abdeckkappe	1	
26	19 51 00 015	Ring für Dichtung	1	
27	19 51 00 021	Achse	1	
28	085 852 069	Bundmutter	1	
29	19 51 00 518	Lasche	1	
30	085 851 041	Buchse, hinten	1	
31	085 851 042	Buchse, vorn	1	
32	085 851 023	Druckschmierkopf	2	
33	19 51 00 043	Paßschraube	2	
34	085 851 043	Buchse, hinten	1	
35	085 851 044	Buchse, vorn	1	
36	085 851 017	Abdeckkappe	4	
37	A 7 DIN 137	Federscheibe	2	
38	084 841 020	Sicherungsmutter	2	
39	085 851 046	Gelenkschutzkappe	1	
40	19 51 00 512	Tachometer-Antrieb	1	
—	—	Felgenband	—	
—	—	Schlauch 2,75 – 19	—	
—	—	Reifen 2,75 – 19 DIN 7802	—	

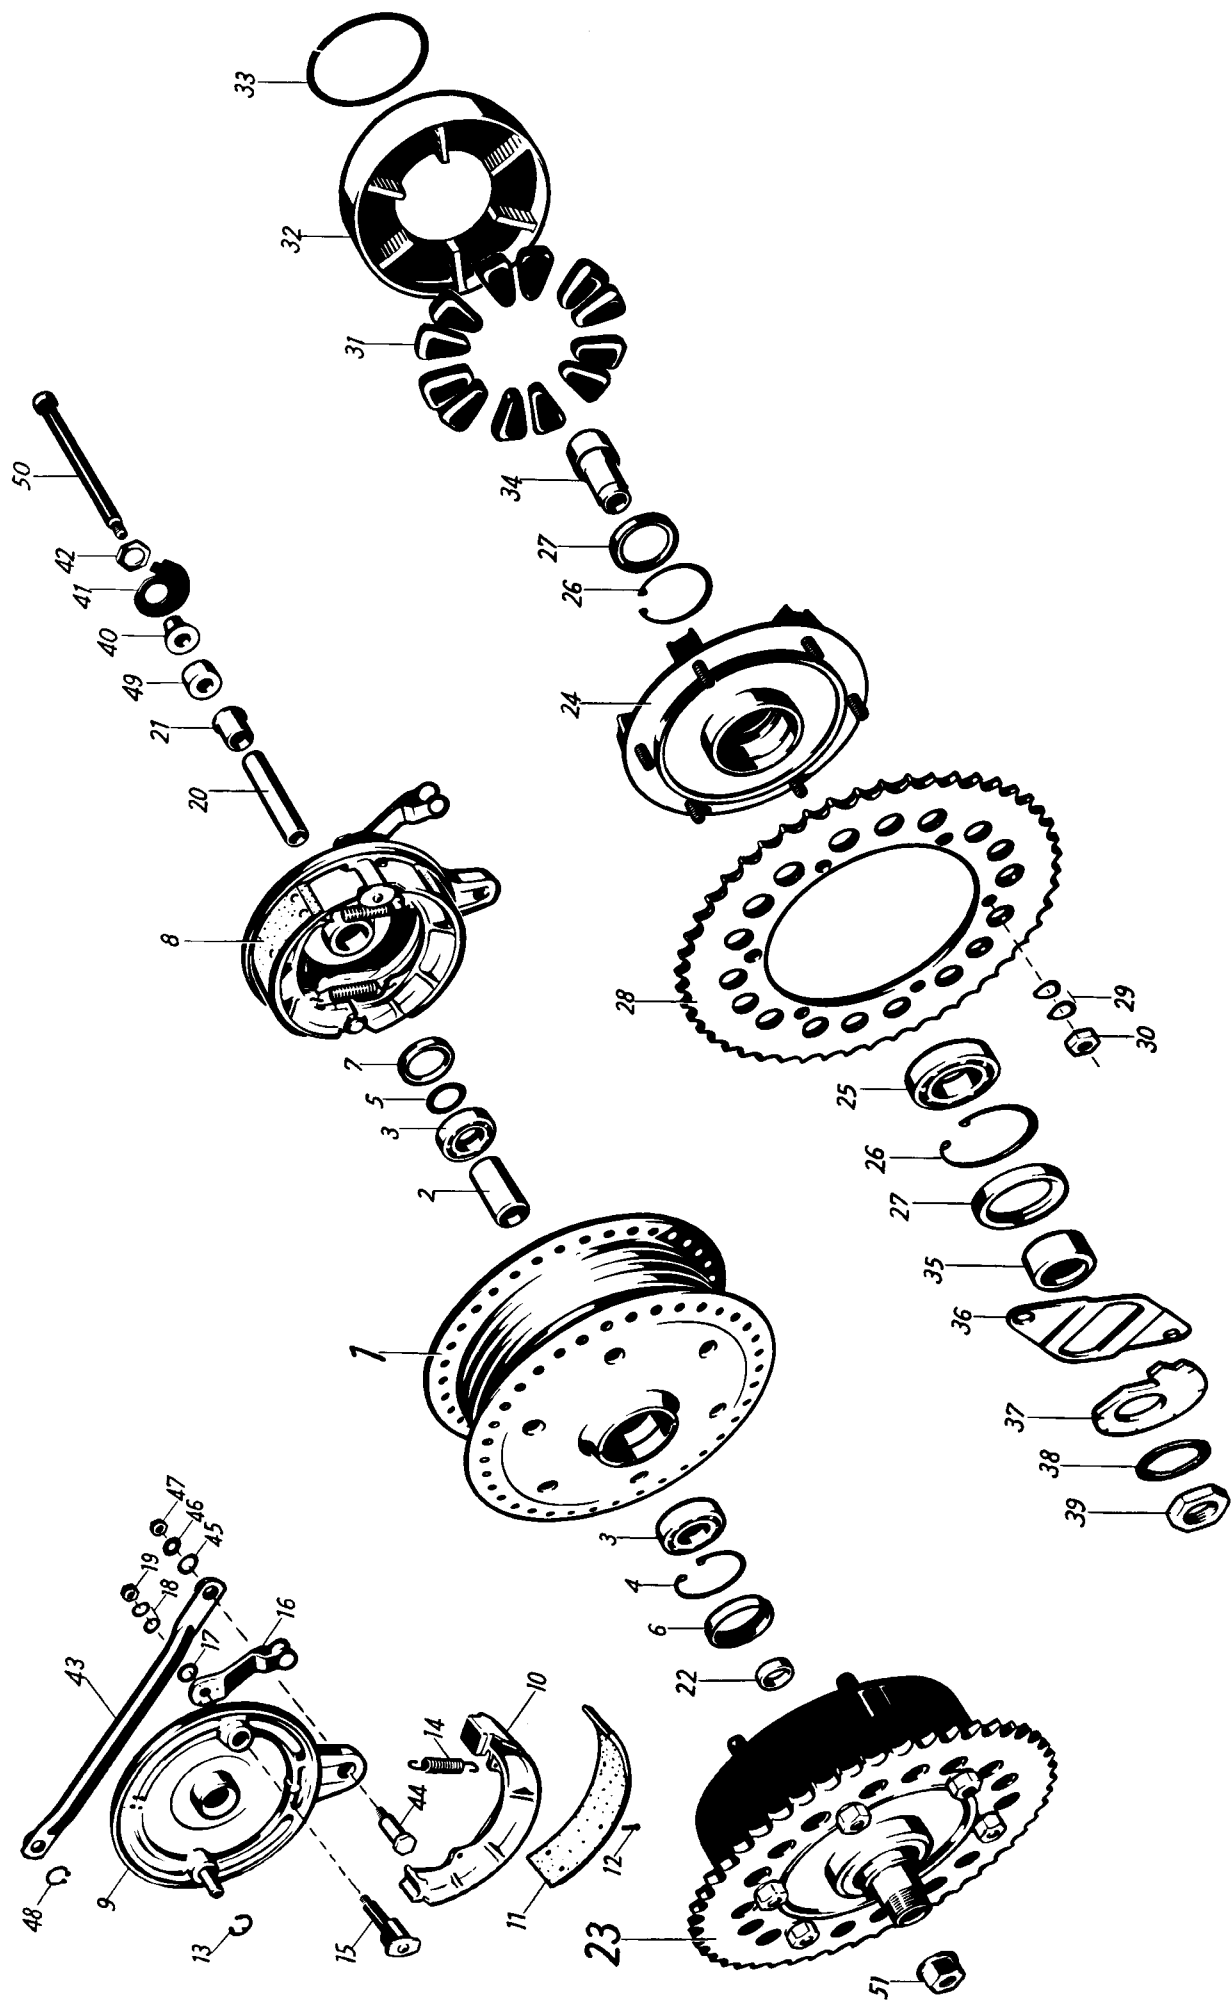


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	19 51 00 900	Rad , ohne Bremse, ohne Bereifung	1	
—	19 51 00 508	Rad , nackt	1	
—	19 51 00 031	Felge (1,60x19)	1	
—	19 51 00 029	Dickendspeiche, innen	18	
—	19 51 00 027	Dickendspeiche, außen	18	
—	025 104 183	Nippel	36	
1	19 51 00 500	Nabenkörper	1	
2	19 51 00 014	Distanzrohr	1	
3	081 801 600	Rillenlager (20x42x12) 6004 X DIN 625	2	
4	42x1,75 DIN 472	Sicherungsring	1	
5	19 51 00 047	Scheibe (20x30x1,5)	1	
6	085 852 060	Dichtring (28x42x8)	1	
7	085 851 038	Dichtring (32x42x10)	1	
8	19 52 00 509	Bremsscheibe , vollst.	1	
9	19 52 00 510	Bremsscheibe	1	
10	19 51 00 511	Bremsbacke vollst.	2	
11	19 51 00 010	Bremsbelag	2	
12	075 752 027	Zylinderniet	12	
13	9 DIN 6799	Sicherungsscheibe	1	
14	11 52 00 870	Rückzugfeder für Bremsbacke (2 R 122)	2	
15	19 51 00 515	Bremsschlüssel	1	
16	19 52 00 505	Bremshebel	1	
17	025 104 154	Gummiring für Bremsschlüssel	1	
18	B 8 DIN 137	Federscheibe	2	
19	M 8x1 DIN 936	Sechskantmutter	1	
20	19 51 00 012	Lagerrohr	1	
21	19 51 00 013	Lagerbuchse	1	
22	19 51 00 015	Ring für Dichtung	1	
23	19 52 00 504	Antrieb mit Stoßdämpfer	1	
24	19 52 00 500	Lagerflansch	1	
25	075 751 600	Rillenlager (25x47x12) 6005 X DIN 625	1	
26	47x1,75 DIN 472	Sicherungsring	2	
27	075 752 020	Dichtring (32x47x7)	2	

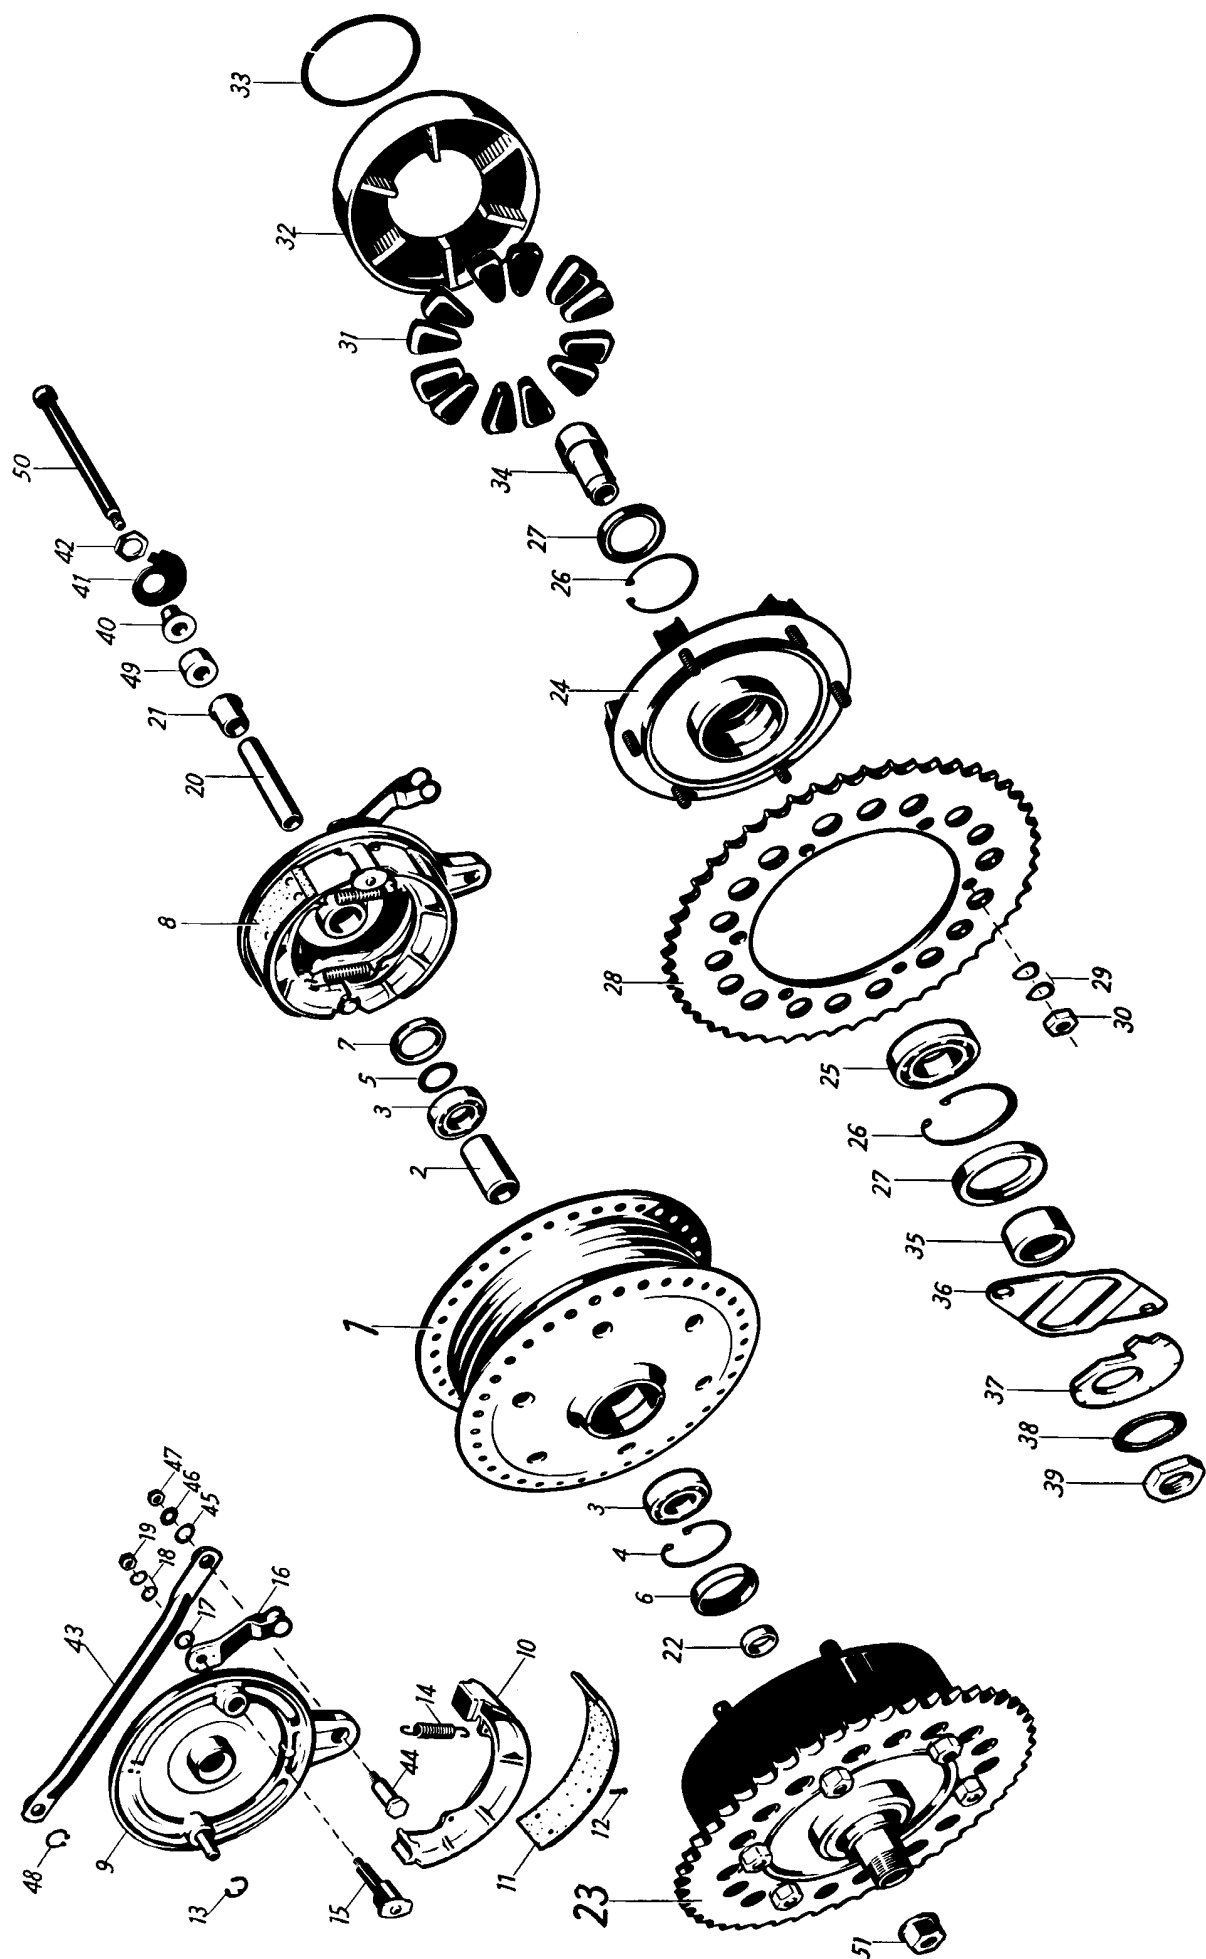


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
28	19 52 00 025	Zahnkranz Z = 49	1	
29	B 8 DIN 137	Federscheibe	12	
30	M 8x1 DIN 934	Sechskantmutter	6	
31	19 52 00 005	Gummi für Stoßdämpfer	12	
32	19 52 00 501	Zwischenstück	1	
33	72 A DIN 5417	Sprengring	1	
34	19 52 00 009	Lagerbuchse	1	
35	19 52 00 007	Ring für Dichtung	1	
36	19 52 00 011	Halter für Kettenschutz	1	
37	075 752 031	Exzentrerscheibe, links	1	
38	075 752 021	Scheibe 1,2 mm	1	
39	19 52 00 012	Mutter	1	
40	19 52 00 013	Gleitstück	1	
41	075 752 023	Exzentrerscheibe, rechts	1	
42	19 52 00 012	Mutter	1	
43	085 852 535	Lasche	1	
44	19 52 00 017	Gelenkbolzen	1	
45	A 10 DIN 137	Federscheibe	1	
46	084 841 021	Unterlagscheibe (7,2x16x1)	1	
47	084 841 020	Sicherungsmutter	1	
48	12x1 DIN 471	Sicherungsring	1	
49	19 52 00 026	Zwischenring	1	
50	19 52 00 018	Achse	1	
51	085 852 069	Bundmutter	1	
—	—	Felgenband	—	
—	—	Schlauch 2,75 – 19	—	
—	—	Reifen 2,75 – 19 DIN 7802	—	



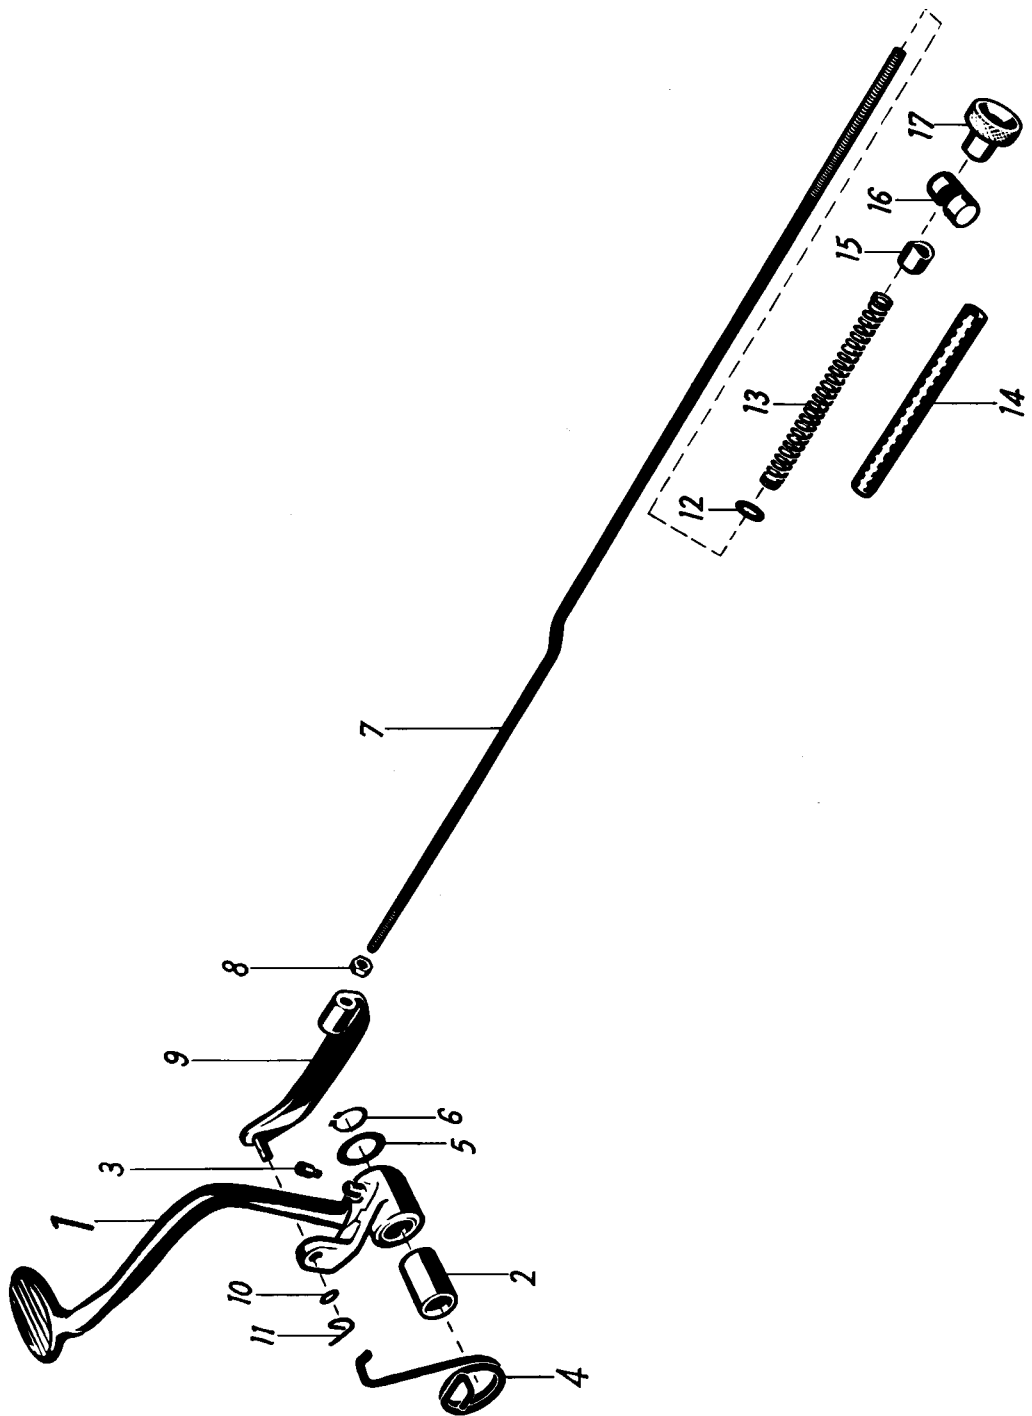


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	19 53 00 500	Fußbremshebel	1	
2	19 53 00 002	Buchse	1	
3	085 851 023	Druckschmierkopf	1	
4	19 53 00 003	Rückzugfeder	1	
5	19 53 00 008	Scheibe (22 x 14,2 x 0,75)	—	} nach Bedarf
—	19 53 00 009	Scheibe (22 x 14,2 x 1)	—	
6	14x1 DIN 471	Sicherungsring	1	
—	085 853 504	Bremszugstange	1	
7	085 853 012	Bremszugstange	1	
8	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	1	
9	085 853 502	Verbindungsflasche	1	
10	085 853 013	Scheibe (9x5,5x1)	1	
11	11 53 00 819	Federsicherung (6 T 712)	1	
12	125 059 963	Scheibe	1	
13	035 044 998	Spannfeder	1	
14	035 099 491	Gummischlauch	1	
15	035 055 783	Sockel	1	
16	035 055 784	Querbolzen	1	
17	035 055 620	Einstellmutter	1	

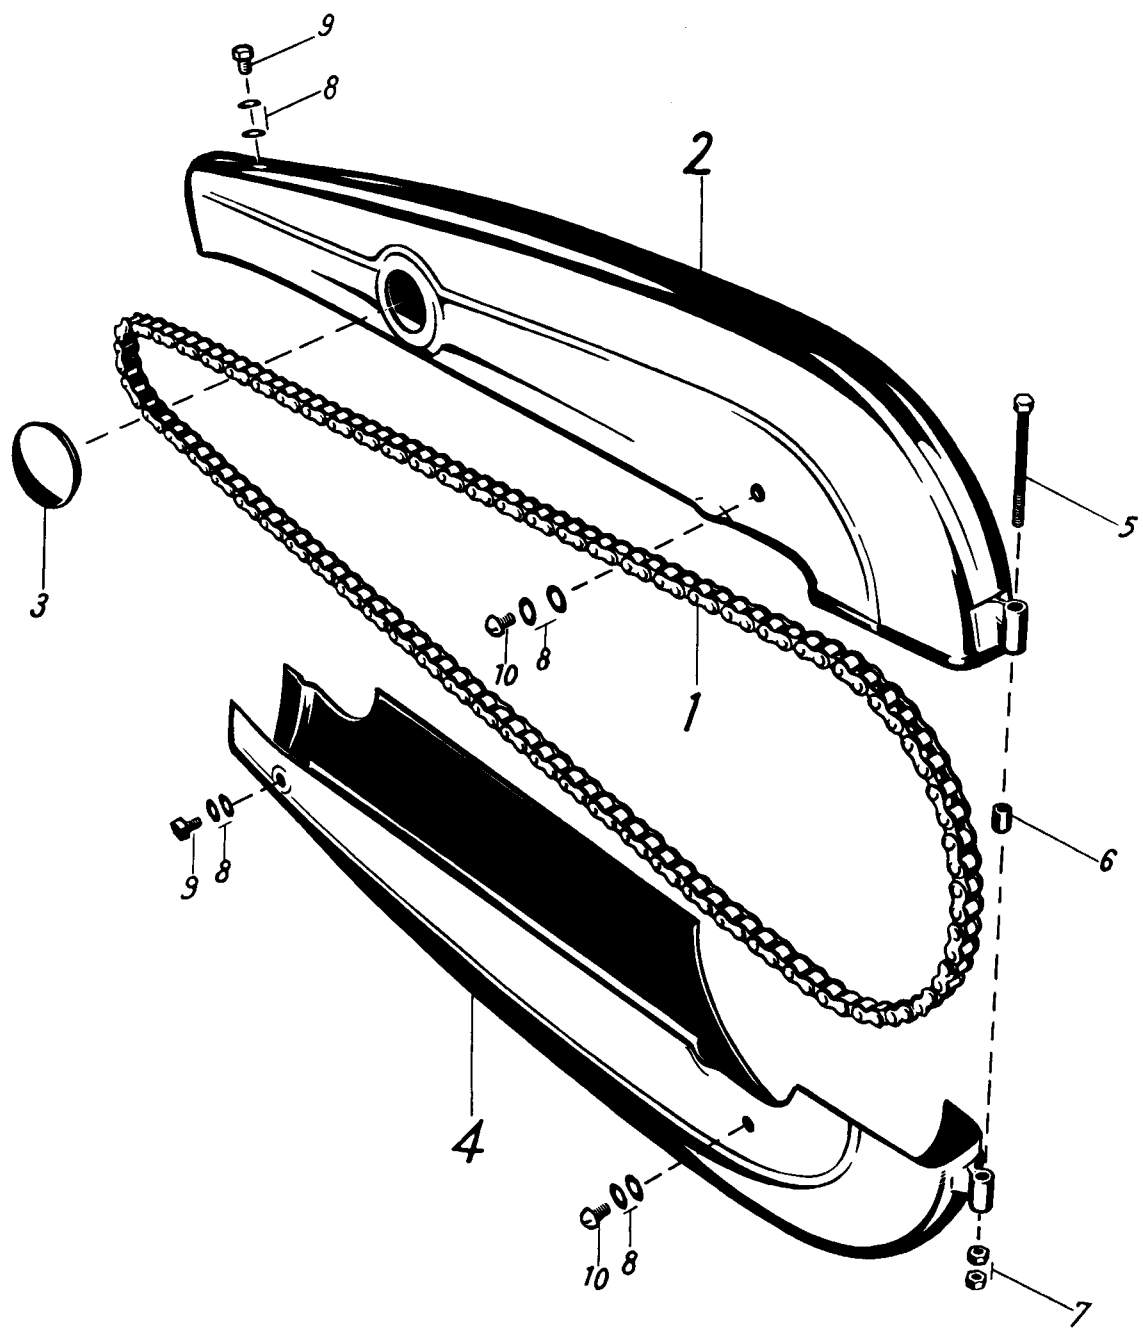

1	19 54 00 600	Einfach-Rollenkette		
		126 Glieder mit Steckglied (1 x 12,7 x 6,4 DIN 8180)	1	
—	—	Steckglied (1 E 12,7 x 6,4 DIN 8180)	—	} s. Gruppe 8/2
—	—	Gekröpftes Doppelglied (1 C12,7 x 6,4 DIN 8180)	—	
2	19 54 00 502	Kettenkastenoberteil	1	
3	075 754 021	Abdeckkappe für Schauloch (Gummi)	1	
4	19 54 00 503	Kettenkastenunterteil	1	
5	M 6x60 DIN 931	Sechskantschraube	1	
6	075 754 016	Abstandsrohr	1	
7	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2	
8	A 6 DIN 137	Federscheibe	8	
9	M 6x10 DIN 933	Sechskantschraube	2	
10	M 6x10 DIN 86	Halbrundschrabe	2	

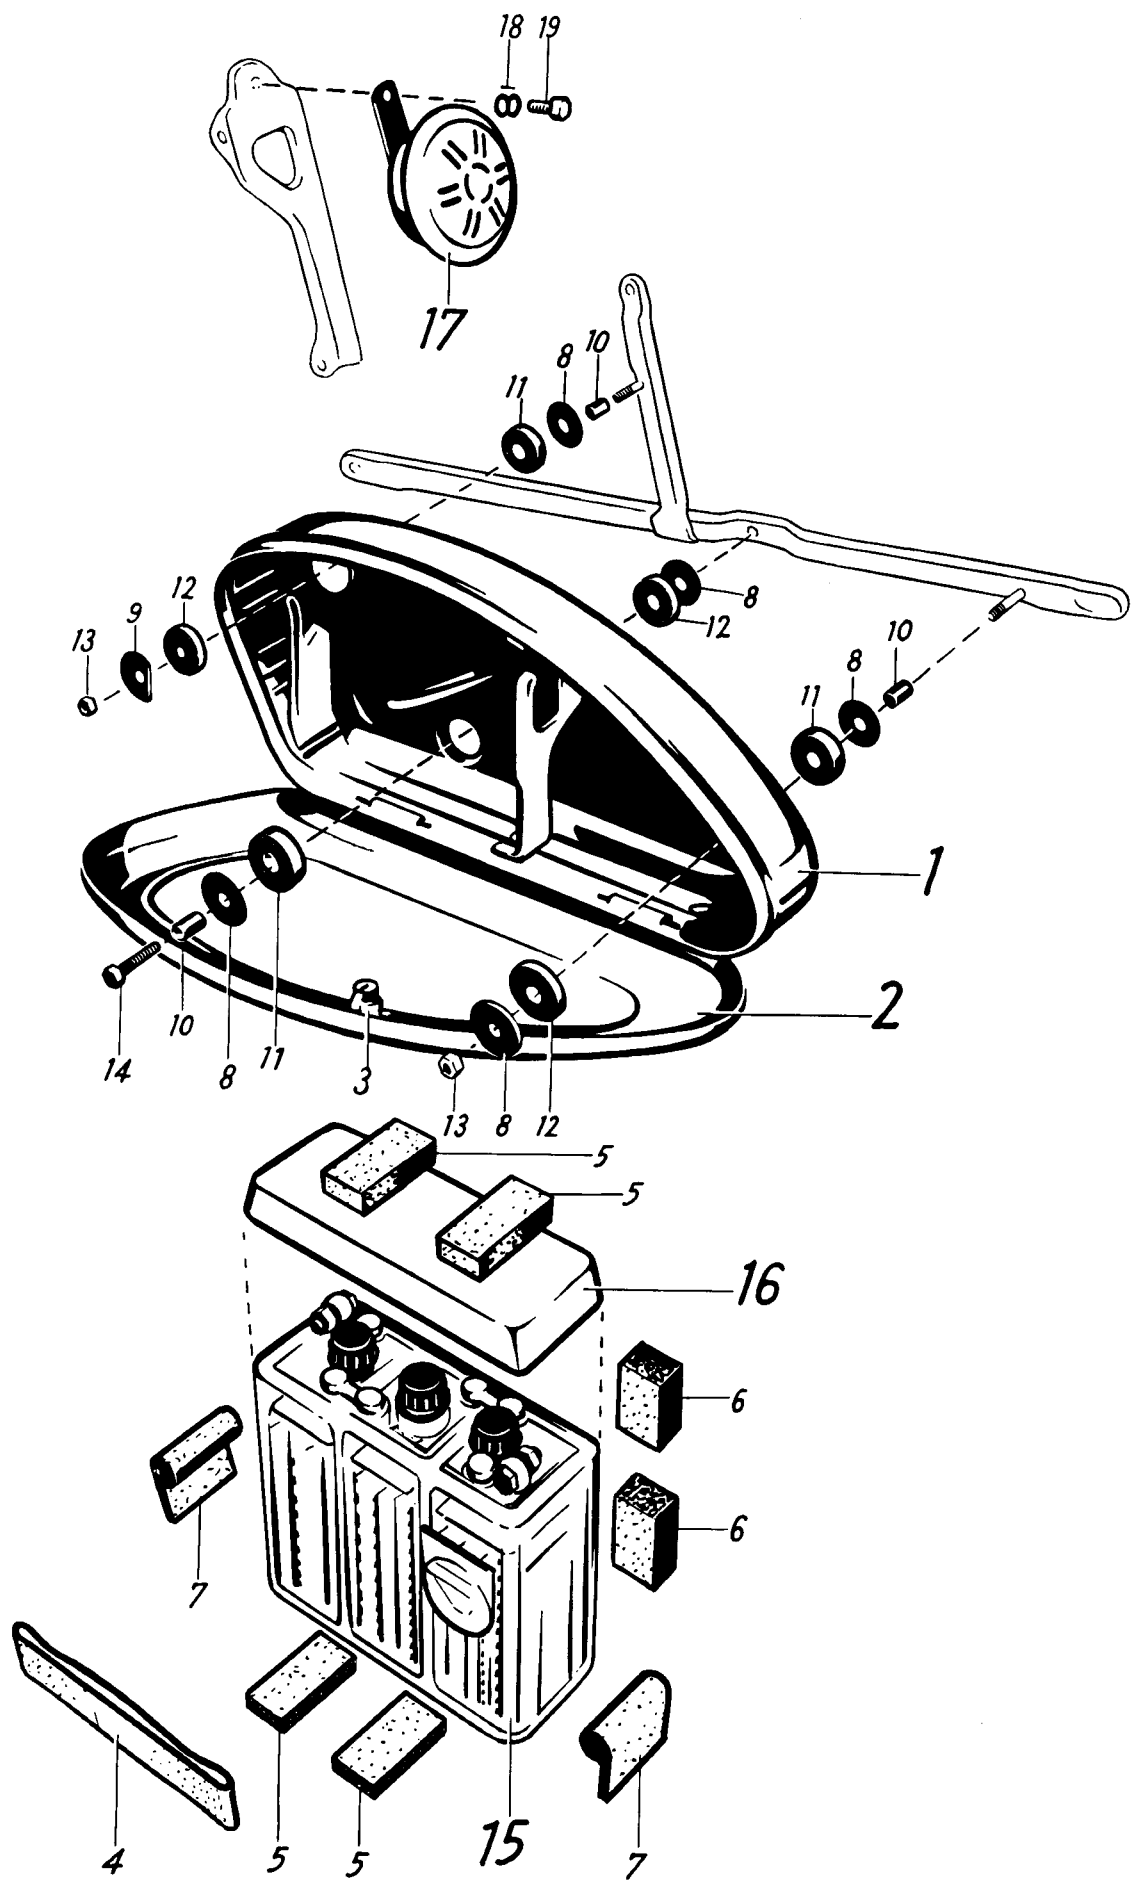

Gruppe 6/1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	086 882 900	Kasten für Batterie	1	
2	086 882 506	Deckel	1	
3	038 105 626	Sicherheitsschloß	1	
—	3x8 DIN 660	Halbrundniet	2	
—	2,5 h 11x45 DIN 7	Zylinderstift	2	
4	076 782 018	Gummiband	1	
5	076 781 019	Gummiplatte	4	
6	086 882 007	Gummipolster	4	
7	043 411 208	Profilgummi	2	
		Befestigungsteile für Batteriekasten		
8	086 882 004	Scheibe	5	
9	086 882 008	Scheibe	1	
10	086 882 003	Spannhülse	3	
11	086 882 005	Gummiring (9x30x9)	3	
12	086 882 006	Gummiring (9x30x5,5)	3	
13	M 6 DIN 934	Sechskantmutter	2	
14	M 6x25 DIN 931	Sechskantschraube	1	
15	086 881 502	Batterie, 6 V, 7 Ah (Bosch)	1	} wahlweise
16	086 881 900	Deckel für Batterie	1	
—	076 781 507	Batterie, 6 V, 6 Ah (Mareg)	1	
—	076 781 923	Deckel für Batterie	1	
—	046 410 121	Zylinderschraube (M 5x15 DIN 84, verbleit)	2	
—	046 410 122	Unterlagscheibe (5,3 DIN 125, verbleit)	2	
—	046 410 123	Federring (B 5 DIN 127, verbleit)	2	
—	046 410 124	Sechskantmutter (M 5 DIN 934, verbleit)	2	
17	046 410 018	Horn (100x6 DIN 72 701)	1	
18	B 8 DIN 137	Federscheibe	2	
19	M 8x15 DIN 933	Sechskantschraube	1	

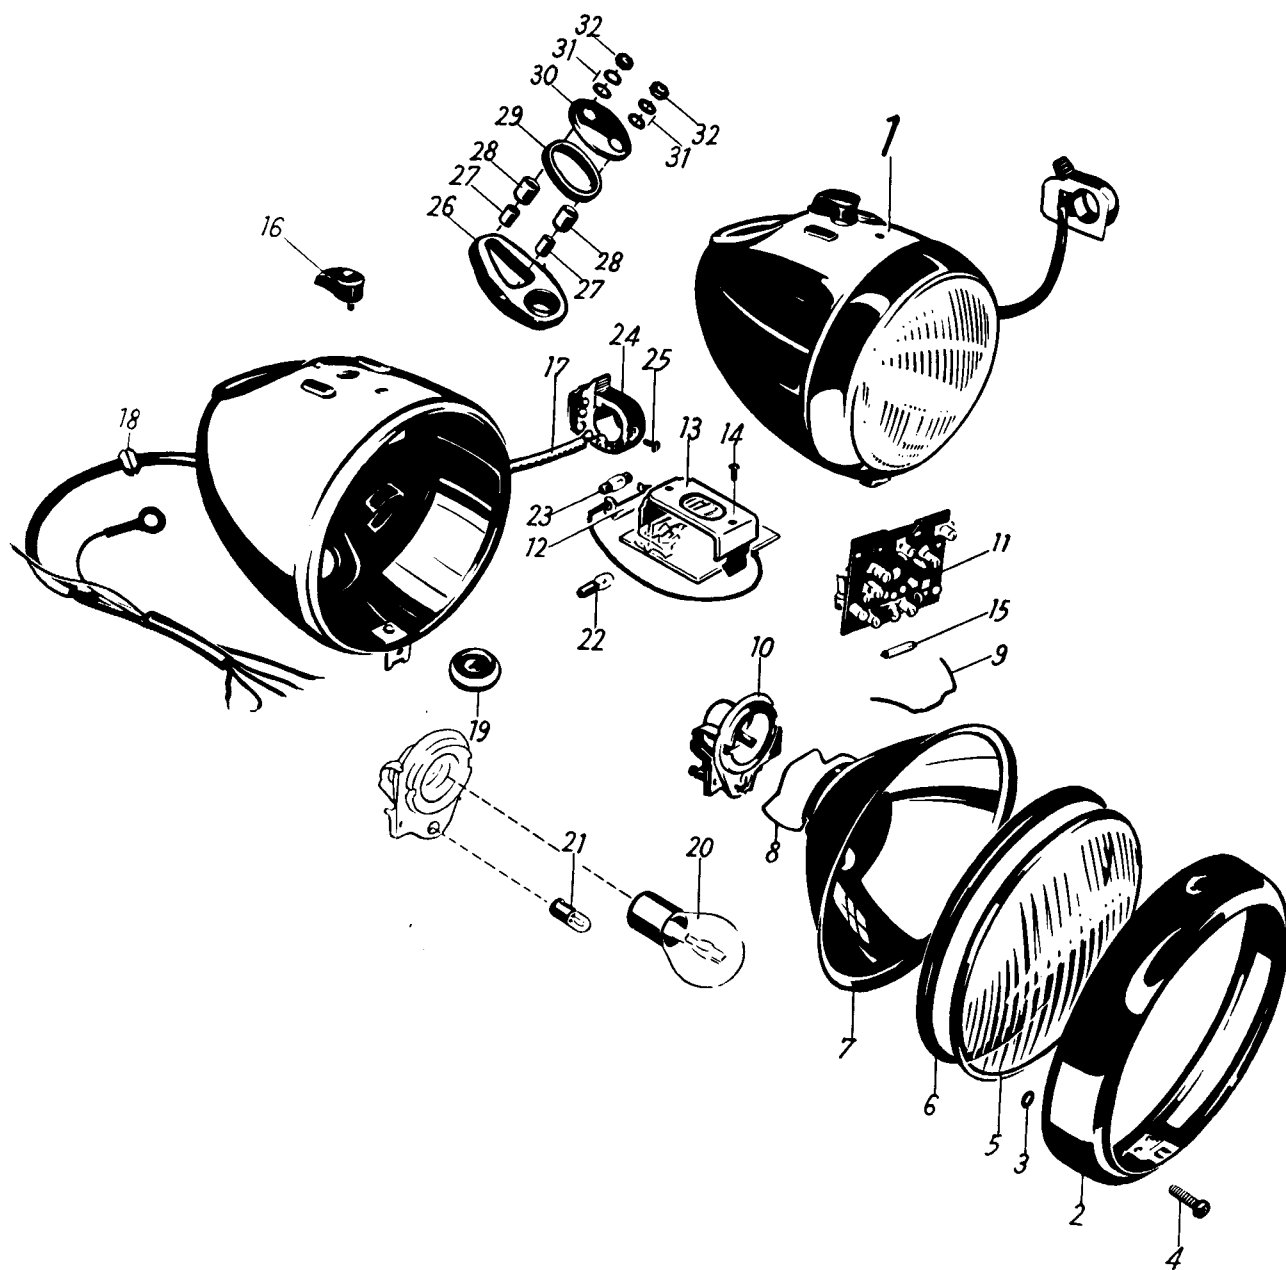


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
		1 2 3		
1	19 81 00 501	Scheinwerfer mit Abblendschalter (Hella)	1	
—	19 81 40 900	Scheinwerfereinsatz	1	
2	026 106 215	Deckelring mit Schraube	1	
3	19 81 40 908	Sicherungsscheibe	1	
4	M 5x15 DIN 84	Zylinderschraube	1	
5	046 410 132	Scheinwerferglas	1	
6	19 81 40 903	Dichtung	1	
7	026 106 214	Spiegel mit Spannbügel	1	
8	016 110 014	Spannbügel für Lampenfassung	1	
9	026 106 217	Sperrfeder zum Halten des Spiegels	4	
10	046 410 134	Lampenfassung mit Anschlußplatte	1	
—	046 410 938	Linsenschraube für Anschlußklemme	4	
—	19 81 40 910	Fenster für Kontrollampe (rot)	2	
11	076 781 930	Zünd- und Lichtschalter	1	
12	19 81 40 912	Aufnahme für Tachometerbeleuchtung	1	
13	076 781 927	Haltebügel für Schalter	1	
14	M 3x8 DIN 91	Linsensenkschraube für Haltebügel	2	
15	036 092 235	Sicherung 8-15 Amp. (6x25)	1	
16	19 81 40 901	Zündschlüssel	1	
17	19 81 40 911	Abblendkabel 4-adrig	1	
18	086 881 911	Gummitülle für Abblendkabel	1	
19	046 410 161	Gummitülle für Tachometerwelle	1	
20	036 104 940	Scheinwerferlampe B 6 V 35/35 W DIN 72 601	1	
21	026 104 311	Standlichtlampe H 6 V 2 W DIN 72 601	1	
22	076 792 602	Ladeanzeigelampe J 6 V 1,2 W DIN 72 601	1	
23	11 81 60 602	Soffittenlampe für Tachometerbeleuchtung M 12 V 3 W DIN 72601	1	
24	19 43 00 506	Elektr. Abblendschalter mit Horndruckknopf	1	
25	M 5x10 DIN 91	Linsensenkschraube	1	
26	19 81 00 001	Unterlage	1	
27	086 881 010	Distanzbuchse	2	
28	086 881 011	Muffe	2	
29	19 81 00 002	Zwischenstück	1	
30	19 81 00 003	Klemmplatte	1	
31	B 8 DIN 137	Federscheibe	4	
32	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	

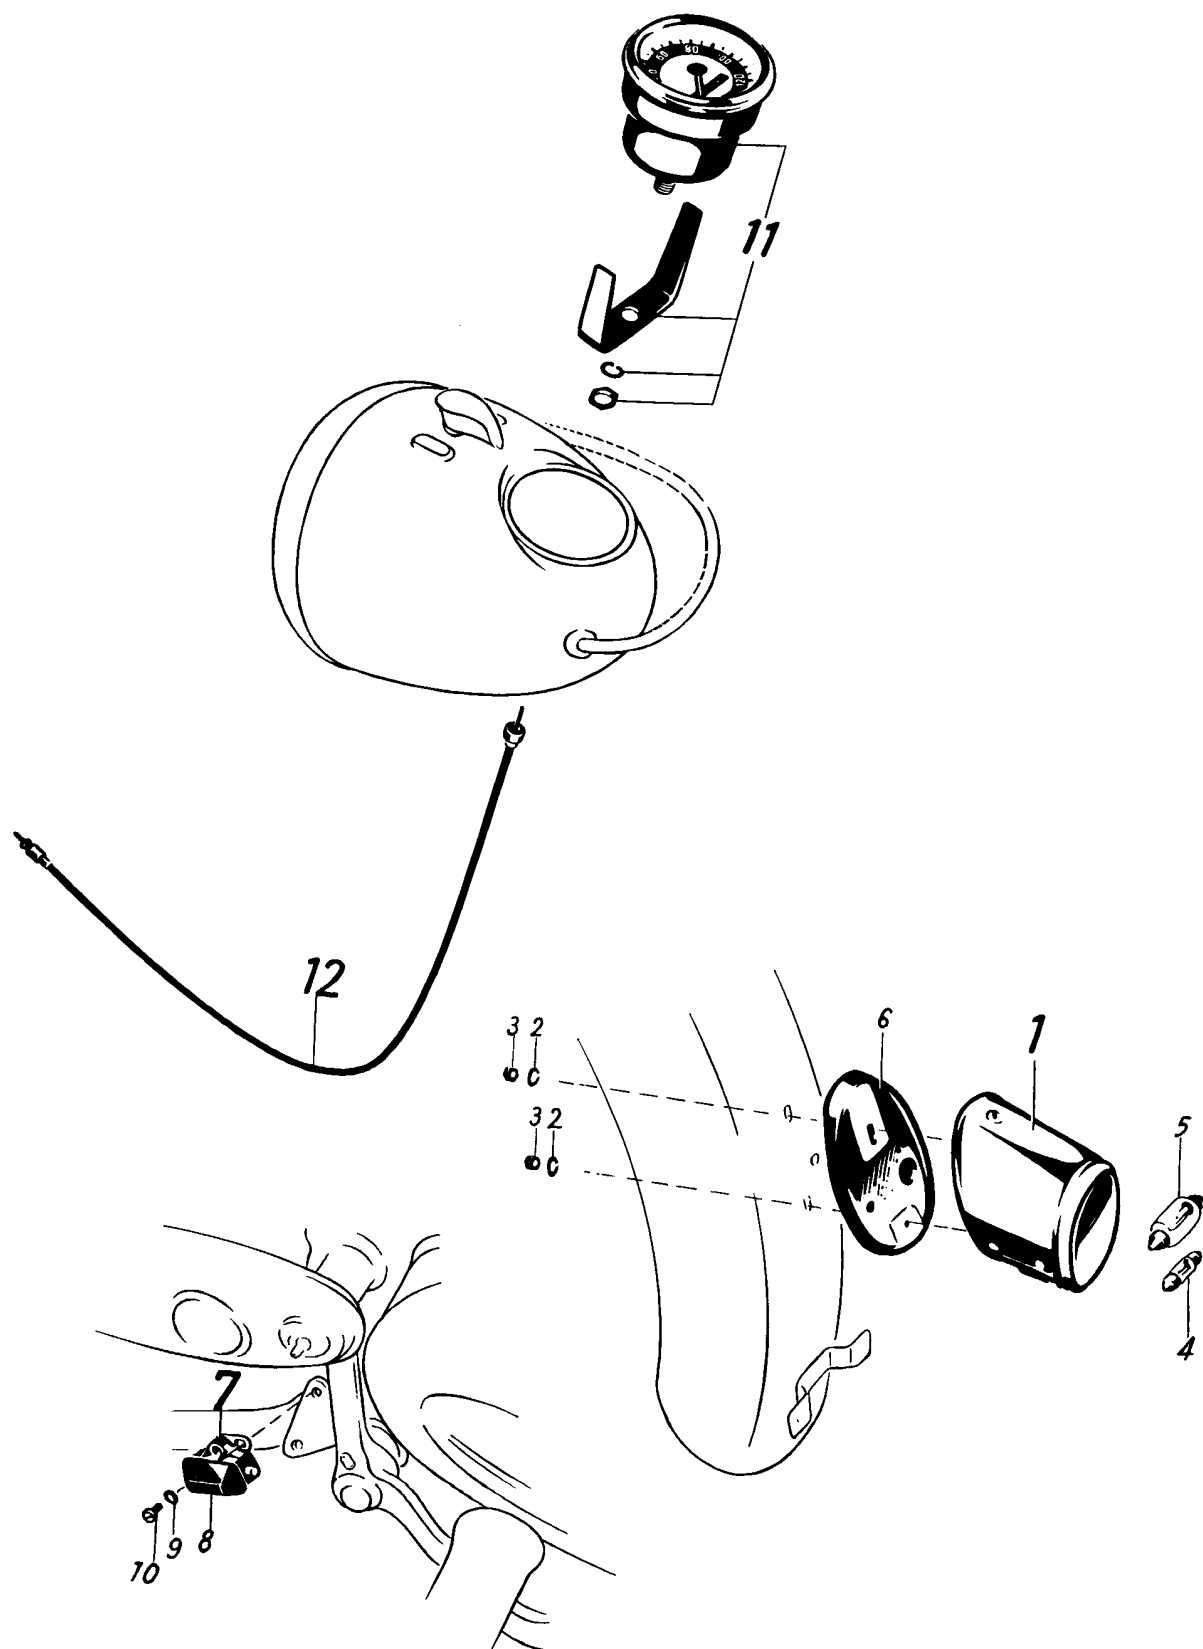


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	086 881 512	Rückstrahler mit Schlußleuchte und Bremslicht	1	
—	086 881 949	Kappe für Schlußleuchte	1	
—	M 4x6 DIN 91	Linsensenkschraube	1	
2	B 5 DIN 127	Federring	2	
3	M 5 DIN 934	Sechskantmutter	2	
4	126 110 809	Glühlampe für Schlußleuchte M 6 V 3 W DIN 72601	1	
5	086 881 033	Glühlampe für Bremslicht 6 V 15 W	1	
6	19 81 00 005	Unterlagplatte (Gummi)	1	
—	11 81 00 816	Anschlußklemme (6 A 110)	1	
—	19 81 00 019	Zylinderschraube	1	
—	086 881 027	Schutzkappe für Anschlußklemme	1	
7	086 881 511	Bremslichtschalter , vollst.	1	
8	086 831 046	Schutzkappe	1	
9	A 4 DIN 137	Federscheibe	2	
10	M 4x6 DIN 84	Zylinderschraube	2	
—	19 81 00 503	Kabelbaum	1	
—	19 81 00 006	Schutzschlauch	1	
—	19 81 00 008	Leitung: Scheinwerfer-Anschlußklemme Nr. 58 L = 1300 B 1 DIN 72551	1	grün
—	19 81 00 505	Leitung: Scheinwerfer-Anschlußklemme, Scheinwerfer-Motor	1	
—	19 81 00 009	Leitung: Scheinwerfer-Anschlußklemme Nr. 30 (Batterie) L = 1300 B 1 DIN 72551	1	weiß
—	19 81 00 010	Leitung: Scheinwerfer-Motor L = 1360 Klemme 30/51 B 1 DIN 72551	1	rot
—	19 81 00 011	Leitung: Scheinwerfer-Motor L = 1340 Klemme 61 B 1 DIN 72551	1	blau
—	19 81 00 504	Leitung: Scheinwerfer-Motor		
—	19 81 00 012	Leitung: Scheinwerfer-Motor L = 1380 Klemme 15/54 B 1 DIN 72551	1	gelb
—	19 81 00 013	Leitung: Scheinwerfer-Horn L = 680 B 1 DIN 72551	1	schwarz
—	19 81 00 007	Leitung: Lichtmaschine-Bremslichtschalter L = 800 Klemme 15/54 FBLKA geschl. Al. Profildrahtspirale	1	schwarz
—	19 81 00 015	Leitung: Scheinwerfer-Horn L = 720 B 1 DIN 72551	1	schwarz

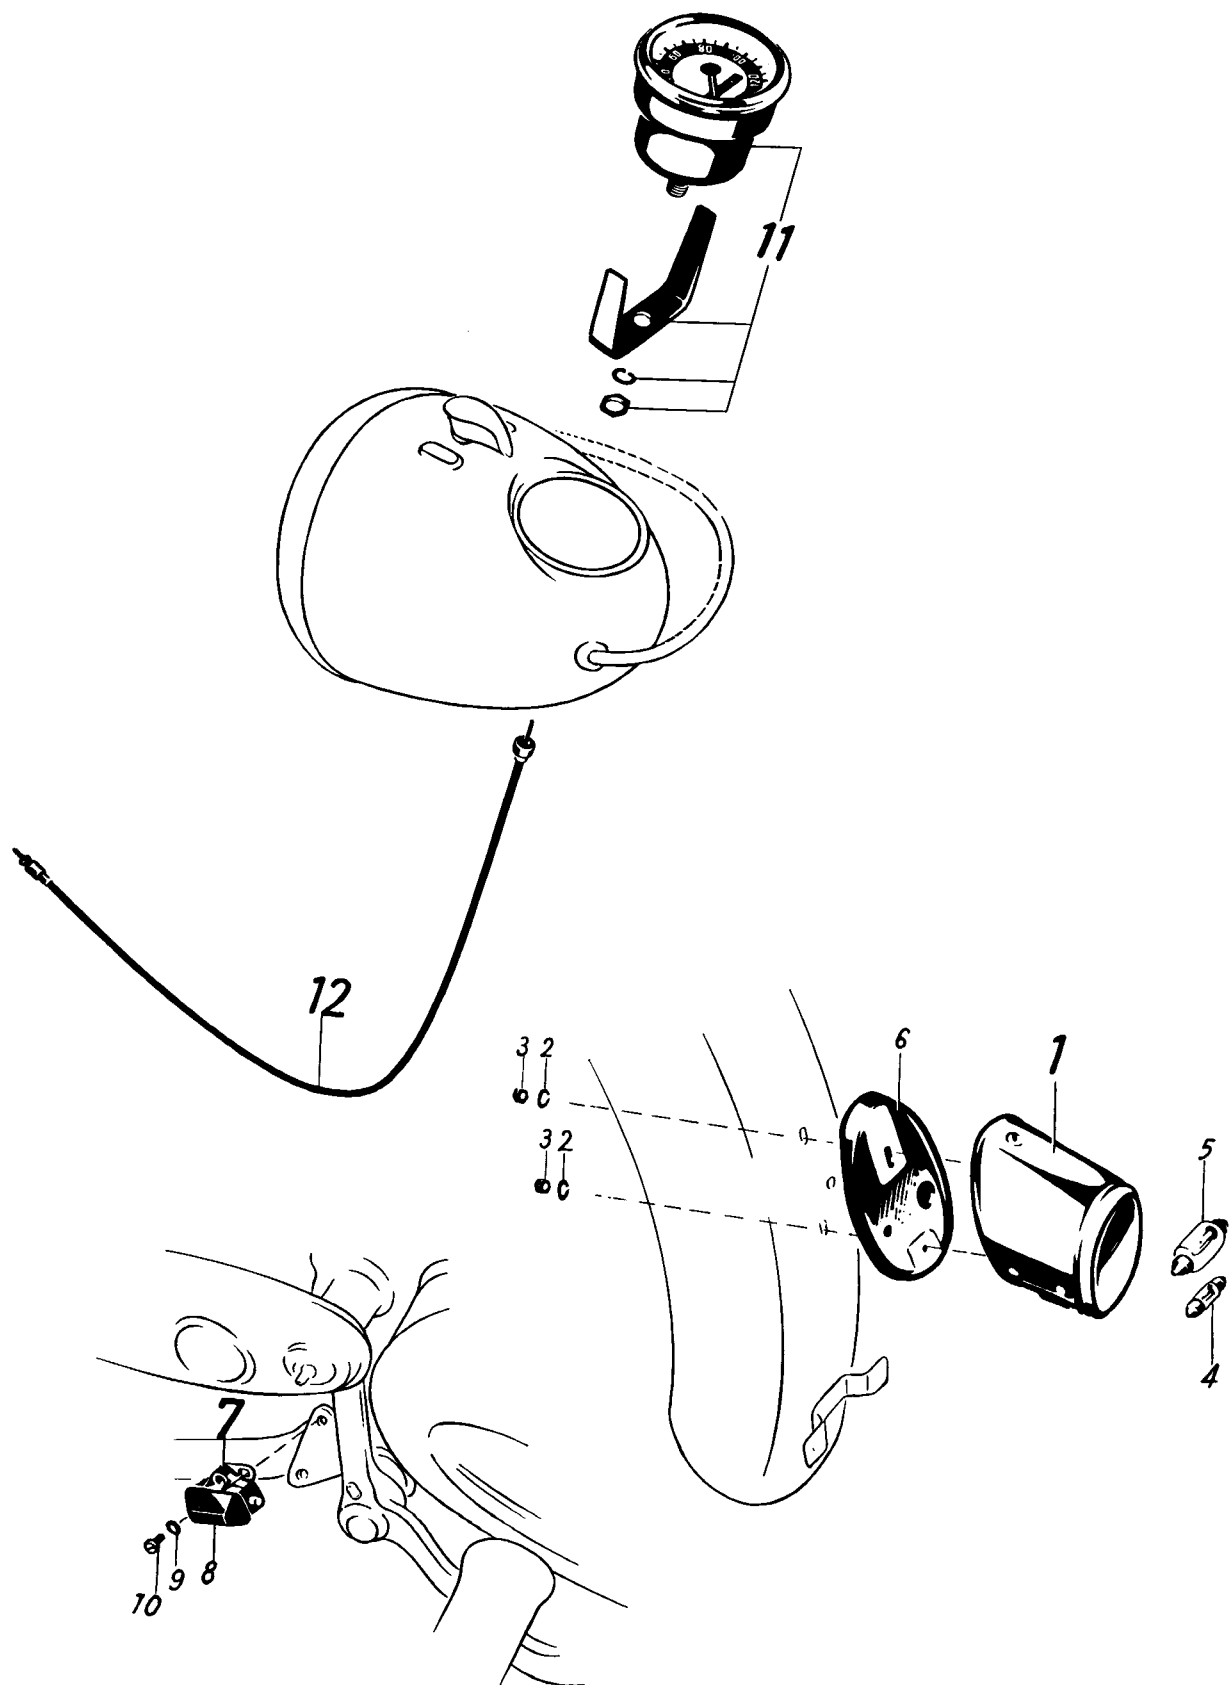


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
—	19 81 00 506	Leitung: Anschlußklemme-Batterie L = 960 FBLKA geschl. Al.-Profildrahtspirale	1	weiß
—	026 057 987	Kabelschuh, Loch ϕ 5,4 mm	1	
—	19 81 00 017	Leitung: Anschlußklemme-Schlußlicht L = 1160 FBLKA geschl. Al.-Profildrahtspirale	1	grün
—	19 81 00 018	Leitung: Bremslichtschalter-Bremslicht L = 1380 FBLKA geschl. Al.-Profildrahtspirale	1	schwarz
—	076 781 506	Kabel: Scheinwerfer-Masse L = 260 B 1 DIN 72551	1	
—	026 057 988	Kabelschuh, Loch ϕ 8 mm	1	
—	076 781 505	Kabel: Batterie-Masse L = 200 B 1 DIN 72551	1	
—	026 057 987	Kabelschuh, Loch ϕ 5,4 mm	1	
—	086 881 013	Kabelschuh, Loch ϕ 6,5 mm	1	
—	126 111 740	Kabelband	2	
—	016 097 639	Kabelhülle	4	
—	086 881 026	Kabelhülle	1	

Instrumente

11	19 92 00 504	Geschwindigkeitsmesserkopf AS 60/120 DIN 75 521	1	
—	—	Soffittenlampe für Tachometerbeleuchtung	—	s. Gruppe 6/2
12	19 92 00 502	Biegsame Welle L = 790 mm	1	

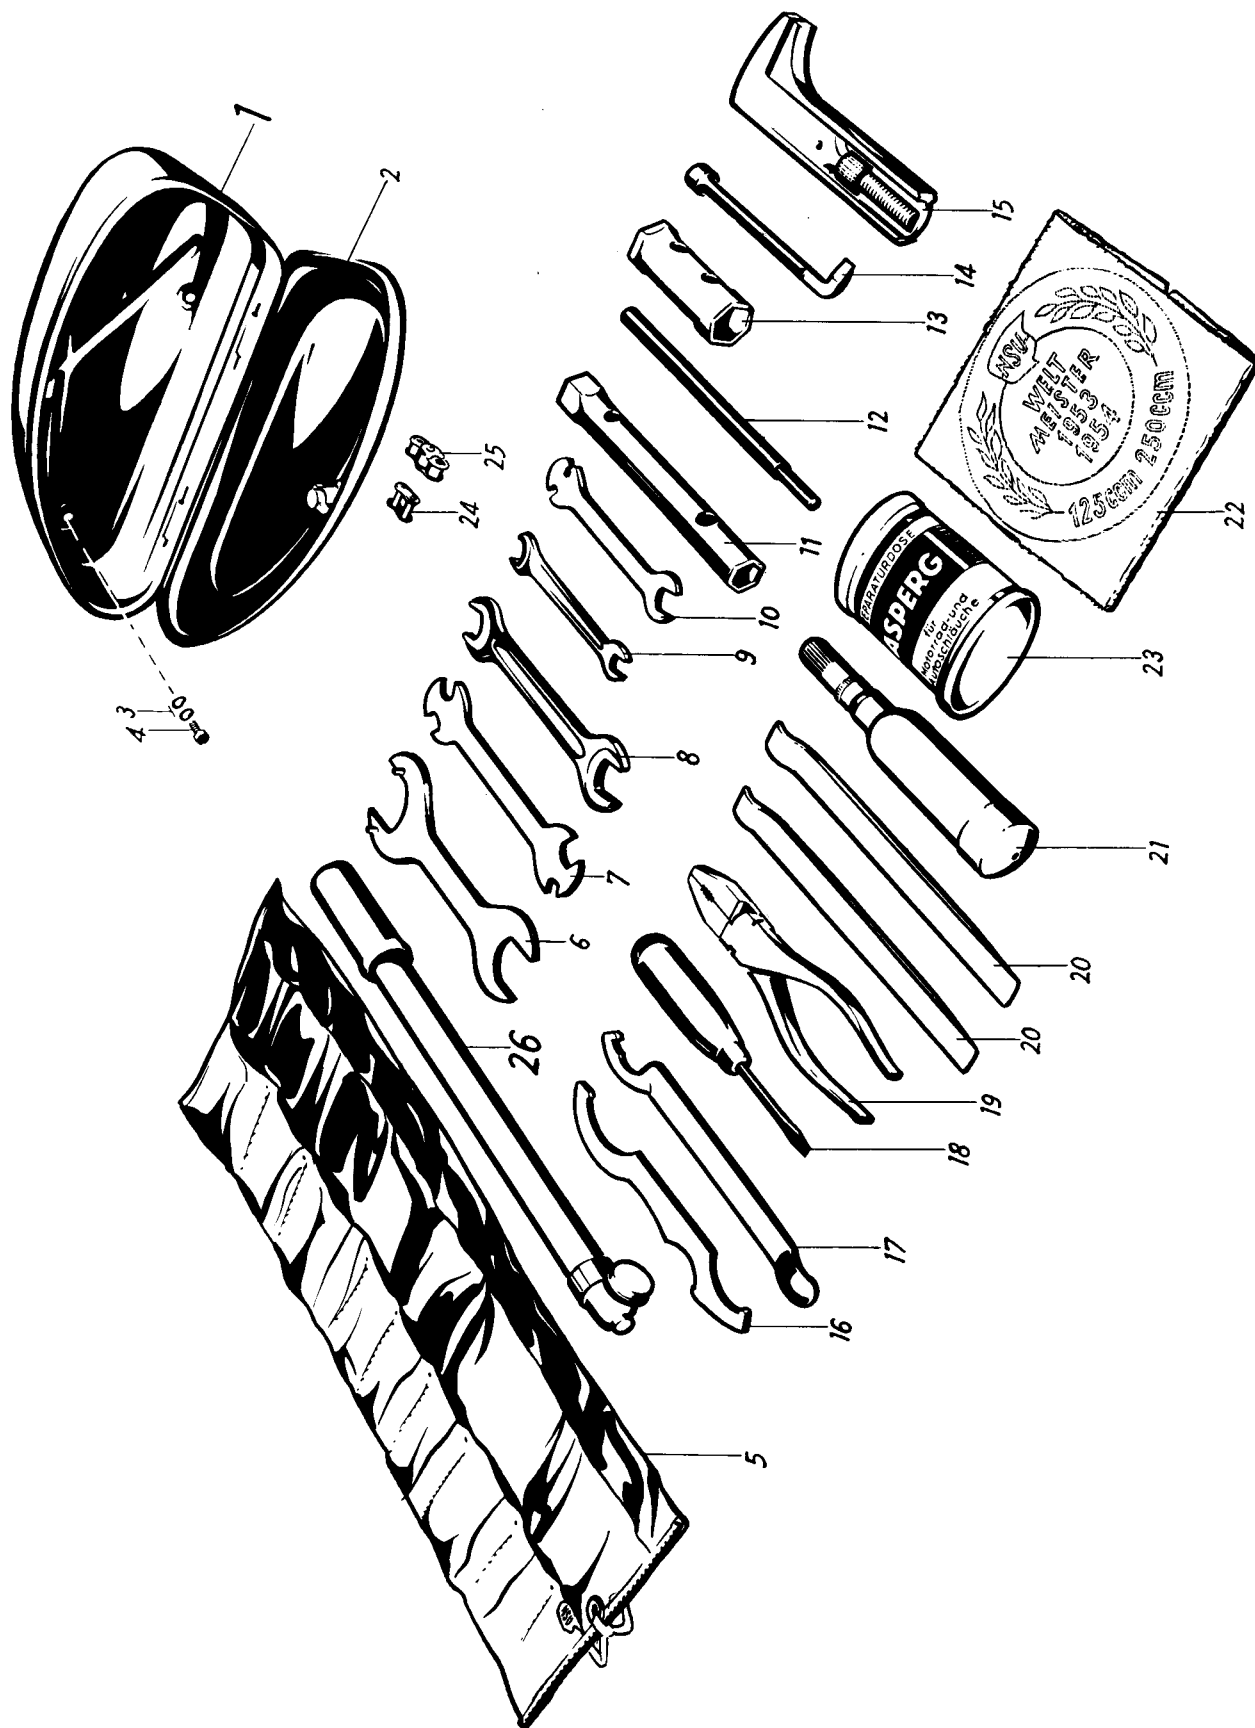


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	078 773 900	Werkzeugbehälter	1	
2	078 773 507	Deckel	1	
—	038 105 626	Sicherheitsschloß	1	
—	3x8 DIN 660	Halbrundniet	2	
—	2,5 h 11x45 DIN 7	Zylinderstift	2	
3	A 6 DIN 137	Federscheibe	6	
4	M 6x12 DIN 933	Sechskantschraube	3	
—	19 91 00 501	Werkzeug vollst.	1	
5	038 052 017	Werkzeughülle	1	
6	078 791 502	Doppelschraubenschlüssel für Lenkungs- und Achsmutter SW 30/36	1	
7	028 024 104	Schlüssel Nr. 121, SW 10, 12, 13, 14	1	
8	128 110 810	Doppelschraubenschlüssel 17x19 DIN 895	1	
9	078 791 600	Doppelschraubenschlüssel 9x11 DIN 895	1	
10	038 103 114	Gabel- und Speichenschlüssel	1	
11	078 791 001	Steckschlüssel SW 14/19	1	
12	088 891 005	Zylinderstift 10 h 11x180 DIN 7	1	
13	028 104 992	Steckschlüssel für Zündkerze SW 19/21	1	
14	088 891 003	Komb. Steckschlüssel für Ventileinstellung SW 9	1	
15	038 050 027	Verstellbarer Schraubenschlüssel	1	
16	038 101 449	Hakenschlüssel	1	
17	028 104 366	Hakenschlüssel	1	
18	018 097 719	Schraubenzieher	1	
19	028 050 026	Flach- und Zwickzange	1	
20	088 891 004	Reifenheber	2	
21	028 052 018	Fettpresse	1	
22	128 050 035	Wischtuch	1	
23	038 054 601	Reparaturkasten für Bereifung	1	wird einzeln nicht geliefert
24	075 754 602	Steckglied 1 E 12,7x6,4 DIN 8180	1	
25	075 754 604	Gekröpftes Doppelglied 1 C 12,7x6,4 DIN 8180	1	
26	128 112 104	Luftpumpe	1	
—	128 110 411	Gummikappe	1	
Sonderausstattung				
—	19 41 00 904	Lenkungsschloß mit Schlüssel	1	Ersatzschlüssel beim Hersteller bestellen
—	3x8 DIN 1476	Halbrundkerbnagel	1	